




AIR/ELECTRIC TIRE CHANGER

EEWH337A

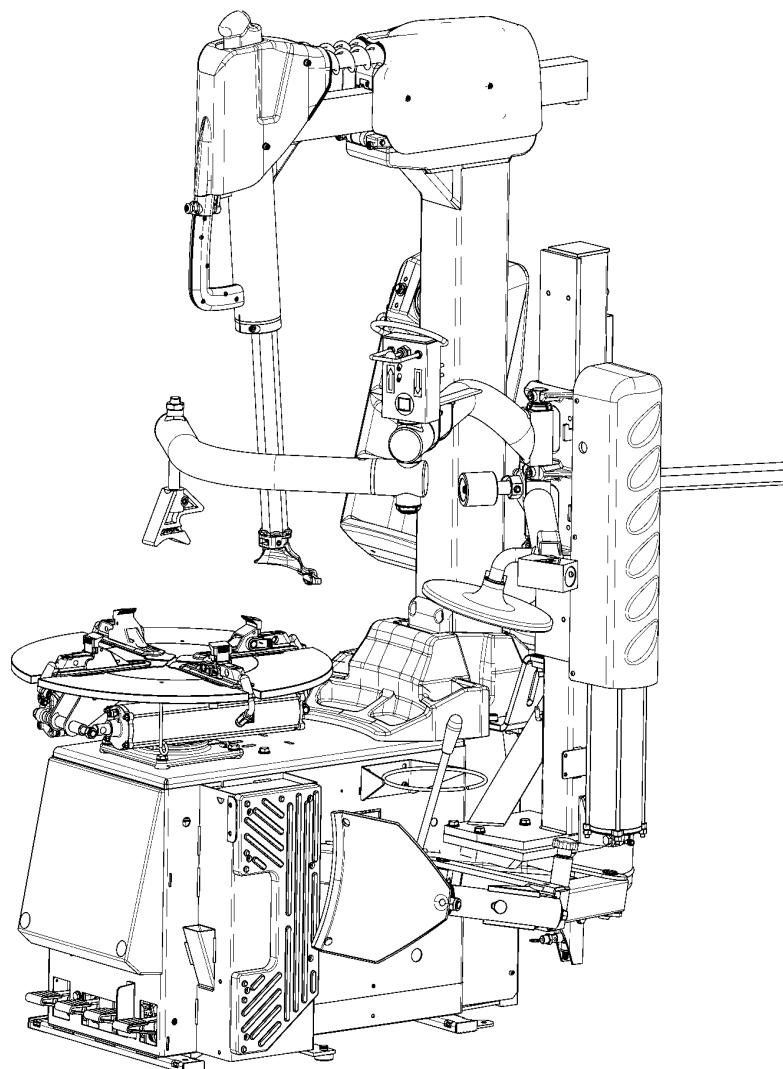

OPERATION INSTRUCTIONS

Air-Electric tilt back tower tire changers for passenger car, light commercial vehicle and motorcycle tires designed for one-piece rims. Dimensions based on OEM tires and wheels only. This tire changer is designed for ease of operation, safe handling of rims, reliability and speed.

SAFETY INFORMATION

**For your safety, read this manual thoroughly
before operating the Tire Changer**

This tire changer is intended for use by properly trained automotive technicians. The safety messages presented in this section and throughout the manual are reminders to the operator to exercise extreme caution when servicing tires with these products.

There are many variations in procedures, techniques, tools, and parts for mounting and demounting of tires, as well as the skill of the individual doing the work. Because of the vast number of wheel and tire applications and potential uses of the product, the manufacturer cannot possibly anticipate or provide advice or safety messages to cover every situation. It is the automotive technician's responsibility to be knowledgeable of the wheels and tires being serviced. It is essential to use proper service methods in an appropriate and acceptable manner that does not endanger your safety, the safety of others in the work area or the equipment or vehicle being serviced.

It is assumed that, prior to using that tire changer, the operator has a thorough understanding of the wheels and tires being serviced. In addition, it is assumed he has a thorough knowledge of the operation and safety features of the rack, lift, or floor jack being utilized, and has the proper hand and power tools necessary to service the vehicle in a safe manner.

Before using the present tire changer, always refer to and follow the safety messages and service procedures provided by the manufacturers of the equipment being used and the vehicle being serviced.



IMPORTANT !! SAVE THESE INSTRUCTIONS - DO NOT DISCARD !!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not operate equipment with a damaged power cord or if the equipment has been damaged - until it has been examined by a qualified authorized service technician.
3. If an extension cord is used, a cord with a current rating equal to or more than that of the machine should be used. Cords rated for less current than the equipment may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.
4. Always unplug equipment from electrical outlet when not in use. Never use the cord to pull the plug from the outlet. Grasp plug and pull to disconnect.
5. To reduce the risk of fire, do not operate equipment in the vicinity of open containers of flammable liquids (gasoline).
6. Keep hair, loose fitting clothing, fingers and all parts of the body away from moving parts.
7. Adequate ventilation should be provided when working on operating internal combustion engines.
8. To reduce the risk of electric shock, do not use on wet surfaces or expose to rain.
9. Do not hammer any part of the machine, it isn't designed to be an anvil.
10. Do not allow unauthorized personnel to operate the equipment.
11. Do not disable or bypass the safety systems and follow all the safety procedures.
12. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
13. Always securely lock the rim before actuating rotation.
14. **ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES.** Everyday eyeglasses only have impact resistant lenses, they are NOT safety glasses.
15. The equipment is for indoor use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

UPDATING GUIDERelease: **A**

May 2021

CSA C22.2 Standards complying. Accessories guide.

TABLE OF CONTENTS

Safety Lables	Page 5
1.0 Introduction	Page 7
1.1 Nomenclature	Page 7
1.2 Specifications	Page 7
1.3 Accessories and Consumables	Page 8
1.4 Dimentions Of The Machine	Page 8
1.5 General Cautions	Page 8
1.5.1 Precautions	Page 8
2.0 Accessories Installation	Page 9
2.1 Installing the Sliding jaw +4 inch kit	Page 9
2.2 Rapid change-over kit for +4 inch extension	Page 10
3.0 Controls	Page 13
4.0 Mounting And Demounting-Precautions	Page 15
4.1 Demounting Tubeless Tires	Page 15
4.1.1 Use the bead presser as a Demounting Device	Page 17
4.2 Mounting Tubeless Tires	Page 18
4.2.1 Use the bead presser as a Mounting Help device	Page 18
4.3 Beading the Tires	Page 19
4.4 Mounting And Demounting Motorcycle Tires	Page 20
5.0 Demounting Tube-Type Tires	Page 21
5.1 Mounting Tube-Type Tires	Page 21
5.2 Inflating Tube-Type Tires	Page 21
6.0 Maintenance	Page 22
7.0 Disposing of the unit	Page 23
7.1 Disposal Informations	Page 23
i Installation requirements	Page 23
ii Carriage – Uncrating - Moving the machines	Page 24
iii Installation procedures	Page 25
WARRANTY/SERVICE AND REPAIR	Page 27

INSTRUCTIONS: Safety Label Meanings

IMPORTANT!! SAVE THESE INSTRUCTIONS



Overinflated tires or tires mounted on the wrong sized rims can explode producing hazardous flying debris.

- Read and understand the operation instructions before using this tire changer.
- Never mount tire on rim with different sized diameter.
- Never exceed maximum inflation pressure listed on tire sidewall.
- Always use safety restraint arm to hold wheel in place while inflating.
- **Always use attached air hose to inflate tires.**

Exploding tires can cause death or serious injury.

Risk of electrical shock.

- Do not operate equipment with a damaged power cord or if the equipment has been dropped or damaged, until it has been examined by a qualified service person.
- If an extension cord is necessary, a cord with a current rating equal to or greater than that of the equipment should be used. Cords rated for less current than the equipment can overheat.
- Unplug equipment from electrical outlet when not in use. Never use the cord to pull the plug from the outlet. Grasp plug and pull to disconnect.
- Do not expose the equipment to rain. Do not use on wet surfaces.
- Plug unit into correct power supply.
- **Do not remove or bypass grounding pin.**

Contact with high voltages can cause death or serious injury.



Risk of electrical shock. High voltages are present within the unit.

- There are no user serviceable items within the unit.
- Service on the unit must be performed by qualified personnel.
- Do not open any part of the unit other than noted and allowed areas.
- Turn power switch off and unplug the unit before servicing.

Contact with high voltages can cause death or serious injury.



Risk of crushing.

- **Become familiar with all controls before proceeding with operation.**
- Stand away from the bead breaker arm when in operation.
- Apply air to breaker in bursts if necessary to control arm depth.
- Don't allow to approach extraneous people to the service.

Contact with moving parts could cause injury.



Risk of pinching or crushing hands and fingers.

- Keep hands and fingers clear of rim edge during demounting and mounting process.
- Keep hands and fingers clear of mount/demount head during operation.
- Keep hands and other body parts away from moving surfaces.
- Do not use tools other than those supplied with tire changer.
- Do not use unapproved accessories
- Do not bypass any safety features.
- **Use proper tire lubricant to prevent tire binding.**

Contact with moving parts could cause injury.



Risk of eye injury. Debris, dirt, and fluids may drop from wheels.

- Remove any debris from tire tread and wheel surfaces.
- Remove excess tire lubricant before inflating.
- Knock off any loose debris. Clean surfaces as needed to avoid any materials from falling.
- Wear approved safety glasses during mount and demount procedures.

Debris, dirt, and fluids projection can cause serious eye injury.



Risk of injury. Tools may break or slip if improperly used or maintained.

- **Use the correct tool for the task.**
- Frequently inspect, clean, and lubricate (if recommended) all tools.
- Follow recommended procedures when performing wheel services.

Tools that break or slip can cause injury.



Collision and dragging hazard:

- do not rotate the turntable without wheel on board
- do not approach the turntable plate while it is moving
- pay attention to the jaws when these stick out of the turntable plate
- do not place any protruding objects on the turntable plate
- do not place any protruding objects near the turntable plate

Contact with moving parts could cause injury.



DANGER

Tires and Rims that are not the same diameter are mismatched.

- **NEVER attempt to mount or inflate any tire and rim that are mismatched.**
- **ALWAYS check to see that tire and rim diameters are the same.**

A mismatched tire and rim will explode causing death or serious personal injury

WARNING

Over-pressurized tires can explode causing flying debris.

- **Read and understand Operator's Manual before operating.**
- **Keep bystanders away from work area.**
- **ALWAYS wear Safety Goggles.**
- **ALWAYS check to see that Tire and Rim diameters are the same.**
- **NEVER attempt to mount or inflate any Tire and Rim with different diameters.**
- **Inspect tires, NEVER inflate tires that are damaged, rotten or worn.**
- **NEVER inflate 'Split Rim Wheels' on this tire changer, remove them and use only an approved safety inflation cage designed for this purpose.**
- **Lock turntable Clamp on inside of rim before attempting to inflate tire.**
- **Use approved tire bead lubricant before removing or installing tire on rim.**
- **ALWAYS position the "Safety Restraint Arm" (optional) over the wheel to hold it to the turntable while inflating if so equipped.**
- **If a tire explodes on this tire changer, STOP using it until the "Safety Restraint Arm" has been replaced, which must be done even if no damage is seen.**
- **NEVER place head or body over a tire during inflation process.**
- **Use short bursts of air to seat tire beads, check tire air pressure frequently.**
- **NEVER exceed tire manufacturer's pressure limits.**
- **NEVER attempt to bypass or alter the built in air pressure limiter. Only inflate tire with air hose supplied with tire changer. NEVER use shop inflation hose to inflate a tire.**
- **Tire Changer must be properly anchored to concrete floor.**

Exploding Tires can cause serious injury.

1.0 Introduction

Congratulations on purchasing the "EEWH337A" electric/air tire changer.

This tire changer is designed for ease of operation, safe handling of rims, reliability and speed.

This combination of features means more profit and added versatility for your shop, enabling you to work with aluminium or magnesium alloy wheels without damaging customer's rims.

With a minimum of maintenance and care your tire changer will provide many years of trouble-free operation. Please read this manual thoroughly before operating the unit. Instructions on use, maintenance and operational requirements of the machine are covered in this manual.

STORE THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE. READ THIS MANUAL THOROUGHLY BEFORE USING THE MACHINE.


1.1 Nomenclature

Before installing and using the electric/air tire changer it is suggested that you become familiar with the nomenclature of the machine's components (Fig. 1-1).

- | | |
|----|---|
| 1 | Vertical slide |
| 2 | Mounting arm, horizontally displaceable |
| 3 | Lever with push-button |
| 4 | Handle |
| 5 | Mount/demount head |
| 6 | Tower or column |
| 7 | Turntable |
| 8 | multi-position Jaw |
| 9 | Bead breaker arm |
| 10 | Bead breaker blade |
| 11 | Bead breaker pads |
| 12 | Lube Pail |
| 13 | Foot pedal controls |
| 14 | Bead seater/inflator pedal |
| 15 | Inflation gauge |
| 16 | Air jets |
| 17 | Top bead roller |
| 18 | Bead assist arm |
| 19 | Rise/fall control lever |
| 20 | Bead depressor arm |
| 21 | Bead depressor tool |
| 22 | Bottom bead roller |
| 23 | ON-OFF functionality |

When the unit does not have a power switch on and off, disconnect and reconnect the power plug.

CAUTION: WE RECOMMEND SWITCHING OFF THE UNIT AT THE END OF EACH WORKING DAY.

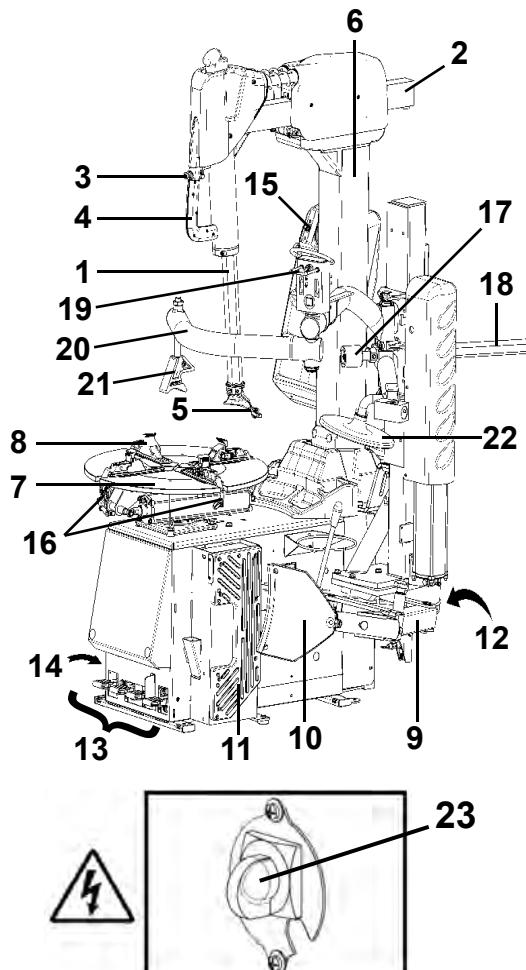

1-1

1.2 Specifications

Electric-air tire changer for car, light commercial vehicle and motorcycle tires designed for one-piece rims.

Weight	925 lbs (420 Kg)
Air pressure required	psi 110-170 (8-12 bar)
Bead breaker force	lbs 3300 (15 kN)
Electric specifications:	230 V, 1 ph, 50/60 Hz, 16A
Motor power	KW 0.9 (Hp 1,2)
Max. torque	lbf·ft 738 (Nm 1000)
Turntable rotation speed:	7-14 rpm
Max. wheel diameter	44" (mm 1120)
Max. wheel width	17" (mm 430)
Rim diam. outside locking	12"-26"
Rim diam. inside locking	14"-26"
Motorcycle wheels adapters (optional)	10"-25"
Acoustic pressure:	<70 dBA
Acoustic pressure - bead seater	120dBA


1.3 Accessories and consumables

A series of accessories are usually available for the machine. All accessories are indicated on the website: <http://service.snapon-equipment.net/>

After accessing the website, proceed as follows:

Fig. 1-2

- Select **Accessory Plan** (1).
- Select the reference brand in the field **Brands** (2).
- Select the Type of product "Tyre changers" in the field **Product lines** (3).
- Open the field **Model** (4) and select the specific machine model among the ones in the list.
- Enter "**SEARCH**" (5) to display the list of available accessories.

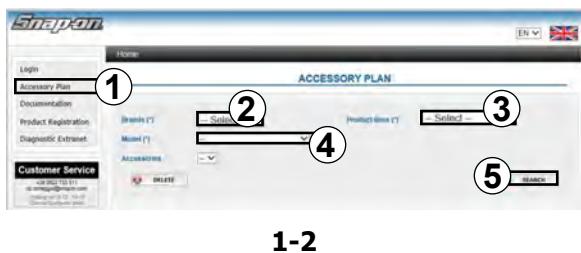


1-2

NOTE: Use the codes in the list for the purchase orders.

1.4 Dimensions of the Machine

Fig.1-3

Dimensions expressed in mm.

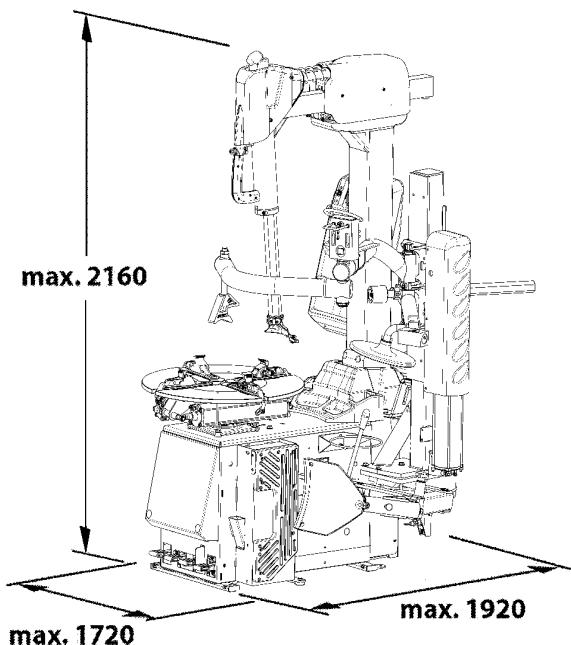

1-3

1.5 General Cautions

- A. DURING USE AND MAINTENANCE OF THE MACHINE IT IS MANDATORY TO COMPLY WITH ALL LAWS AND REGULATIONS FOR ACCIDENT PREVENTION.
 - B. THE ELECTRICAL POWER SOURCE MUST HAVE A GROUND CABLE AND THE GROUND CABLE OF THE MACHINE (YELLOW WITH GREEN) MUST BE CONNECTED TO THE GROUND CABLE OF THE POWER SOURCE (B).
 - C. BEFORE PERFORMING ANY MAINTENANCE OR REPAIRS THE MACHINE MUST BE DISCONNECTED FROM THE AIR AND ELECTRIC SUPPLY.
 - D. NEVER WEAR TIES, CHAINS OR OTHER LOOSE ARTICLES WHEN USING, MAINTAINING OR REPAIRING THE MACHINE. LONG HAIR IS ALSO DANGEROUS AND SHOULD BE KEPT UNDER A HAT.
- THE USER MUST WEAR PROPER SAFETY ATTIRE I.E.: GLOVES, SAFETY SHOES AND GLASSES (D).
- E. MAINTAIN ALL ELECTRIC CORDS IN GOOD REPAIR.
 - F. KEEP SAFETY FEATURES IN PLACE AND IN WORKING ORDER.
 - G. KEEP WORKING AREA CLEAN. CLUTTERED AREAS INVITE ACCIDENTS.
 - H. AVOID DANGEROUS ENVIRONMENTS. DON'T USE POWER TOOLS OR ELECTRICAL EQUIPMENT IN DAMP OR WET LOCATIONS, OR EXPOSE THEM TO RAIN.
 - J. KEEP THE WORK AREA WELL LIGHTED.



B



1.5.1 Precautions

ANY MISUSE OR MODIFICATION OF THIS DEVICE OR OF ITS PARTS OR COMPONENTS NOT PREVIOUSLY AUTHORIZED BY THE MANUFACTURER WAIVE THE MANUFACTURER FROM ANY DAMAGE CONSEQUENT OR RELATED TO THE ABOVE MENTIONED MISUSES.

REMOVING OR BYPASSING SAFETY DEVICES OR WARNING LABELS OF THE MACHINE IS A VIOLATION OF THE SAFETY REGULATIONS.

THE USE OF THIS DEVICE IS ALLOWED ONLY IN LOCATIONS WITH NO EXPLOSION OR FIRE HAZARD.


THIS EQUIPMENT IS DESIGNED TO RECEIVE ORIGINAL SPARE PARTS AND ACCESSORIES ONLY.

THE INSTALLATION SHALL BE CARRIED OUT ONLY BY QUALIFIED PERSONNEL AND WITHIN THE SCOPE OF THE INSTRUCTIONS PROVIDED IN THIS MANUAL.

IN CASE A DEFECTIVE FUNCTIONING CONDITION IS DETECTED, STOP USING THE MACHINE AND CALL 800-225-5786 FOR SERVICE.

2.0 Accessories Installation

2.1 Installing the OPTIONAL KIT: EAA0331G91A - Sliding jaw +4 inch kit

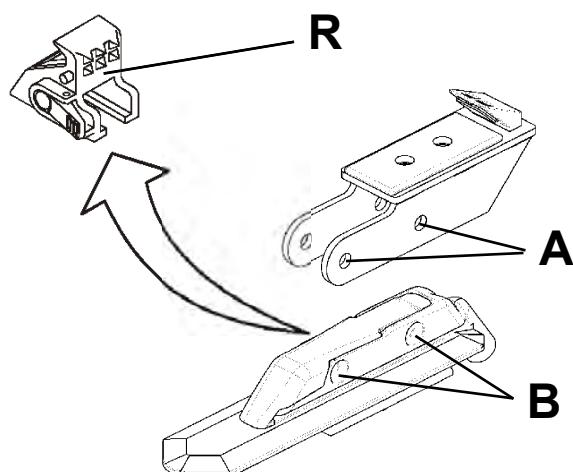

2-1


WARNING

BEFORE INSTALLATION, DISCONNECT THE ELECTRICAL AND AIR SUPPLY FROM THE TIRE CHANGER.

See Figure 2-1

- 1) Remove the standard jaws (R), present on the tire changer turntable.
- 2) Insert the +4" jaws supplied in the kit on the turntable sliding parts and align the side holes (A) with the holes (B) in the sliding parts.

CAUTION: SECURE THE SLIDING PARTS WITH BOTH SCREWS IN THE HOLES PREPARED.

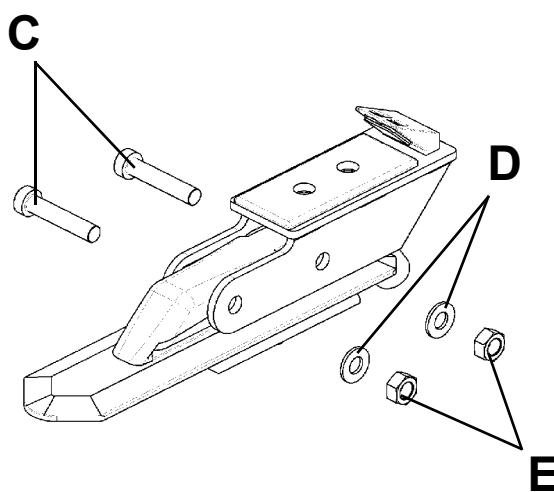
**See Figure 2-2**

- 3) Insert the screws (C) in the side holes in the jaws, put the washers (D) on the opposite side and secure with the nuts (E).

NOTE: If the holes (B) in the sliding parts are blocked by dirt, clean them by MANUALLY inserting an 8 mm diameter spiral bit in them several times.

CAUTION: AFTER INSTALLATION, THE JAWS MUST BE EQUIDISTANT FROM THE CENTER OF THE TURNTABLE.

2-2

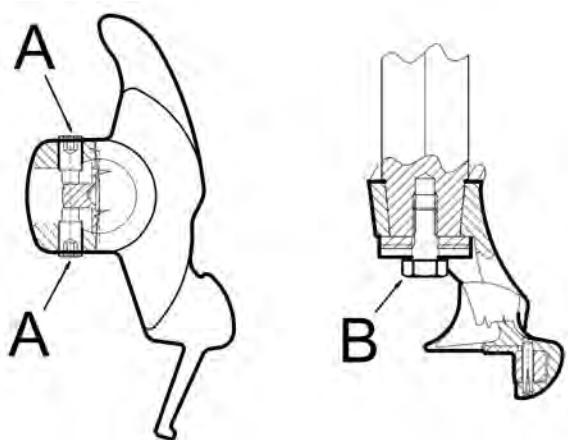


2-3

2.2 Installing the OPTIONAL KIT: EAA0304G80A -

Rapid change-over kit for mount dismount head with +4 inch extension

WARNING

BEFORE INSTALLATION, DISCONNECT THE ELECTRICAL AND AIR SUPPLY FROM THE TIRE CHANGER.

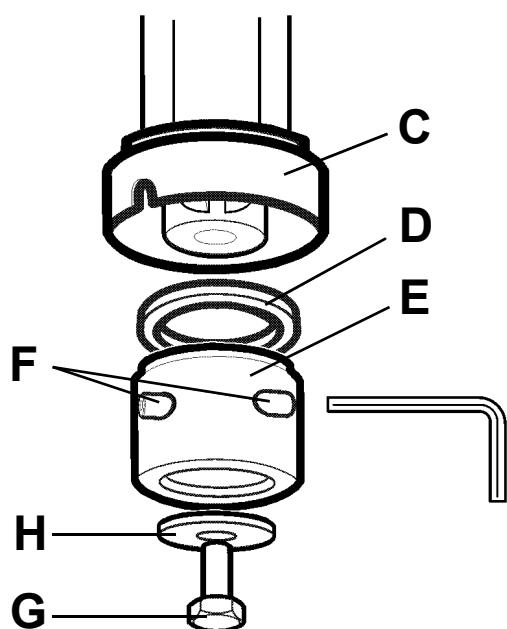

2-4

Preliminary operations

See Figure 2-3

- 1) Remove the two screws (**A**) from the mount dismount head fitted on the tire changer.
- 2) Unscrew and remove the retaining screw (**B**) underneath the M/D head.
- 3) The hexagonal rod will have to be held back by hand to prevent the vertical spring from pushing it out upwards. Remove it from the hexagonal rod.


Installing the Kit

See Figure 2-4

- 4) Insert the threaded ring nut (**C**), the washer 41x53x2 (**D**) and place the connection bush (**E**) on the hexagonal rod, positioned so that the holes for the adjuster screws are facing upward and in line with the holes in the rod.
- 5) Screw in the screw 10x20 (**G**) by hand, without tightening, also fitting the washer 10x32 (**H**).
- 6) Screw in the two screws (**F**) supplied in the kit by the same amount, without tightening, so that the bushing remains centred.
- 7) Tighten the screws (**F**) fully, tightening them by small amounts in turn, then to conclude tighten the screw underneath (**G**).

Installing the offset mount dismount head supplied in the Kit

See Figure 2-5

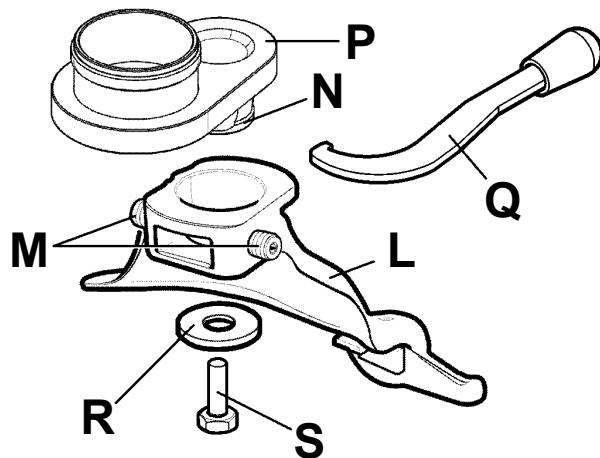

2-5

8) Fit the M/D head supplied in the Kit (L) on the snap connection for the extension, positioned so that the adjuster screws (M) are in line with the seats (N) on the hub of the connection.

9) Screw in the screws (M) on the M/D head by the same amount, without tightening fully.

10) Screw in the screw 10x30 (S) with the washer 10x38 (R) by hand, without tightening fully.


11) Fit the assembly formed as described onto the bushing previously fitted. Tighten the ring nut with the wrench supplied in the kit (Q).

N.B.: Place the mount dismount head in the same position as the original removed from the tire changer.

Adjusting the mount dismount head:

See Figure 2-6

After the mount dismount head has been fitted on the snap connection, it must be adjusted by means of the two screws (M) to position the mount dismount head correctly in relation to the wheels on which it is to work.

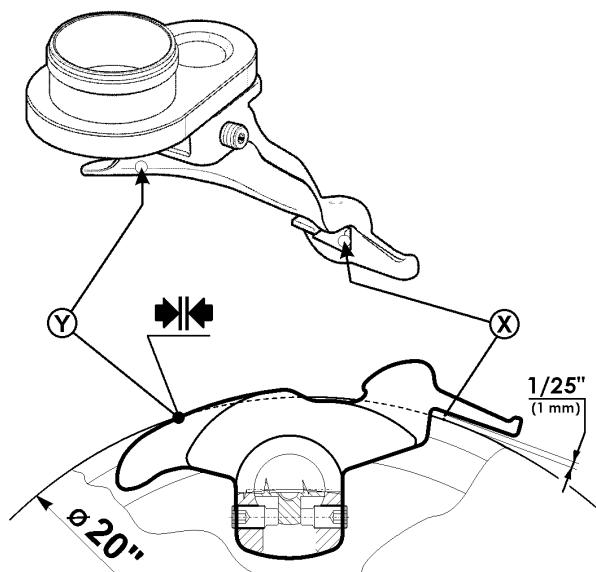

2-6

12) Connect the tire changer to the electricity and compressed air supplies.

13) Clamp a new rim or a rim in good condition with 20" diameter on the turntable.

14) Loosen the two screws (M) and the screw underneath so that the M/D head is not rigidly locked in place but can turn through a small sector relative to the support hub (P).


15) Move the M/D head towards the edge of the rim, as for normal operation, then lock it in position.

16) Tighten one of the two adjuster screws until the inside of the claw of the M/D head is about 1/25" (1 mm) from the edge of the rim, as indicated by point (X) and on the opposite side of the M/D head the edge of the M/D head is aligned with the edge of the rim, as indicated by point (Y).


17) Tighten both screws, keeping the M/D head in this position. Move the M/D head away from the edge of the rim, then tighten the screw (S Fig. 2.0-5) under the mount dismount head fully home, with a torque of 35 Nm.

Installing and Adjusting the original tire changer mount dismount head

See **Figure 2-7**

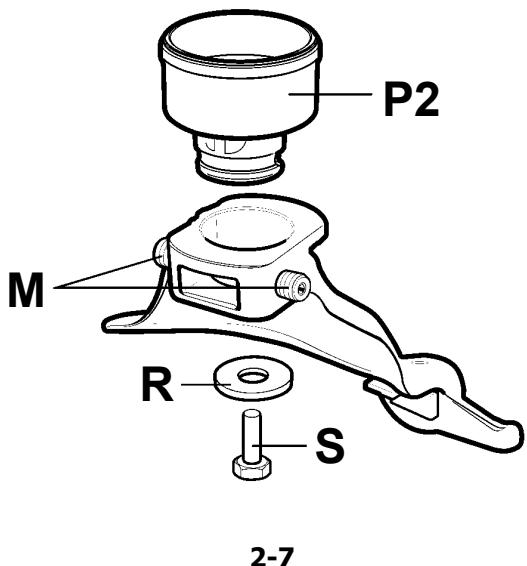

2-7

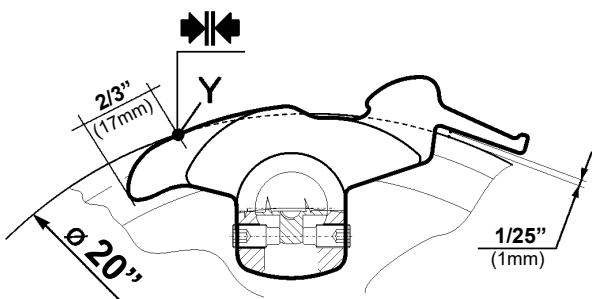

2-8

18) Fix the mount dismount head previously removed from the tire changer onto the second snap connection (**P2**) supplied with the kit. Repeat the installation operations in points 8 to 11 of these instructions.

19) Adjust as already described in points 14 and 15.

20) Tighten one of the two adjuster screws until the inside of the claw of the mount dismount head is about $1/25$ " (1 mm) from the edge of the rim, and at the same time, the edge of the mount dismount head is flush with the edge of the rim on the opposite side of the mount dismount head in the point shown in the diagram (**Y Fig. 2-8**).

21) Complete the adjustment by proceeding as indicated in point 17.

22) Remove the rim from the turntable.


The kit is now ready for use.

You can use the standard mount dismount head for conventional rims or, if you need to handle rims with a diameter greater than the tire changer's rated capacity, rapidly substitute it with the mount dismount head with the +4 inch extension.



The offset mount dismount head is also useful by offering additional tire clearance when removing and installing the bottom bead of the tire.

Mount dismount head change-over is extremely fast, allowing you to work on rims with a diameter up to four inches larger than the maximum permitted on your tire changer.

3.0 Controls

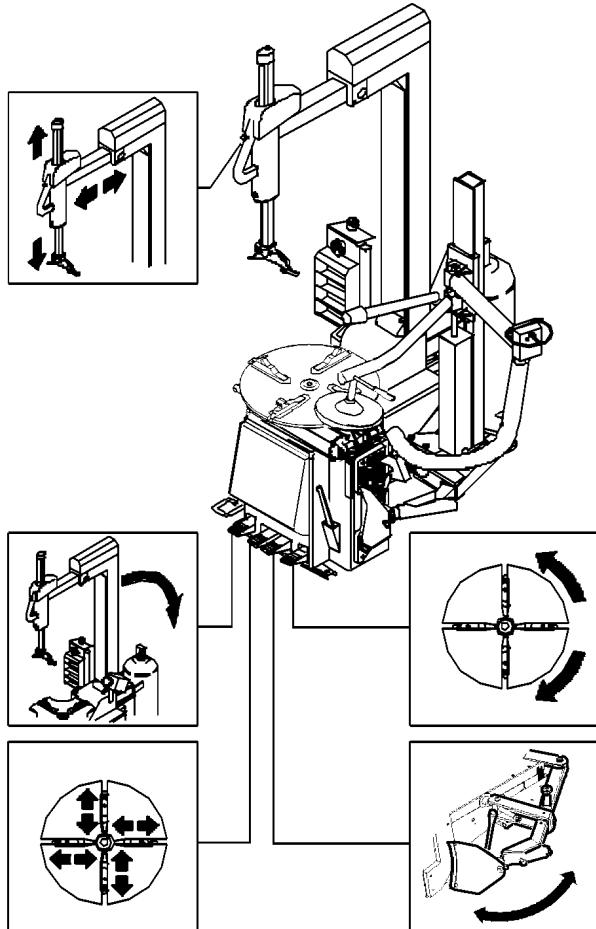

3-1

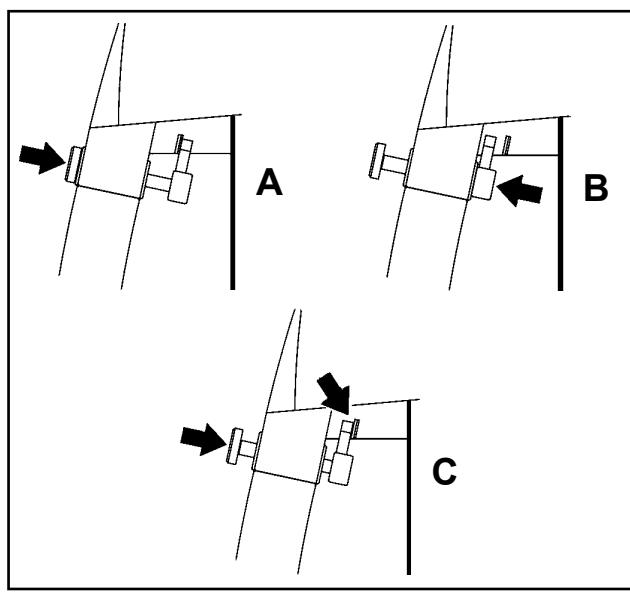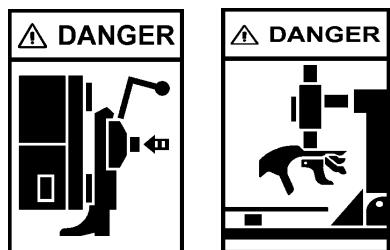

3-2

Before operating the machine, ensure that you have well understood the operation and function of all the controls (**Fig.3-1**).

- A.** Press down and release, WITH LEFT FOOT, the first pedal from the left: the column tilts backwards.
Do it again: the column tilts forward.

WARNING: DANGER OF BODY CRUSHING

TO MINIMIZE THE RISK OF SCRATCHING ALLOY RIMS, THESE SHOULD BE CLAMPED FROM THE OUTSIDE. ALSO, SOME STEEL WHEELS ARE TAPERED AND THEREFORE WILL NEED TO BE CLAMPED FROM THE OUTSIDE AS WELL.

- B.** Press down and release, WITH LEFT FOOT, the second pedal from the left: the clamps of the turntable will retract. Do it again: the clamps will expand. If you press the pedal prior to the end of the stroke and release, the clamps may be stopped in any position.

WARNING: WATCH YOUR FINGERS AND LEGS!

- C.** Press down and hold, WITH RIGHT FOOT, the first pedal from the right: the turntable turns clockwise.


1. 3/4 down approximately, the turntable rotates at the minimum speed. The torque is maximum in this condition.
2. All the way down the turntable rotates at the maximum speed (only for 220V).
Lift the pedal and the turntable turns counter-clockwise.

- D.** Open the bead breaker arm. Press down and hold, WITH LEFT FOOT, the second pedal from the right: by doing this you operate the bead breaker blade and the arm will move towards the machine. Release the pedal: the bead breaker blade will retract.

- E.** The push button on the handle allows to release the arms and position the mount/demount head in the correct position.

1. To unlock and let the slide with the head go up: push the button firmly with the forefinger, in the direction of the arrow (**A Fig. 3-2**).
2. To unlock and let the slide with the head go down: push the button with the thumb in the direction of the arrow, until the resistance increases (**B Fig. 3-2**).
3. To lock: push the button firmly with the thumb (**C Fig. 3-2**).

ATTENTION! DANGER OF HAND CRUSHING

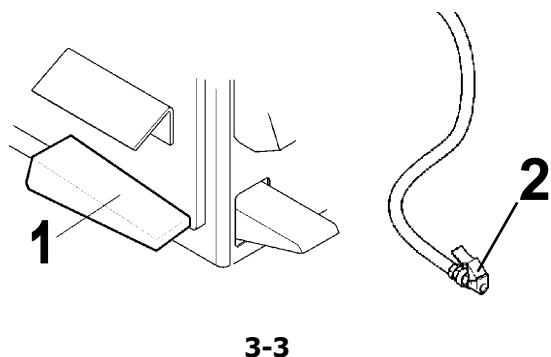

F.

Press bead seater/inflator pedal on left side of the machine down (1, Fig. 3-3): air will come from inflation hose end.

Only for Tubeless wheel models:

F1. Press bead seater/inflator pedal (1, Fig. 3-3) on left side of the machine half way down: air will come from inflation hose end only (2, Fig. 3-3).

F2. Press bead-seater pedal down swiftly to get air blast from the inflator jets. Air simultaneously comes out of inflator hose (2, Fig. 3-3).

Note: Air simultaneously continues to exit the hose connected to the tire.

WARNING:

ONCE BEADING IS COMPLETE, IMMEDIATELY STOP INTRODUCING AIR.

WHEN OPERATING THE BEADING DEVICE IT IS MANDATORY TO WEAR EAR PROTECTORS AND SAFETY GLASSES TO PREVENT CONTAMINATION FROM NOISE, DUST AND CHIPS BLOWN BY THE AIR JET.

DANGER OF TIRE EXPLOSION

Presetting of clamping jaws:


N.B.: Turntable capacity can be changed before pedal control.

The turntable jaws can be positioned in three different ways (Fig. 3-4).

Push the lever (C) on the left side of each jaw and shift at the same each one (0/+2"/+4").

VERY IMPORTANT: LOOK FOR PROPER INSERTION OF THE PIN.


CAUTION! MAKE SURE ALL FOUR CLAMPING JAWS ARE MOUNTED IDENTICALLY (1, 2 OR 3, FIG. 3-4). OTHERWISE THE RIM MAY COME LOOSE AND INJURE THE OPERATOR!

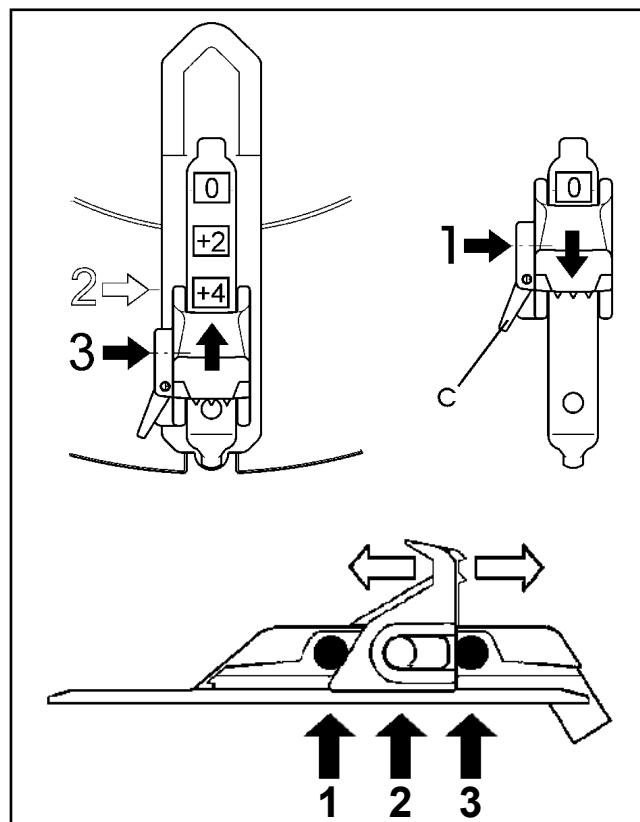


4.0 Mounting And Demounting Precautions

IMPORTANT!


BEFORE MOUNTING A TIRE ON A RIM ENSURE THE FOLLOWING RULES ARE OBSERVED:

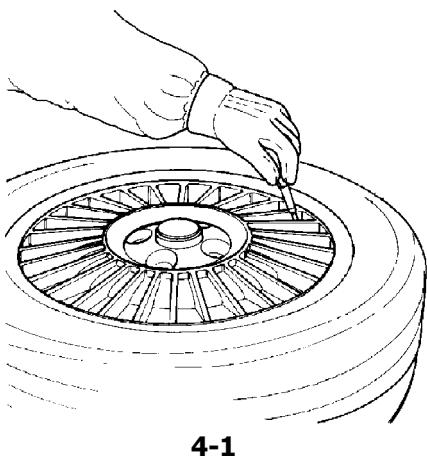

4-1

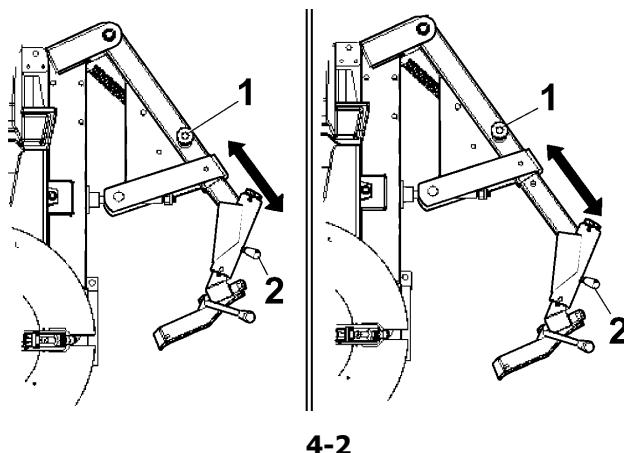

4-2

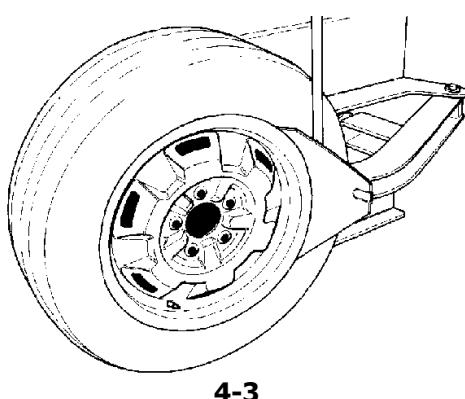

4-3

A. THE RIM MUST BE CLEAN AND IN GOOD CONDITION: IF NECESSARY CLEAN AND PAINT AFTER REMOVING ALL WHEEL-WEIGHTS INCLUDING 'TAPE WEIGHTS' INSIDE THE RIM.

B. THE TIRE MUST BE CLEAN AND DRY, WITH NO DAMAGE TO THE BEAD AND THE CASING.

C. REPLACE THE RUBBER VALVE STEM WITH A NEW ONE OR REPLACE THE 'O' RING IF THE VALVE STEM IS MADE OF METAL.

D. IF THE TIRE REQUIRES A TUBE, MAKE SURE THE TUBE IS DRY AND IN GOOD CONDITION.

E. LUBRICATION IS NECESSARY FOR CORRECT MOUNTING OF THE TIRE AND PROPER CENTERING. USE ONLY AN APPROVED LUBRICANT FOR TIRES.

F. MAKE SURE THE TIRE IS THE CORRECT SIZE FOR THE RIM.

4.1 Demounting Tubeless Tires

A. Remove all wheel-weights from the rim.

Remove the valve stem or core and deflate the tire (Fig. 4-1).

NOTE: If the tire is over 13"(340 mm) wide, first set the bead breaker in the "Wide" position as follow:

1) Pull up and hold pin (1, Fig. 4-2), and pull the bead breaker assembly in the "Wide" position.






2) Release pin (1, Fig. 4-2) in its hole to lock the bead breaker in the new position.

3) To lock or unlock the blade rotation insert or remove the pin (2, Fig. 4-2).

B. Break both beads.

Pay extra attention during this operation as it is easy to mistakenly keep your foot on the bead breaker pedal too long. This could result in immediate bead damage (Fig. 4-3).

WARNING: ON VEHICLES EQUIPPED WITH TPMS SENSORS, BREAK THE BEAD AT 90 DEGREES OFFSET FROM THE VALVE STEM. DAMAGE TO THE WHEEL WILL RESULT IF THE BEAD IS BROKEN AT ANY OTHER POINT ON THE RIM. NOTE THAT SOME EARLY FORD WHEELS MAY HAVE A BANDED-STYLE SENSOR THAT IS MOUNTED 180 DEGREES FROM THE VALVE STEM.

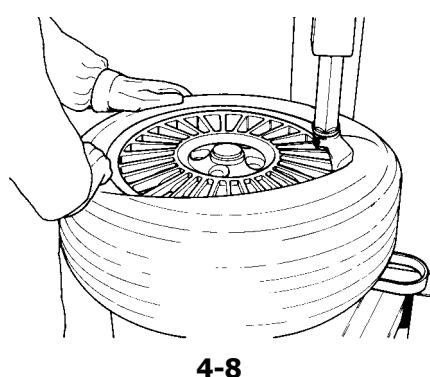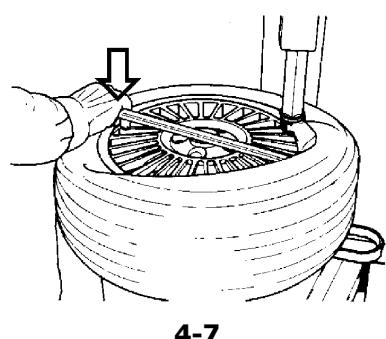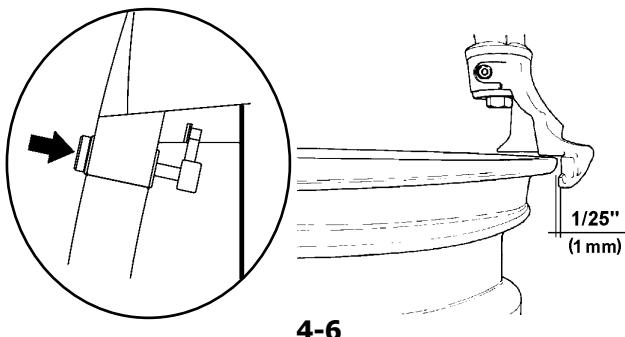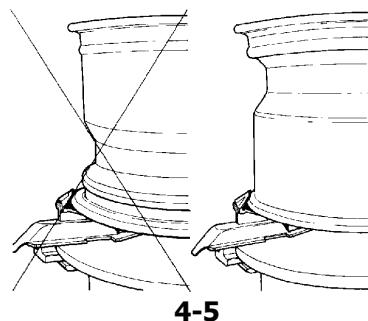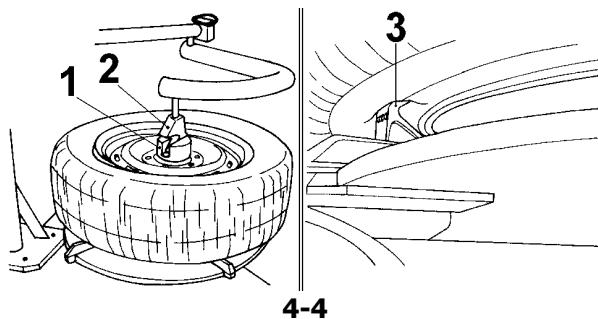

C. Set the rim clamps to the proper position: retract clamps to clamp the wheel from the inside and expand clamps to clamp from the outside.

Clamping the wheels from the outside set the clamps at diameter nearly equal to the rim diameter, before placing the wheel on the clamps. This will avoid the risk of pinching the tire.

NOTE: In order to make the locking of hard or lowered tires easier, the operator can use the rim pusher provided with the bead pusher (Item 1, Fig. 4-4). Apply the rim pusher on the bead pusher tool (2), position it at the centre of the rim and low the rim as far as the clamps (3) can lock the rim.

WARNING

TO MINIMIZE THE RISK OF SCRATCHING ALLOY RIMS, THESE SHOULD BE CLAMPED FROM THE OUTSIDE

D. Liberally lubricate both beads.

Place the wheel **WITH DROP CENTER UP** (Fig. 4-5) on the turntable, and clamp in position. Hold the tire and wheel down while clamping.

E. Position the mount/demount head in contact with the rim edge and lock it into place: the tool automatically moves away from the rim edge vertically. Lock the mount dismount head into position with the yellow button (Fig. 4-6).

NOTE:

The plastic insert inside the mount/demount tool must be periodically replaced. Every machine is equipped with several plastic inserts (inside standard equipment box). Follow the instructions included with the replacement parts.


NOTE:

Once the mount/demount head is positioned properly, matching wheels may be changed without having to reset the head.


F. Rotate the wheel on vehicles equipped with TPMS sensors so that the sensor is aligned with the back edge of the mount/dismount head.

G. Insert the bead-lifting tool under the bead and over the support of the mount/demount tool. Lift the bead onto the mounting finger. To facilitate this operation, press with left hand on the bead in position diametrically opposite to that of the tool. If desired, the bead-lifting tool can be removed after lifting the bead onto the finger (Fig. 4-7).

H. Rotate the turntable clockwise and at the same time push down on the tire sidewall to move the bead into the drop-center of the rim (Fig. 4-8).

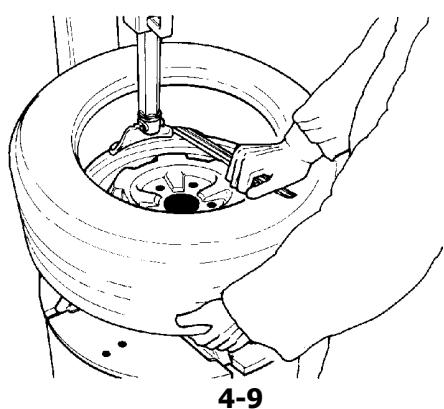

I. Repeat the process for removing the lower bead. With left hand, lift the bead in position diametrically opposite the tool to keep it in the drop center (**Fig. 4-9**). Tilt back the tower assembly and remove the tire.

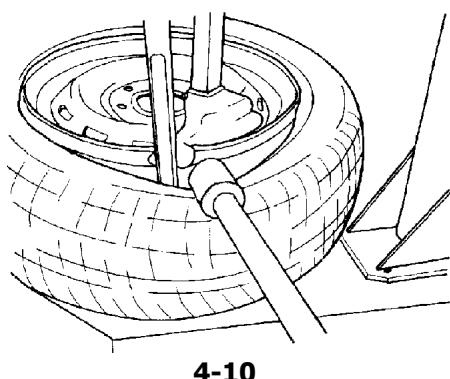



4.1.1 Use the bead presser as a demounting help device.

A. Press down the sidewall of the tire to ease the introduction of the tire bar (**Fig. 4-10**).

B. Position the lower disk next to the lower rim edge. Hold firmly the handle, and at the same time rotate the turntable (**Fig. 4-11 / 4-12**). This operation allows loosening the bead if this is stuck and helps lifting the tire.

NOTE: A certain effort on the handle of the lower disk in radial direction is normal to counter-balance the action of the turntable that pushes the disk off the center when rotating.

THE LOWER DISK DEVICE CANNOT BE LOCKED BECAUSE OF SAFETY REASONS.

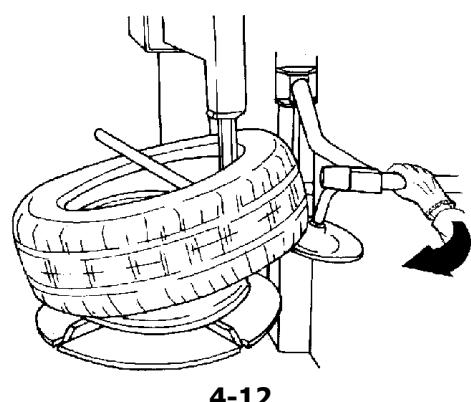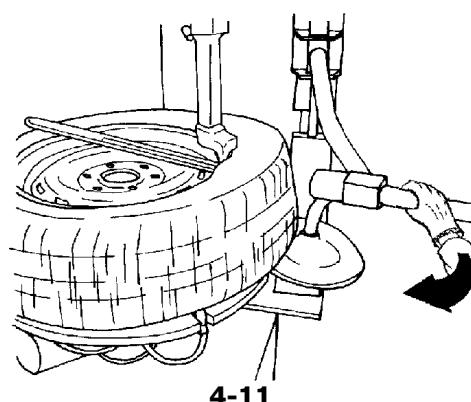


4.2 Mounting tubeless tires


- A.** Lubricate the entire rim surface (**Fig. 4-13**).
Lubricate both beads, inside and outside, (**Fig. 4-14**).

WARNING


THE TIRE MUST BE SUFFICIENTLY LUBRICATED WITH THE SUPPLIED TIRE PASTE AND BRUSH.

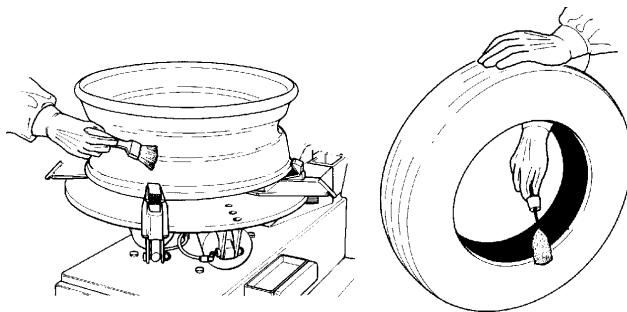


4-13

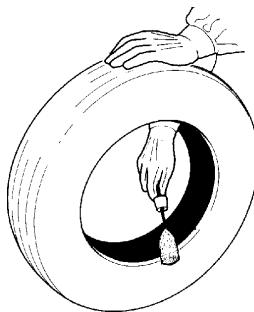

4-14

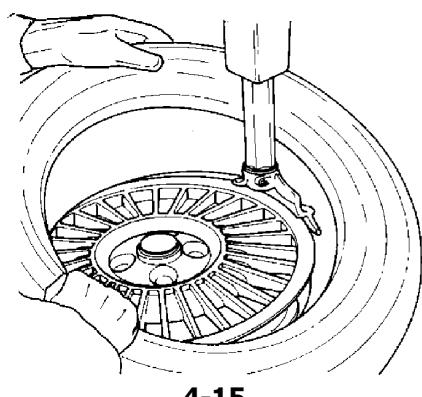

4-15

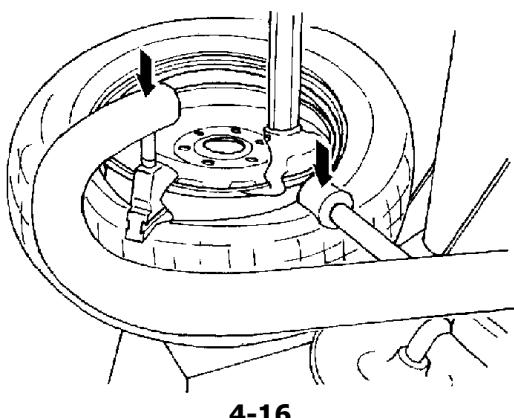

4-16

WARNING

OBSERVE THE ROTATION DIRECTION OF THE TIRE, IF REQUIRED. SOME TIRES HAVE A COLOR DOT THAT MUST BE KEPT ON THE OUTSIDE OF THE WHEEL.

- B.** Lock the rim on the turntable and rotate it to have the valve in 5 o'clock position. This is particularly important for cars equipped with TPMS sensors.

Place the tire to be mounted on the rim. Swing the mounting arm forward so that the mount/demount head is in the working position. Engage the lower bead OVER the mounting wing and UNDER the mounting finger of the mounting tool. Turn the wheel clockwise and push the tire down into the drop center, opposite to the mount/demount head (**Fig. 4-15**).

- C.** Mount the upper bead following the directions in section B. With low profile tires, the pneumatic bead holding and mounting tool can help to facilitate operations (**Fig. 4-16**).

4.2.1 Use the bead presser as a mounting help device.


- A.** Mount the first bead.

Position the roller (Item 1) and the bead pusher tool (Item 2) as showed in **Fig. 4-17**.

- B.** Lower the bead pusher so that the roller and the bead pusher tool on the tire help keeping the bead into the drop center (**Fig. 4-16**).

The bead pusher tool follows the tire rotation during the mounting operation.

Bring the roller and the bead pusher tool back to rest position.

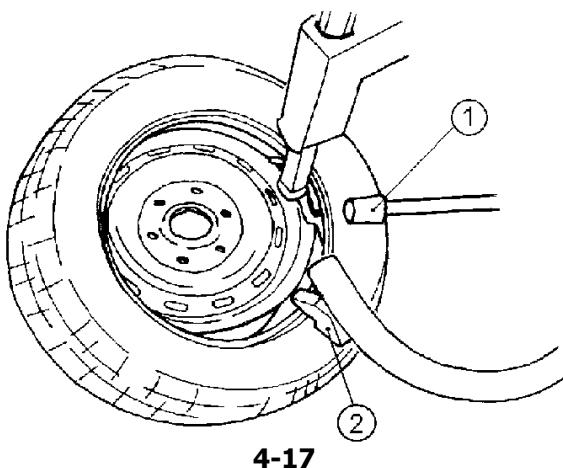

4-17

4.3 Seating the beads

Safety Precautions:

For safety reasons a quick-inflating valve preset to 4,5 bar is fitted upstream of the pressure gauge for the pedal-operated inflating device.

WARNING: DO NOT USE THE TIRE CHANGER TO INFLATE TIRES.

COMPRESSED AIR DEVICES ON THE TIRE CHANGER ARE ONLY DESIGNED TO FACILITATE THE TUBELESS TIRE BEAD SEATING OPERATION.

NEVER EXCEED THE MAXIMUM PRESSURE ALLOWED BY THE TIRE MANUFACTURER.

THE OPERATOR MUST STAND CLEAR FROM THE WHEEL WHEN BEAD SEATING THE TIRE, AND PRESSURE MUST BE MONITORED FREQUENTLY TO AVOID EXCESSIVE PRESSURE.

BEFORE SEATING THE TIRE BEAD, CHECK THE CONDITION OF TIRE AND RIM.

CHECK FOR CORRECT SEALING BETWEEN THE VALVE AND THE FITTING AT THE END OF THE AIR HOSE. AN AIR LEAK CAN GIVE INCORRECT PRESSURE READINGS AND CREATE SAFETY HAZARDS

CHECK THAT THE READING ON THE PRESSURE GAUGE IS "ZERO" WHEN IT IS NOT IN USE AND NOT CONNECTED TO A TIRE.


THE COMPLETE SEATING THE BEAD ON THE RIM IS A VERY DANGEROUS STAGE OF THE TIRE MOUNTING PROCEDURE.

TO COMPLETE THE BEAD SEATING OPERATION AND INFLATE THE TIRE CORRECTLY, PLACE IT IN AN APPROPRIATE TYPE APPROVED CAGE.

A TIRE BURST, WHATEVER ITS CAUSE, CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

AVOID MOUNTING TIRES THAT ARE 1/2" SMALLER IN DIAMETER THAN THE RIM, DOING SO FAILS TO ENSURE THAT THE BEADS ARE SEALED PROPERLY IN THEIR SEATS: THIS COULD BE A SOURCE OF DANGER WHEN DRIVING.



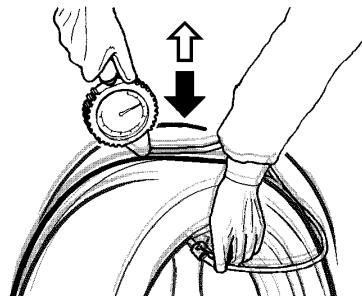


4-18



4-19



4-20

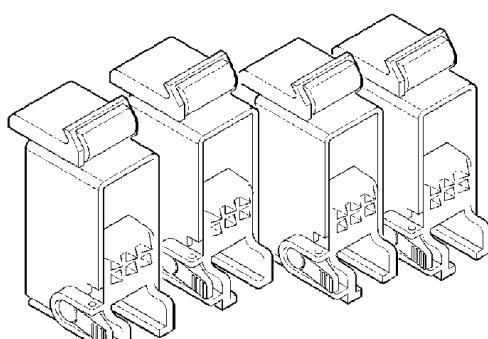

4-21

- Place the wheel in a type approved device to finish inflating and completely settle the beads in their seats on the rim.

Beading tubeless tires is sometimes difficult because the beads may be very close together (e.g. owing to incorrect stacking) and so fail to seal against the rim properly. In this event it may be helpful to place the wheel on the floor in a vertical position and 'bounce' it while introducing air with the pedal control or with the Inflator Gauge (**Figura 4-18**).

Beading with the GP device:

The machine can be provided with a GP device, necessary for bead seating of tubeless tires.

(**Figure 4-19**)

- If possible lock the wheel from inside. Outside locking reduces efficiency of the bead seater.
- Connect the compressed air hose to the valve (2).
- Lift the tire with both hands so that upper bead is sealed to the rim edge (**Fig. 4-19**).
- Press the inflation pedal (1) down swiftly. The top bead is already sealed by the lifting motion. The air from the bead seater jets will rebound into the bottom sidewall driving it into place and creating a seal.

STOP THE COMPRESSED AIR AS SOON AS THE BEADS GRIP THE RIM WELL.

- Place the wheel in a type approved cage to finish inflating and completely settle the beads in their seats on the rim.

(**Figure 4-20**)

WARNING: WHEN OPERATING THE BEADING DEVICE IT IS COMPULSORY TO WEAR EAR PROTECTION TO PROTECT AGAINST NOISE AND SAFETY GOGGLES TO PREVENT ANY CONTAMINATION BY DUST AND OTHER IMPURITIES BLOWN BY THE AIR JETS.

4.4 Mounting and Demounting Motorcycle Tires (optional accessories)

To mount and demount motorcycle, motor scooter or ATV tires it is necessary to utilize the optional adaptors kit (EAA0329G53A) (**Figure 4-21** and the small-wheel bead breaker blade.





The bead breaking, mounting and demounting technique is the same as per car tires.

NOTE: If the top tire bead is difficult to mount, see paragraph 4.2.1.

WARNING!

MOTORCYCLE RIMS MUST ALWAYS BE CLAMPED FROM THE OUTSIDE.

5.0 Demounting tube-type tires

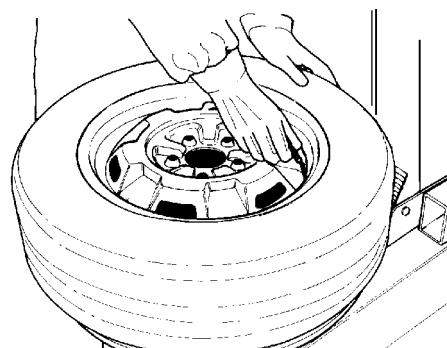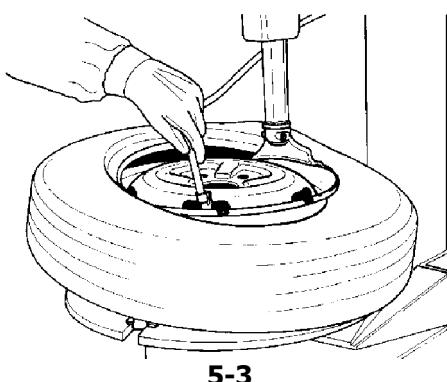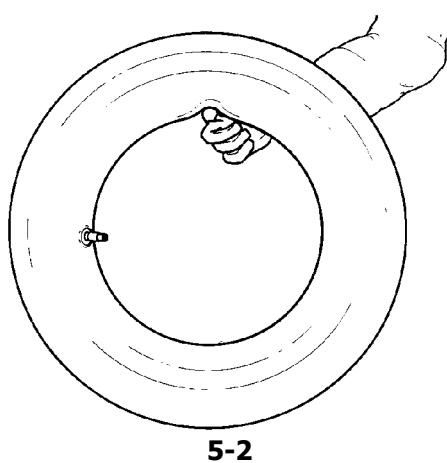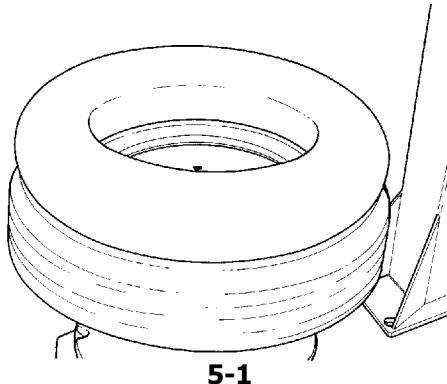

A. For breaking the bead operate as described for the tubeless tires in section 4.1.A to 4.1.F.

In this case, the valve is part of the tube.

WARNING

BE CAREFUL NOT TO DAMAGE THE TUBE DURING THE BEAD-BREAKING OPERATION. THE VALVE SHOULD BE OPPOSITE TO THE BLADE OF THE BEAD BREAKER.

NOTE: In order to avoid damage to their surface finish, alloy rims should be clamped from the outside only.

Special plastic caps are available as optional extras for the clamping jaws so that alloy rims can be clamped carefully.

B. To demount the first bead, place the valve at 3 o'clock position.

WARNING

DO NOT CATCH THE TUBE WITH THE BEAD LIFTING TOOL, WHEN LIFTING THE BEAD ON THE MOUNTING FINGER

After demounting the first bead remove the tube before demounting the second bead, as described in section 4.1.

5.1 Mounting tube-type tires

A. Proceed as described in section 4.2.A.
Do NOT lubricate the tube. Talc can be used to assist with the tube positioning.

B. Mount the valve core and place the tube onto the tire to confirm that the tube is of the correct size (**Fig. 5-1**).




C. Inflate the tube slightly: if held with the index finger it should bend a little (**Fig. 5-2**).

D. Mount the first bead as described in section 4.2.B.
Put the tube inside the tire and secure the valve with the chuck of the inflating hose (**Fig. 5-3**).
Mount the top bead following the directions above.

5.2 Inflating tube-type tires

To inflate the tires unlock the rim and start inflating while pressing the valve towards the inside. This is necessary to avoid air pockets forming between tube and tire (**Fig. 5-4**). Ensure that the tire is correctly centered on the rim and complete inflation as described in section 4.3.

6.0 maintenance

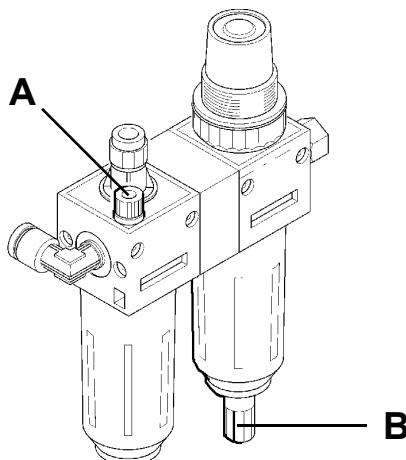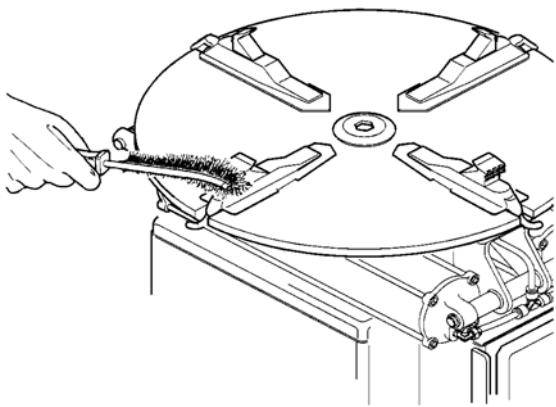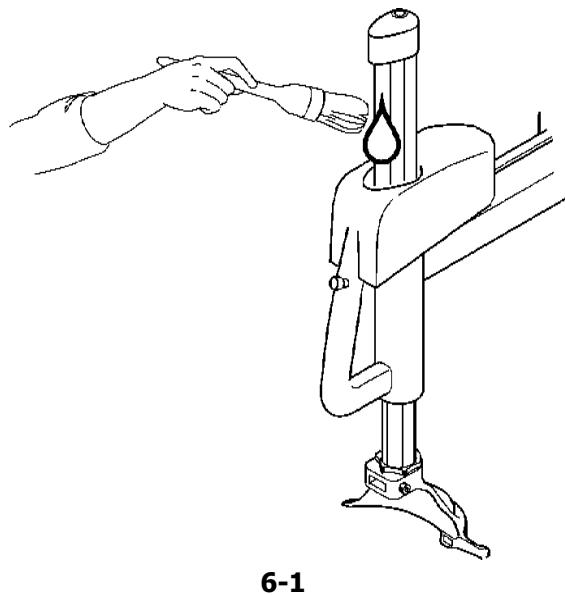

WARNING

BEFORE ATTEMPTING ANY MAINTENANCE OR REPAIRS THE MACHINE MUST BE DISCONNECTED FROM THE AIR AND ELECTRIC SUPPLY.

- A.** Periodically clean the vertical hexagonal rod with nonflammable liquid detergent. Lubricate with oil (**Fig. 6-1**).
- B.** Periodically clean all moving metal parts and lubricate with oil.
- C.** Clean the teeth of the clamps with a wire brush, check the plastic rim protectors and replace if worn (**Fig. 6-2**).
- D.** Periodically replaced the plastic insert inside mount/demount tool.
- E.** Lubricate rods of air cylinders with oil as needed.
- F.** Periodically wash all plastic parts with cold water and soap or window cleaner.
- G.** Check the bead breaker pads. Replace if worn.
- H.** Discharge the water every day from air filter
- I.** The machine is equipped with an automatic lubricator. Check the oil level weekly (**Fig. 6-3**).
When adding oil to the lubricator, disconnect the air supply first, remove the fill screw 'A', and add oil as needed. Make sure seals are in place when repositioning the cup. Drain water daily from water separator. Do this by pulling down the fitting 'B'.

NOTE: Keep the oiler filled.

WARNING!

USE ONLY THE SPECIFIED OIL BELOW. DO NOT USE BRAKE FLUID OR OTHER NOT SUGGESTED LUBRICANTS.

Suggested oils for the filter/lubricator unit:

Snap-on Air Tool Oil IM1PT



7.0 Disposing of the unit

To dispose of the equipment at the end of its life, contact the reseller for a quote or for the regulations on disposal which apply to the unit.



This symbol indicates that separate collection of waste electrical and electronic equipment is mandatory for scrapping.

7.1 Instructions for disposal

For electrical and electronic equipment European directive 2002/95/EC, 2002/96/CE and 2003/108/EC (RAEE)


At the time of disposal, at the end of the lifetime of this equipment, you must:

1. Render the machine inoperative, remove the plug and cut off the power supply cable close to where it comes out of the machine.
2. DO NOT dispose of the equipment as urban waste and recycle it, by taking the materials to suitable recycling centres.
3. Contact the reseller for the closest authorised recycling centres for the disposal or for the collection of old equipment when purchasing new equipment.
4. Stick to the standards for correct waste management, to prevent potential effects on the environment and human health. Unauthorised disposal will result in administrative sanctions for the offenders.

i Installation requirements

THE INSTALLATION SHALL BE CARRIED OUT ONLY BY QUALIFIED PERSONNEL AND WITHIN THE SCOPE OF THE INSTRUCTIONS PROVIDED IN THIS MANUAL.

Install the machine in a covered and dry area. The installation of the machine requires a free space of at least 270x270cm (106"x106") (**Fig.i-1**).

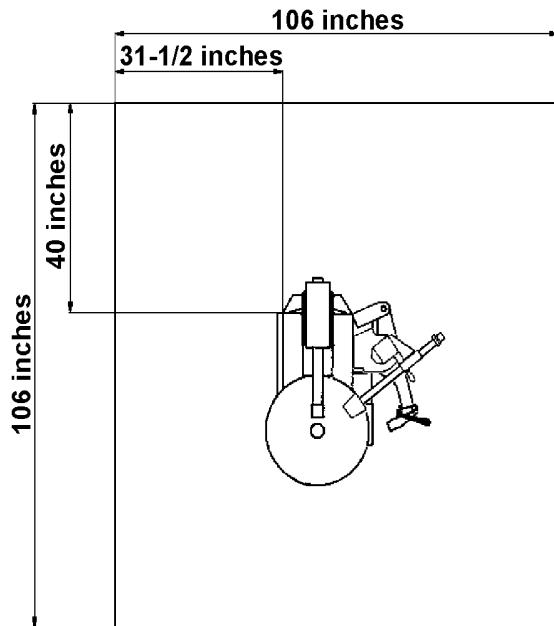

i-1

Make sure that from the operating position the user can see all of the machine and the surrounding area. The operator shall forbid, in such an area, the presence of non authorized persons and of objects which may create possible hazards.

The machine shall be installed on a horizontal floor preferably even. Do not install the machine on a sinking or irregular floor.


If the machine is installed on a raised floor, the floor must have a capacity of at least 110 lbs/sqft (500 kg/m² o 5000 N/m²). The machine must be secured to the floor through the holes provided in the cabinet.

Expansion screws (or concrete lags) 12x120mm shall be used.


Drill 12mm holes in the floor flush with the holes provided in the cabinet.

Place the lags into the holes drilled in the floor and move the machine so that the holes of the cabinet are flush with the holes in the floor. Tighten the screws at 70 Nm (51 ftlb).


ii Carriage instructions – Uncrating instructions - Moving the machine

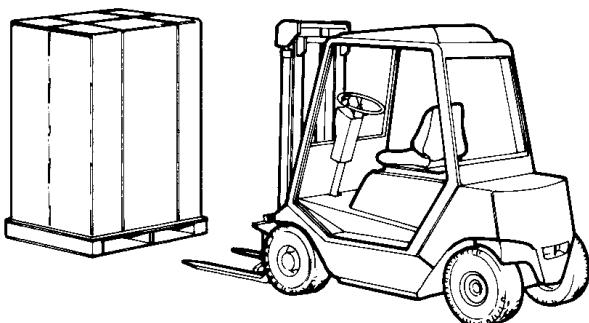

ii-1

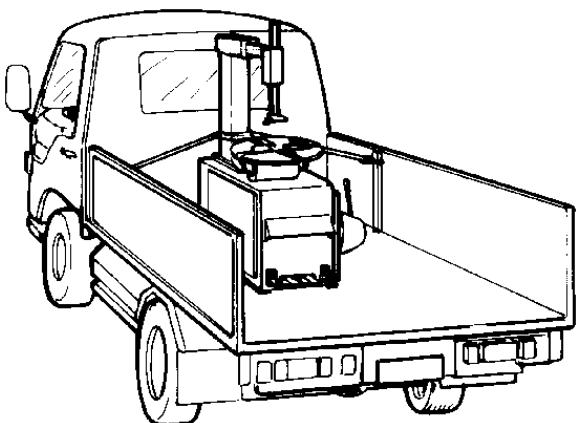

ii-2

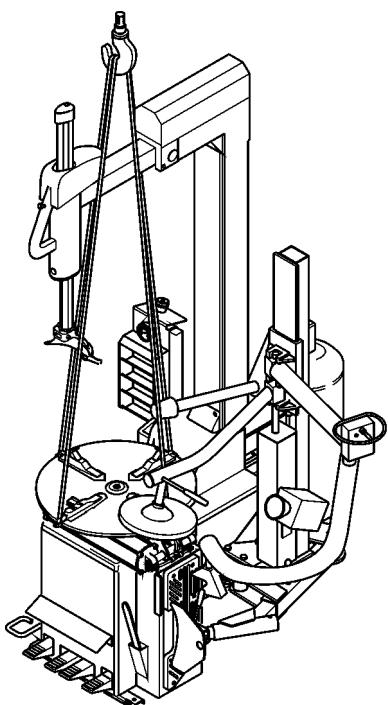

ii-3

Carriage instructions

The machine is crated in a corrugated box of appropriate strength. The box is mounted on a pallet. Handling of the machine must be made with an appropriate lifting device (fork lift) (**Fig.ii-1**).

The machine can be alternatively mounted on the pallet with the column assembled. In such a case the machine must be anchored to the transportation vehicle with a belt of appropriate strength rolled around the column (**Fig.ii-2**).

Uncrating instructions

Uncrate the machine paying attention when cutting the plastic straps or during any other operation which may be hazardous.

After removing the carton check for any visible damage to the machine and its components.

In case of doubt call qualified personnel for assistance.

The packing materials (plastic bags, polystyrene, nails, screws, wood etc.) must be properly disposed of. Place the above mentioned materials into a trash container and dispose per local regulations.

ALWAYS WEAR GLOVES WHEN UNCRATING THE MACHINE TO PREVENT SCRATCHES OR ABRASIONS DUE TO CONTACT WITH PACKING MATERIALS.

Moving the machine

In case the machine is to be moved from one working place to another, proceed as follows:

Disconnect the machine from the air and electric supply.

Remove from top of the cabinet and turntable all objects that may fall during displacement and create hazard.

Hold the machine as depicted in (**Fig. ii-3**). Use belts of a length of mm 3000 (10ft) and a capacity of kg 500 (1100 lbs). Do not use metal ropes to lift the machine.

iii Installation procedures

Electric installation


ATTENTION.: ANY INTERVENTION ON THE ELECTRICAL SYSTEM AND THE CONNECTION OF A PLUG (WHEN NECESSARY), MUST BE PERFORMED ONLY BY A QUALIFIED ELECTRICIAN, IN COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE STANDARDS AND NATIONAL LAWS AND/OR LOCAL REGULATIONS.

Standard model 1 Phase 2 Speed
230 VAC, 1Ph, 50/60Hz, 16A

The standard models of the tyre changers have specific electrical specifications and are supplied according to the different power supplies that they will be connected to; See the table aside

The electric motors operate with a voltage tolerance; equal to more or less 10%.

The power supply cable, which is always provided with the machine, must be fitted with an adequately sized type-approved plug, in compliance with the applicable standards in the destination country.

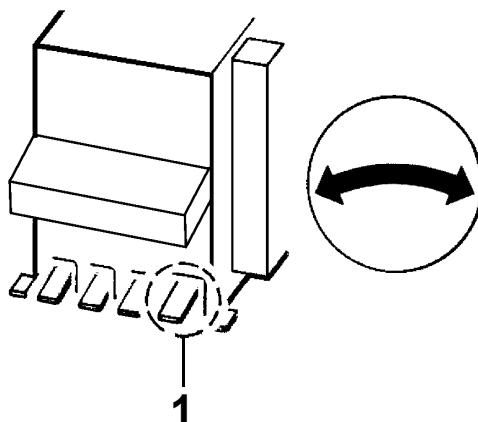

iii-1

For the installation technician

The qualified electrician, when fitting a plug, must refer to the data clearly set out on the plate found on the machine electrical cable.

The user must ensure that the electrical system that the machine is connected to is fitted with **20 A** delayed fuses, or alternatively, an equivalent automatic magneto-thermic switch.

Check that there is an efficient earthing system. Once the connection is complete, press the self-centring rotation pedal downwards (**1, Fig. iii-1**) and check that it rotates clockwise.

Check that the power supply system is fitted with an automatic cut off device against overcurrents, with a differential calibrated to 30 mA.

Pneumatic installation

THE AIR INSTALLATION MUST BE PERFORMED ONLY BY LICENSED PERSONNEL.

The machine requires an air pressure of 8 to 12 bar (110-170 psi), as marked on the plate of the machine and on a sticker attached to the cabinet next to the air inlet.

Ensure that the line pressure is within the limits required by the machine.


If the air pressure is lower than the minimum required of 8 bar (110psi) the clamping power of the turntable and the bead breaker power may be insufficient for certain tires. If the air pressure exceeds 12 bar (170 psi) it is mandatory to install a pressure regulator before the air inlet of the machine (on request #4002916).

It is suggested that the air supply be equipped with a water separator to reduce the amount of water at the air inlet.

BEFORE CONNECTING THE MACHINE TO THE AIR SUPPLY BE SURE THAT NOTHING IS LEFT ON THE TURNTABLE AREA (TOOLS, ETC.).

After ensuring all the above proceed as follows:

- To install any accessory on request follow the instructions enclosed with it.
- Connect the machine to the air supply (max. pressure of 12 bar - 170 psi) with a rubber hose (rated for the pressure) with an inside diameter of 6 mm (1/4") (**Fig. iii-2**).
- In case of installation of an air-filter and lubricator, check correct functioning.

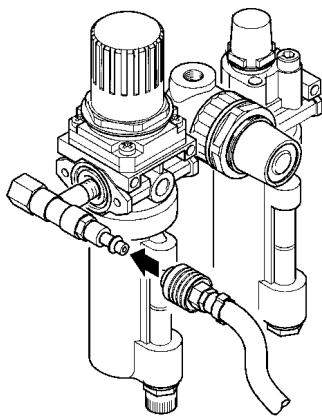

iii-2

Pneumatic hose connection check

When first setting the machine into operation, check hose connections and unions for leakage.

WARRANTY/SERVICE AND REPAIR

Snap-on® Tools Limited Two (2) Year Warranty

Snap-on Tools Company (the "Seller") warrants only to original purchasers who use the Equipment in their business that under normal use, care and service, the Equipment (except as otherwise provided herein) shall be free from defects in material and workmanship for two years from the date of original invoice. Seller does not provide any warranty for accessories used with the Equipment that are not manufactured by Seller.

SELLER'S OBLIGATIONS UNDER THIS WARRANTY ARE LIMITED SOLELY TO THE REPAIR OR, AT SELLER'S OPTION, REPLACEMENT OF EQUIPMENT OR PARTS WHICH TO SELLER'S SATISFACTION ARE DETERMINED TO BE DEFECTIVE AND WHICH ARE NECESSARY, IN SELLER'S JUDGMENT, TO RETURN THIS EQUIPMENT TO GOOD OPERATING CONDITION. NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AND ALL SUCH WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED.

SELLER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL COSTS OR DAMAGES INCURRED BY PURCHASERS OR OTHERS (including, without limitations, lost profits, revenues, and anticipated sales, business opportunities or goodwill, or interruption of business and any other injury or damage).

This warranty does not cover (and separate charges for parts, labor and related expenses shall apply to) any damage to, malfunctioning, inoperability or improper operation of the Equipment caused by, resulting from or attributable to (A) abuse, misuse or tampering; (B) alteration, modification or adjustment of the Equipment by other than Seller's authorized representatives; (C) installation, repair or maintenance (other than specified operator maintenance) of the Equipment or related equipment, attachments, peripherals or optional features by other than Seller's authorized representatives; (D) improper or negligent use, application, operation, care, cleaning, storage or handling; (E) fire, water, wind, lightning or other natural causes; (F) adverse environmental conditions, including, without limitation, excessive heat, moisture, corrosive elements, dust or other air contaminants, radio frequency interference, electric power failure, power line voltages beyond those specified for the Equipment, unusual physical, electrical or electro-magnetic stress and/or any other condition outside of Seller's environmental specifications; (G) use of the Equipment in combination or connection with other equipment, attachments, supplies or consumables not manufactured or supplied by Seller; or (H) failure to comply with any applicable federal, state or local regulation, requirement or specification governing welders and related supplies or consumables.

Repairs or replacements qualifying under this Warranty will be performed on regular business days during Seller's normal working hours within a reasonable time following purchaser's request. All requests for Warranty service must be made during the stated Warranty period. Proof of purchase date is required to make a Warranty request. This Warranty is nontransferable.

Notice: The information contained in this document is subject to change without notice. Snap-on makes no warranty with regard to this material. Snap-on shall not be liable for errors contained herein or for incidental consequential damages in connection with furnishings, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information which is protected by copyright and patents. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated without prior written consent of Snap-on.

Snap-on Equipment, 309 Exchange Ave. Conway, Arkansas 72032 Customer Service and Technical Support Line 800-225-5786

Assembled in USA. Snap-on and Wrench "S" are trademarks of Snap-on Incorporated.


©Snap-on Incorporated 2021. All Rights Reserved.

Printed in United States. Snap-on, 2801 80th St., Kenosha, WI 53143 www.snapon.com



AIR/ELECTRIC TIRE CHANGER

EEWH337A

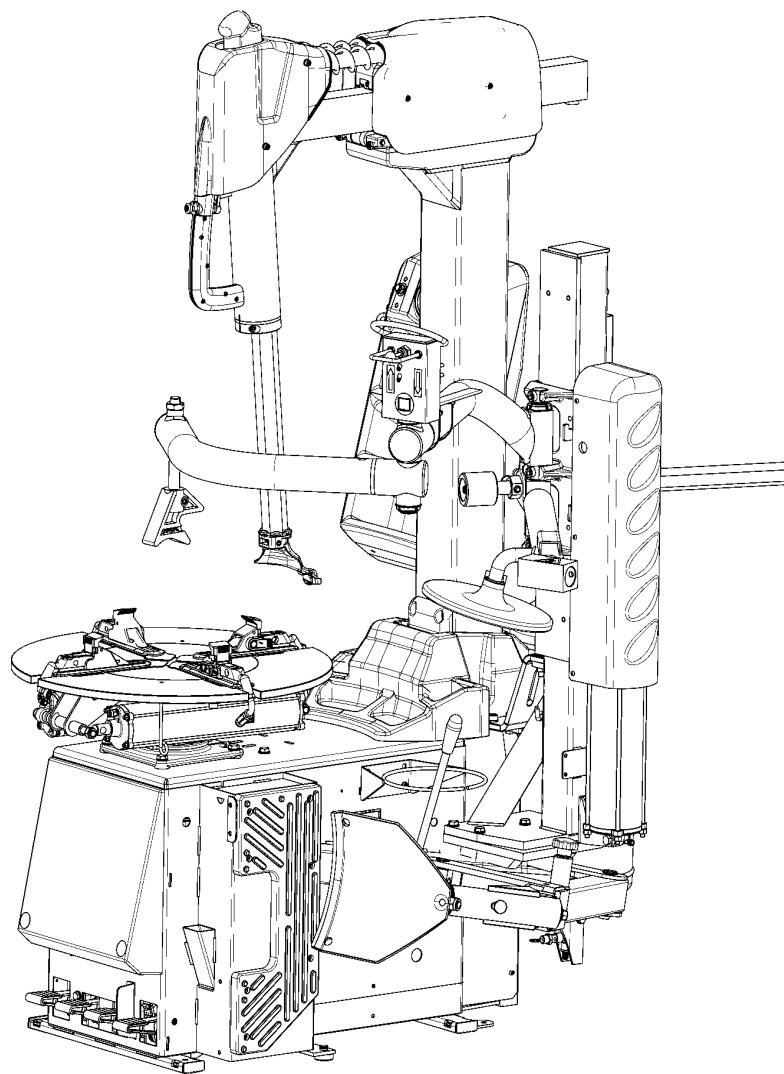

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Démonte-pneus électro-pneumatiques à tour inclinable pour voitures, fourgons et motos conçus pour jantes à base creuse. Dimensions basés sur pneus et roues OEM uniquement. Ce démonte-pneu est conçu pour un emploi facile, une manipulation des jantes sûre, fiable et rapide.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

**Pour votre sécurité, lire attentivement ce manuel
avant d'utiliser le chargeur de pneus.**

L'utilisation de ce chargeur de pneus est réservée à des techniciens automobile dûment formés. Les messages de sécurité présentés dans cette section et au long de ce manuel constituent des rappels pour que l'opérateur fasse preuve d'une extrême prudence lors de l'entretien des pneus avec ces produits.

Il existe plusieurs variations dans les procédés, techniques, outils et éléments pour le montage et démontage des pneus. Il faut compter également l'habileté du personnel qui réalise la tâche. Étant donné le grand nombre d'applications des roues et des pneus ainsi que l'utilisation potentielle du produit, le fabricant ne peut pas anticiper ou porter conseil ou des messages de sécurité couvrant chaque situation. La responsabilité des connaissances des roues et des pneus à entretenir retombe sur le technicien automobile. Il est essentiel d'utiliser les méthodes d'entretien adéquates de façon appropriée et acceptable afin de ne pas mettre en danger votre sécurité, la sécurité des autres dans la zone de travail ou de l'équipement ou véhicule entretenu.

On estime qu'avant l'utilisation de cet échangeur de pneus, l'opérateur possède une connaissance approfondie des roues et des pneus à entretenir. En outre, il est estimé que le technicien possède une connaissance approfondie de l'opération et des caractéristiques de sécurité du rack, élévateur ou cric rouleur à utiliser ainsi que l'habileté et les outils électriques nécessaires pour réaliser l'entretien du véhicule en sécurité.

Avant d'utiliser cet échangeur de pneus, se reporter et suivre les messages de sécurité et les procédures de sécurité fournies par les fabricants de l'équipement à utiliser et du véhicule à entretenir.



IMPORTANT ! CONSERVER CES INSTRUCTIONS — NE PAS LES JETER !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Toujours suivre les précautions de sécurité de base pendant l'utilisation de cet équipement. Celles-ci comprennent les démarches suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas utiliser un appareil endommagé ou avec un cordon d'alimentation endommagé. Attendre l'inspection d'un technicien de service autorisé et qualifié avant d'utiliser l'appareil.
3. Si une rallonge est utilisée, celle-ci doit être d'une tension nominale égale ou supérieure à celle utilisée par la machine. Les cordons d'une tension nominale inférieure à celle de l'équipement peuvent surchauffer. Les cordons doivent être placés de façon à éviter de tirer ou de trébucher dessus.
4. Toujours débrancher l'équipement à partir de la prise lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher la prise. Tenir la prise et tirer pour déconnecter.
5. Pour réduire le risque d'incendie, ne pas utiliser l'équipement en proximité de récipients ouverts ou de liquides inflammables (essence).
6. Tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes parties du corps loin des parties mobiles.
7. Une ventilation adéquate doit être présente lors du travail avec des moteurs à combustion interne.
8. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas utiliser sur les superficies mouillées ou exposées à la pluie.
9. Ne pas marteler les éléments de la machine, celle-ci n'est pas conçue comme une enclume.
10. Ne pas permettre au personnel non autorisé de manipuler l'équipement.
11. Ne pas désactiver ou réaliser un by-pass des systèmes de sécurité et suivre toutes les procédures de sécurité.
12. Utiliser uniquement comme prévu sur ce manuel. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
13. Toujours verrouiller la jante en sécurité avant d'initier la rotation.
14. TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. Les lunettes ordinaires ne possèdent que des verres résistants aux chocs, elles NE CONSTITUENT PAS des lunettes de sécurité.
15. L'équipement est conçu uniquement pour un usage d'intérieur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

UPDATING GUIDERelease: **A**

May 2021

CSA C22.2 Standards complying. Accessories guide.

SOMMAIRE

Lecture de la plaque de sécurité	Page 5
1.0 Introduction	Page 7
1.1 Terminologie	Page 7
1.2 Caractéristiques Techniques	Page 7
1.3 Accessoires et Consommables	Page 8
1.4 Dimensions de la Machine	Page 8
1.5 Précautions Générales	Page 8
1.5.1 Précautions	Page 8
2.0 Installation de les accessoires	Page 9
2.1 Montage du Kit: Étau coulissant +4 pouces	Page 9
2.2 Kit changement rapide pour tête de mont/démont +4"	Page 10
3.0 Commandes	Page 13
4.0 Montage et Démontage. Precautions générales	Page 15
4.1 Démontage Pneus Sans Chambre (tubeless)	Page 15
4.1.1 Presse-talon pendant la phase de démontage	Page 17
4.2 Montage Pneus Sans Chambre (tubeless)	Page 18
4.2.1 Presse-talon pendant la phase de montage	Page 18
4.3 Enjantage du talon des pneus	Page 19
4.4 Montage et Démontage Pneus Moto	Page 20
5.0 Démontage Pneus Avec Chambre	Page 21
5.1 Montage Pneus Avec Chambre	Page 21
5.2 Gonflage Pneus Avec Chambre	Page 21
6.0 Entretien	Page 22
7.0 Vente	Page 23
7.1 Consignes de démolition	Page 23
i Conditions requises pour l'installation	Page 23
ii Transport – Déballage - Déplacement de la machine	Page 24
iii Procédures d'installation	Page 25
GARANTIE/ENTRETIEN ET RÉPARATION	Page 27

INSTRUCTIONS : Lecture de la plaque de sécurité

IMPORTANT!! CONSERVER LES PRESENTES INSTRUCTIONS



Les pneus surgonflés ou les pneus montés sur des jantes de taille non appropriée peuvent exploser et projeter des fragments.

- Lire et comprendre le manuel d'utilisation avec d'utiliser ce démonte-pneu.
- Ne jamais monter ou gonfler un pneu et une jante de diamètre différent.
- Ne jamais dépasser les limites de pression indiquées sur le côté du pneu.
- Toujours utiliser le bras de maintien de sécurité pour maintenir la roue en place pendant le gonflage.
- Toujours utiliser l'embout fourni pour gonfler les pneus.

L'explosion des pneu peut causer un accident mortel ou des dommages graves.

Risque électrique.



- Ne pas démarrer l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé ou après une chute ou en présence de dommages, tant qu'il n'a pas été examiné par une personne qualifiée du SAV.
- Si une rallonge est nécessaire, utiliser un câble ayant une valeur de courant égale ou supérieure au courant utilisé pour l'appareil. Un câble d'une valeur inférieure pourrait se surchauffer.
- Quand il n'est pas utilisé, déconnecter toujours l'appareil du coffret électrique. Ne jamais saisir le câble pour enlever la fiche du coffret. Saisir la fiche électrique et tirer pour débrancher.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie. Ne pas utiliser sur des surfaces humides.
- Connecter l'unité à la bonne prise d'alimentation.
- Ne pas enlever ou désactiver le câble de terre.

Le contact avec d'autres tensions peut causer la mort ou des dommages graves.

Risque électrique. De hautes tensions sont présentes à l'intérieur de l'unité.



- A l'intérieur de l'unité n'existent pas parties relevant de la compétence de l'opérateur.
- Les interventions d'assistance sur l'unité doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- Ne pas ouvrir de parties non connues ou non admise de l'appareil.
- Éteindre l'interrupteur et déconnecter l'unité avant toute intervention de service.

Le contact avec des hautes tensions peut causer la mort ou des dommages graves.

Risque d'écrasement.



- Se familiariser avec toutes les commandes avant toute utilisation.
- Rester à distance de sécurité du bras de l'outil de décollage pendant le fonctionnement.
- Appliquer l'air sur l'outil de décollage par à-coups si nécessaire pour contrôler la profondeur du bras.
- Empêcher les personnes étrangères au service de s'approcher du démonte-pneu.

Le contact avec des parties en mouvement peut causer un accident.

Risque de pincement ou d'écrasement des mains et des doigts.



- Garder les mains et les doigts à distance de sécurité du bord de la jante pendant les opérations de démonte et de monte.
- Garder les mains et les doigts à distance de sécurité de la tête de monte/démonte pendant le fonctionnement.
- Garder les mains et autres parties du corps à distance de sécurité des surfaces en mouvement.
- Ne pas utiliser d'outils autres que ceux fournis avec le démonte-pneu.
- Ne pas utiliser d'accessoires non autorisés
- Ne désactiver aucun dispositif de sécurité.
- Utiliser un lubrifiant approprié pour éviter le grippage du penu.

Le contact avec des parties en mouvement peut causer des accidents.

Risque de dommage aux yeux. Des projections de fragments, de saleté et de liquides peuvent se produire pendant les opérations de mise en place du talon et de gonflage.



- Enlever tous les fragments de la bande de roulement et de la jante.
- Enlever l'excédent de lubrifiant pour pneus avant de gonfler.
- Tapoter pour éliminer les fragments. Nettoyer les surfaces suffisamment pour éviter la chute de matériaux.
- Porter des lunettes de sécurité approuvées pendant les interventions de service.

Les fragments, les déchets et les fluides peuvent causer des dommages graves aux yeux.



- Risque de dommage. Les outils peuvent se briser ou glisser s'ils sont utilisés ou conservés de façon non appropriée.
- Utiliser l'outil adapté pour cette fonction.
- Inspecter, nettoyer et lubrifier (si cela est recommandé) fréquemment tous les outils.
- Suivre les procédures recommandées lors des interventions sur le roues.

Les outils qui se brisent ou glissent peuvent provoquer des dommages.



Danger de collision et d'entraînement :

- ne pas faire tourner l'autocentreur lorsque la roue n'est pas à bord
- ne pas s'approcher du flasque lorsqu'il est en mouvement
- faire attention aux griffes lorsqu'elles sortent du flasque
- ne pas placer d'objets saillants sur le flasque
- ne pas placer d'objets saillants à proximité du flasque

Tout contact avec des parties en mouvement pourrait provoquer des blessures.

DANGER

Il n'est pas possible d'utiliser ensemble des pneus et des jantes de diamètre différent.

- **Ne JAMAIS essayer de monter ou de gonfler un pneu et une jante de diamètre différent.**
 - **S'assurer TOUJOURS que les diamètres du pneu et de la jante correspondent bien.**
- L'utilisation d'un pneu et d'une jante de diamètre différent pourrait provoquer une explosion, avec risques d'accident mortel ou de blessures graves.*

AVERTISSEMENT

Un pneu surgonflé peut exploser et projeter des fragments.

- **Lire et comprendre le manuel de l'utilisateur avant l'utilisation.**
- **Empêcher l'accès des personnes étrangères au service à la zone de travail.**
- **TOUJOURS utiliser des lunettes de protection.**
- **S'assurer TOUJOURS que les diamètres du pneu et de la jante correspondent bien.**
- **NE JAMAIS essayer de monter ou de gonfler un pneu et une jante de diamètre différent.**
- **Inspecter les pneus. NE JAMAIS gonfler des pneus endommagés ou usés.**
- **NE JAMAIS gonfler des roues à jante divisée sur ce démonte-pneu ou bien les démonter et utiliser uniquement une cage de gonflage de sécurité agréée et conçue à cet effet.**
- **Bloquer la fixation de la plaque tournante à l'intérieur de la jante avant de commencer à gonfler le pneu.**
- **Utiliser un lubrifiant pour talon avant de démonter ou de monter le pneu sur la jante.**
- **Placer toujours le "bras de maintien de sécurité" (facultatif) sur la roue pour la maintenir fixée à la plaque tournant pendant le gonflage en cas d'équipement de ce genre.**
- **Si un pneu explose sur ce démonte-pneu, ARRETER de l'utiliser jusqu'à ce que le "bras de maintien de sécurité" ait été remplacé, ce qui doit être fait même si aucun dommage n'est apparent.**
- **NE JAMAIS placer la tête ou le corps au-dessus d'un pneu pendant le gonflage.**
- **Utiliser de petites injections d'air pour mettre en place sur les talons du pneu. Contrôler la pression de l'air du pneu, fréquemment. NE JAMAIS dépasser les limites de pression indiquées par le fabricant..**
- **NE JAMAIS essayer de dériver ou d'altérer le limiteur de pression incorporé. Ne gonfler le pneu qu'avec l'embout fourni avec le démonte-pneu. NE JAMAIS utiliser l'embout de gonflage de l'atelier pour gonfler un pneu.**
- **Le démonte-pneu doit être correctement ancré au sol en béton.**

L'explosion d'un pneu peut provoquer des blessures graves.

1.0 Introduction

Félicitations pour avoir acheté le "EEWH337A" démonte-pneu électro-pneumatique.

Cet ensemble de caractéristiques signifie pour votre entreprise des profits plus élevés ainsi qu'une polyvalence majeure car il vous permet de travailler sur des roues en alliage aluminium ou magnésium sans endommager la jante.

Avec un minimum d'entretien et de soin, ce démonte-pneu vous garantit de nombreuses années de travail rentable et sans problèmes.

Lisez attentivement ce manuel avant de mettre la machine en service.


Les instructions sur l'emploi, l'entretien et les modalités d'emploi sont décrites dans ce manuel.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MANUEL POUR TOUTE CONSULTATION. LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE

- | | |
|----|---|
| 1 | Tige verticale |
| 2 | Bras de montage, à déplacement horizontal |
| 3 | Levier avec bouton-poussoir |
| 4 | Béquille |
| 5 | Outil |
| 6 | Potence |
| 7 | Autocentreur |
| 8 | Mors avec positionnement |
| 9 | Bras détalonner |
| 10 | Palette détalonner |
| 11 | Support détalonner |
| 12 | Boîte Lubrifiant |
| 13 | Pédalier |
| 14 | Pédale de gonflage |
| 15 | Manomètre de gonflage |
| 16 | Jets d'air |
| 17 | Rouleau Supérieur |
| 18 | Tige horizontale |
| 19 | Levier de commande |
| 20 | Bras presse-talon |
| 21 | Outil presse-talon |
| 22 | Disque presse-talon inférieure |
| 23 | Fonctionnement On / Off |

Lorsque l'appareil ne possède pas d'interrupteur pour allumer ou éteindre l'alimentation de la machine, débranchez et rebranchez la prise d'alimentation.

ATTENTION: IL EST CONSEILLÉ D'ÉTEINDRE LA MACHINE QUAND LA JOURNÉE DE TRAVAIL EST TERMINÉE.

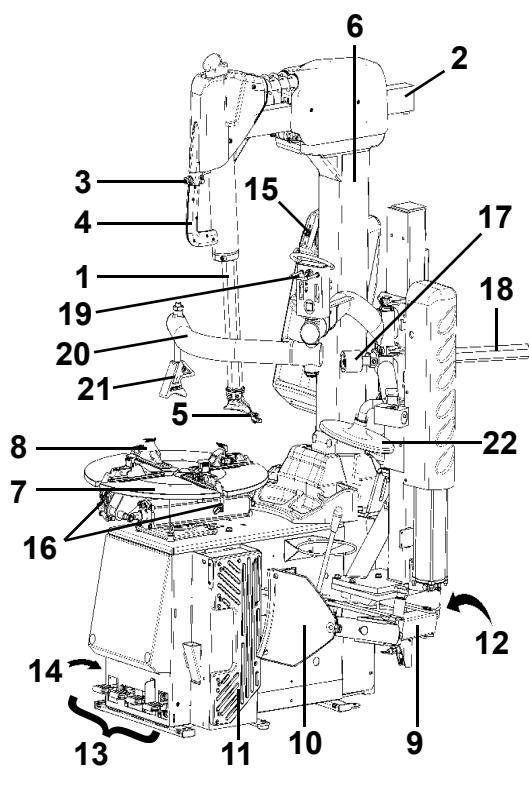

1-1

1.2 Caractéristiques techniques

Démonte-pneus électro-pneumatique pour roues de voiture, de fourgon et de moto avec pneus montés sur jantes à base creuse.

Poids 925 lbs (420 Kg)
Pression air comprimé psi 110-170 (8-12 bar)
Force détalonner lbs 3300 (15 kN)

Caractéristiques électriques: 230 V, 1 ph, 50/60 Hz, 16A
Puissance du moteur kW 0.9 (Hp 1,2)
Couple maximum lbf·ft 738 (Nm 1000)
Vitesse de rotation de l'autocentreur: 7-14 rpm

Diamètre maxi. de roue 44" (mm 1120)
Largeur maxi. de roue 17" (mm 430)
Blocage par l'extérieur 12"-26"
Blocage par l'intérieur 14"-26"
Blocage roues moto avec adaptateurs 10"-25"

Emission acoustique <70 dBA
Emission acoustique - gonfleur-tubeless 120dBA


1.3 Accessoires et Consommables

A series of accessories are usually available for the machine. All accessories are indicated on the website: <http://service.snapon-equipment.net/>

After accessing the website, proceed as follows:

Fig. 1-2

- Select **Accessory Plan** (1).
- Select the reference brand in the field **Brands** (2).
- Select the Type of product “Tyre changers” in the field **Product lines** (3).
- Open the field **Model** (4) and select the specific machine model among the ones in the list.
- Enter “**SEARCH**” (5) to display the list of available accessories.

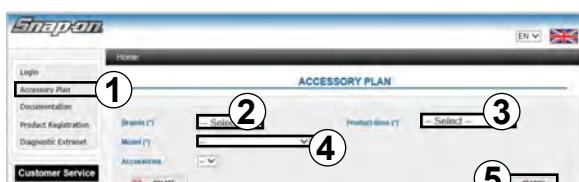


1-2

NOTE: Use the codes in the list for the purchase orders.

1.4 Dimensions de la machine

Fig.1-3

Dimensions exprimées en millimètres.

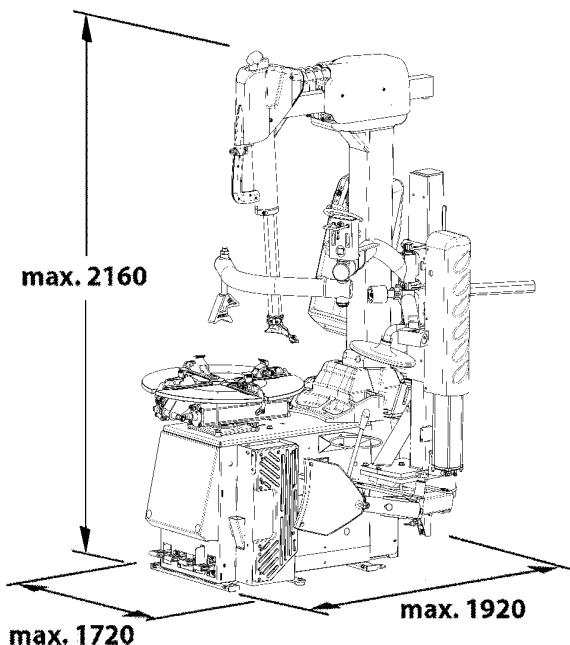

1-3

1.5 Précautions générales

- A. PENDANT L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DE LA MACHINE IL EST IMPÉRATIF DE RESPECTER TOUTES LES LOIS ET LES RÈGLES POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS.
- B. LA LIGNE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DOIT AVOIR UNE MISE A LA TERRE ET LE CABLE DE TERRE DE LA MACHINE (JAUNE ET VERT) DOIT ÊTRE BRANCHE AU CABLE DE TERRE DE LA LIGNE ELECTRIQUE (B).
- C. AVANT TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION LA MACHINE DOIT ÊTRE DEBRANCHÉE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET DE L'AIR COMPRIMÉ.
- D. NE PORTER JAMAIS DE CRAVATES, DE CHAÎNES OU AUTRES LORSQUE L'ON EXÉCUTE DES OPÉRATIONS D'EMPLOI, D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION SUR LA MACHINE. LES CHEVEUX LONGS SONT ÉGALEMENT DANGEREUX. ILS DOIVENT ÊTRE RASSEMBLÉS SOUS UNE CASQUETTE OU AUTRE. L'OPÉRATEUR DOIT PORTER DES VÊTEMENTS ADÉQUATS, DES GANTS, DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ET DES LUNETTES (D).
- E. LES CÂBLES ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS EN BON ÉTAT.
- F. LE CARTER DE SÉCURITÉ ET LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE ACTIFS ET DOIVENT FONCTIONNER CORRECTEMENT.
- G. LA ZONE DE TRAVAIL DOIT ÊTRE PROPRE. LES ENDROITS DESORDONNÉS FAVORISENT LES ACCIDENTS.
- H. ÉVITER LES SITUATIONS DANGEREUSES. NE PAS UTILISER D'OUTILS PNEUMATIQUES OU ÉLECTRIQUES DANS DES LIEUX HUMIDES ET GLISSANTS, NE PAS LES EXPOSER AUX INTEMPORIES.
- J. LA ZONE DE TRAVAIL DOIT ÊTRE BIEN ÉCLAIRÉE.



D




1.5.1 Précautions

- TOUT ET N'IMPORTE QUEL CHANGEMENT OU MODIFICATION DE L'APPAREIL OU DE L'UNE SES PIÈCES QUI N'A PAS ÉTÉ AUTORISÉ PAR LE CONSTRUCTEUR, DÉCHARGE CELUI-CI DES DOMMAGES CAUSÉS PAR OU RAPPORTABLES AUX ACTIONS SUSMENTIONNÉES.
- LA LEVÉE OU L'ALTÉRATION DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ OU D'INSTRUCTIONS PLACÉS SUR LA MACHINE ENTRAÎNE UNE VIOLATION DES RÈGLES SUR LA SÉCURITÉ.
- L'EMPLOI DE L'APPAREIL EST PERMIS SEULEMENT EN LIEUX SANS DANGER D'EXPLOSION OU D'INCENDIE.
- L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ DANS LE RESPECT DES INSTRUCTIONS DONNÉES.
- CETTE MACHINE A ETE CONÇUE POUR NE MONTER QUE DES ACCESSOIRES ET DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE.
- CONTRÔLER QUE PENDANT LES MANOEUVRES AUCUNE CONDITION DE DANGER NE SE VERIFIE. LE CAS ÉCHÉANT, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LA MACHINE.
- SI L'ON REMARQUE DES IRRÉGULARITÉS FONCTIONNELLES, ARRÊTER LES OPÉRATIONS ET APPElez LE 800-225-5786 POUR LE SERVICE.

2.0 Installation de les accessoires

2.1 Montage du Kit: EAA0331G91A - KIT ÉTAU COULISSANT +4 POUCES

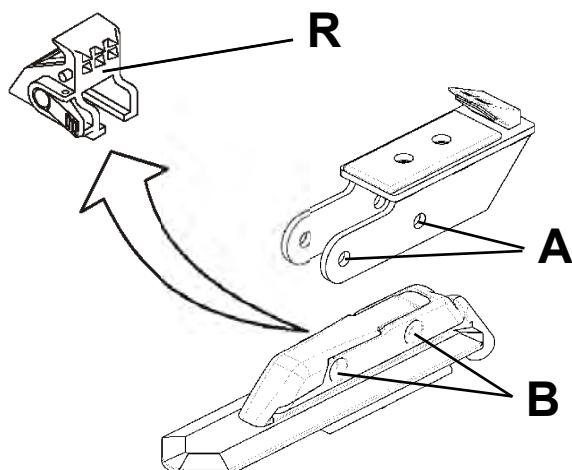

2-1


AVERTISSEMENT !

AVANT L'INSTALLATION, COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE ET PNEUMATIQUE DU DEMONTE-PNEU

Voir Figure 2-1

- 1) Enlevez les étaux standard (**R**), présents sur l'autocentrant du démonte-pneu.
- 2) Placez les étaux +4" fournis dans le kit sur les patins de l'autocentrant et alignez les orifices latéraux (**A**) sur les orifices (**B**) des patins.

ATTENTION: FIXEZ LES PATINS A L'AIDE DES DEUX VIS DANS LES ORIFICES PREVUS A CET EFFET.

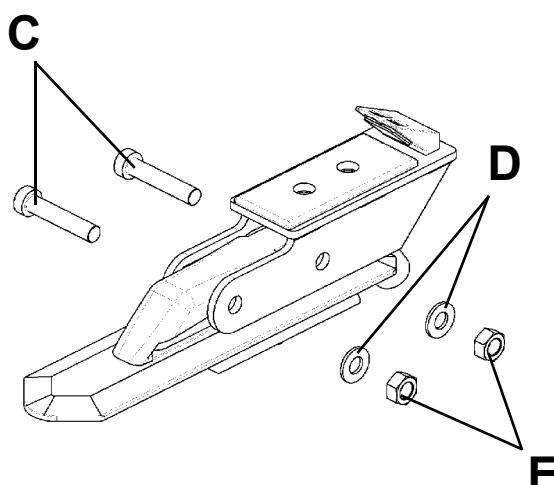


2-2

Voir Figure 2-2

- 3) Introduisez les vis (**C**) dans les orifices latéraux des bornes, montez les rondelles (**D**) de l'autre côté puis bloquez le tout avec les écrous (**E**).

NOTA BENE: Si les orifices (**B**) des patins sont colmatés par de la saleté, nettoyez-les à LA MAIN en faisant passer plusieurs fois une mèche hélicoïdale de 8mm de diamètre.

ATTENTION: APRES L'INSTALLATION, LES ETAUX DOIVENT SE TROUVER A LA MEME DISTANCE DU MILIEU DE L'AUTOCENTRANT.

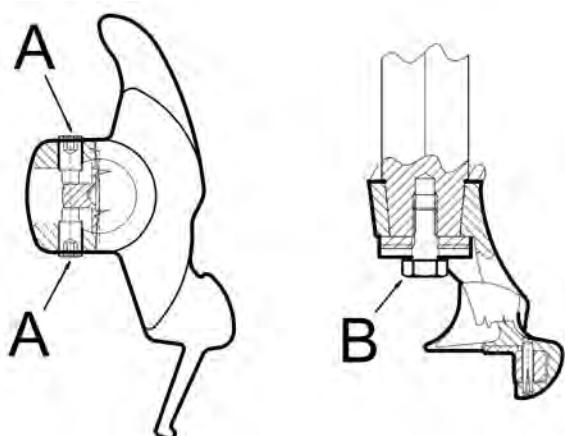

2-3

2.2 Installation du KIT OPTIONNEL: EAA0304G80A -


kit changement rapide pour tête de montage / démontage à extension +4"

AVERTISSEMENT !
**AVANT L'INSTALLATION, COUPEZ L'ALIMENTATION
ELECTRIQUE ET PNEUMATIQUE DU DEMONTE-PNEU**

Opérations préliminaires

Voir Figure 2-3

- 1) Dévissez les deux vis (**A**) de la tête de montage / démontage situées sur le démonte-pneu.
- 2) Dévissez et ôtez la vis de retenue (**B**) située sous la tête.
- 3) Vous devrez retenir manuellement la barre hexagonale, pour empêcher que le ressort vertical la fasse sortir par le haut. Retirez-le de la tige hexagonale.

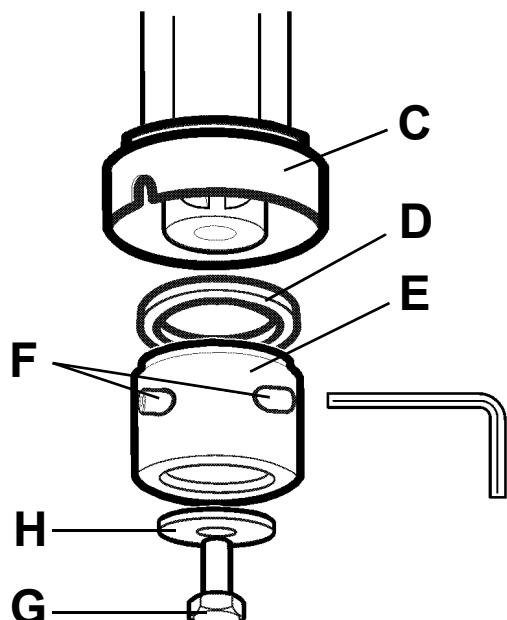

2-4


Montage du Kit

Voir Figure 2-4

- 4) Mettre la bague filetée (**C**), la rondelle 41x53x2 (**D**) et montez la douille de fixation (**E**) sur la barre hexagonale en l'orientant de façon à ce que les alésages des vis de réglage soient en haut et correspondent aux creux sur la barre.
- 5) Vissez manuellement, mais sans la serrer à fond, la vis 10x20 (**G**), en interposant la rondelle 10x32 (**H**).
- 6) Vissez de la même façon, sans serrer à fond, les deux vis (**F**) fournies dans le kit de façon à maintenir le centrage de la douille.
- 7) Vissez à fond d'abord les vis (**F**), progressivement tour à tour, puis vissez en dernier la vis située en dessous (**G**).

Montage de la tête de montage / démontage décentrée fourni dans le kit

Voir Figure 2-5

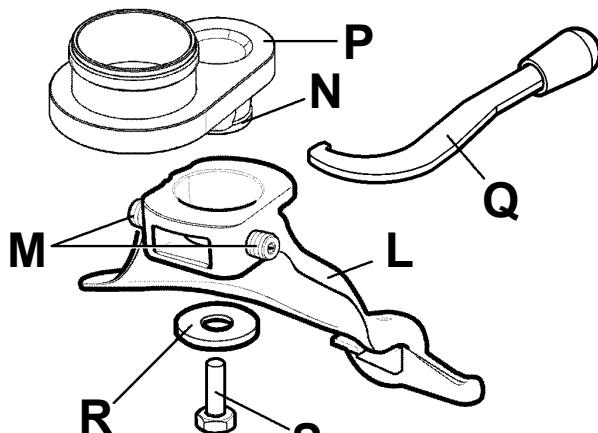

2-5

8) Montez l'outil fourni dans le kit (L) sur le raccord rapide pour extension, orienté de sorte que les vis de réglage (M) correspondent aux logements (N) sur le moyeu de l'attelage.

9) Vissez, sans serrer à fond, les vis (M), situées sur l'outil.

10) Vissez manuellement, mais sans forcer, la vis 10x30 (S) avec la rondelle 10x38 (R).


11) Puis montez le groupe ainsi composé, sur la bague installée précédemment. Fermez la bague filetée de blocage avec la clé fournie dans le kit (Q).

N.B.: Respectez la tête de montage / démontage qui était monté à l'origine sur le démonte-pneu.

Réglage de la tête de montage / démontage:

Voir Figure 2-6

Après avoir monté la tête de montage / démontage sur le raccord rapide, un réglage est nécessaire. A l'aide des deux vis (M), orientez correctement la tête de montage / démontage par rapport aux roues sur lesquelles il devra opérer.

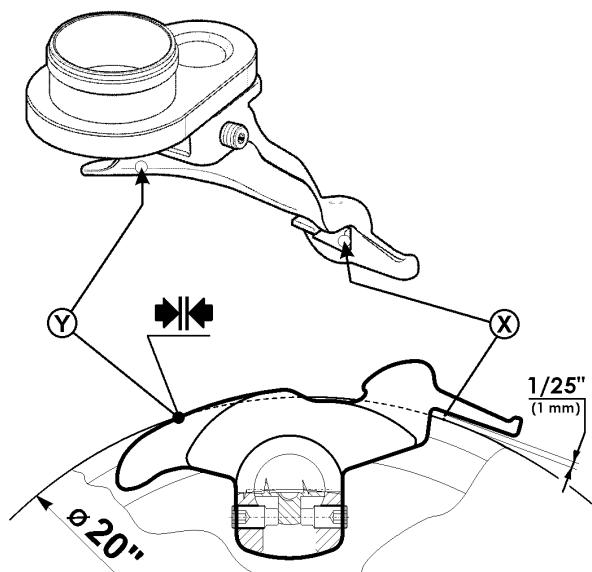

2-6

12) Branchez le démonte-pneu au réseau électrique et pneumatique.

13) Bloquez une jante neuve ou en bon état, de 20" de diamètre sur le dispositif de centrage.


14) Dévissez les deux vis (M) et la vis en dessous de façon à libérer la tête de montage / démontage et lui permettre de tourner sur une petite section de la barre hexagonale par rapport au moyeu (P).

15) Approchez la tête de montage / démontage du bord de la jante comme dans pour une opération de travail normale, puis bloquez-le.

16) Vissez une des deux vis de réglage, jusqu'à amener la partie interne de la pointe de la tête de montage / démontage à 1/25" (1 mm) environ du bord de la jante, comme l'indique le point (X) et de l'autre côté de la tête de montage / démontage, le bord de la tête de montage / démontage à ras du bord de la jante comme l'indique le point (Y).

17) Vissez les deux vis en maintenant cette condition. Ecartez la tête de montage / démontage du bord de la jante puis vissez à fond la vis au couple de 35 Nm (**S. Fig. 2.0-5**) en dessous de la tête de montage / démontage.

Montage et réglage de la tête de montage / démontage original du démonte-pneu

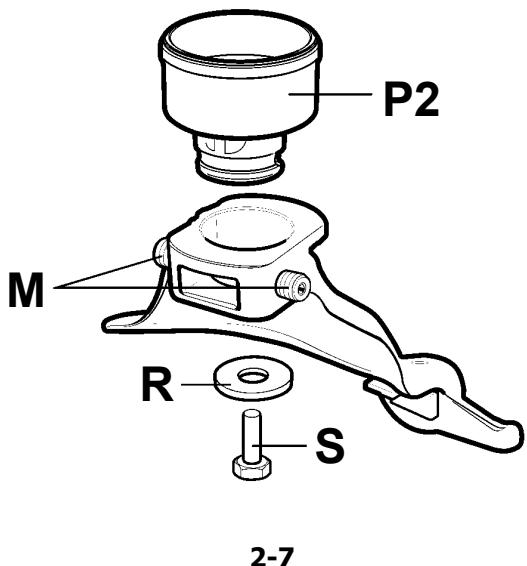

Voir Figure 2-7


18) Fixez sur le second raccord rapide (**P2**) fourni dans le kit, la tête de montage / démontage que vous avez démonté du démonte-pneu. Suivez les mêmes instructions que pour le montage du premier, voir les points de 8 à 11.

19) Procédez au réglage comme décrit aux points 14 et 15.

20) Vissez ensuite une des deux vis de réglage jusqu'à amener la partie interne de la pointe de la tête de montage / démontage à $1/25''$ (1 mm) environ du bord de la jante et simultanément, de l'autre côté de la tête de montage / démontage, à l'endroit illustré dans la figure, le bord de la tête de montage / démontage à ras du bord de la jante (**Y Fig. 2-8**).

21) Complétez le réglage comme décrit au point 17.

22) Enlevez la jante du dispositif de centrage.

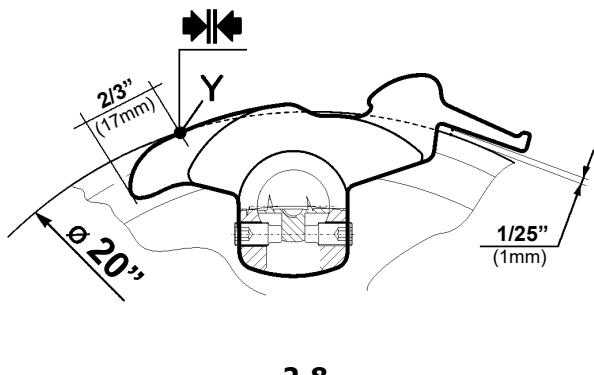

Le kit est à présent prêt à être utilisé.

Il est possible d'utiliser la tête de montage / démontage standard pour des jantes traditionnelles ou si vous devez travailler sur des jantes dont le diamètre dépasse la capacité nominale du démonte-pneu, remplacez-le rapidement par la tête de montage / démontage à extension + 4 pouces.

La tête de démontage / montage, avec décentrage, est également utile pour fournir un dégagement supplémentaire lors du démontage et de l'installation du talon inférieur du pneu.

La tête de montage / démontage peuvent être remplacés tour à tour très rapidement, vous permettant de travailler sur des jantes jusqu'à 4 pouces plus grandes que le maximum admissible par votre démonte-pneu.

3.0 Commandes

Avant de travailler avec la machine, s'assurer d'avoir bien compris la position et les fonctions des commandes (**Fig.3-1**).

A. Appuyer et lâcher, DU PIED GAUCHE, la première pédale de gauche: la potence se déplace en arrière. Appuyer de nouveau: la potence se déplace en avant.

AVERTISSEMENT : DANGER D'ENCRASEMENT DU CORPS

BLOQUER LES JANTES EN ALLIAGE PAR L'EXTÉRIEUR POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ENDOMMAGEMENT. EN OUTRE, CERTAINES ROUES EN ACIER SONT CONIQUES ET DOIVENT ÊTRE BLOQUÉES DE L'EXTÉRIEUR DE LA MÊME MANIÈRE.

B. Presser et relâche, DU PIED GAUCHE, la deuxième pédale de gauche: les griffes de l'autocentreur se déplacent vers le centre. Appuyer de nouveau: les griffes se déplacent du centre vers l'extérieur. Si l'on appuie sur la pédale non en fin de course, les griffes peuvent être arrêtées dans n'importe quelle position.

AVERTISSEMENT : ATTENTION AUX DOIGTS ET AUX JAMBES!

C. Appuyer, DU PIED DROIT, sur la première pédale de droite: l'autocentreur va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

1. A peu près 3/4 en bas, l'autocentreur tourne au minimum de vitesse. La couple est au maximum.

2. Tout en bas, l'autocentreur tourne au maximum de vitesse.

En soulevant la pédale l'autocentreur tournera sens inverse des aiguilles d'une montre.

D. Ouvrir le bras détalonner. Appuyer sans relâcher, DU PIED GAUCHE, sur la deuxième pédale de droite: de cette façon, on agit sur le détalonner et le bras se déplace vers la machine. Lâcher la pédale: le cylindre retourne à sa position originale.


E. Le bouton placé sur la poignée permet de positionner la tête de montage / démontage d'une façon correcte.

1. Pour débloquer et faire monter la barre avec la tête de montage / démontage : pressez le bouton à fond avec l'index de la main dans le sens de la flèche (**A Fig. 3-2**).



2. Pour débloquer et abaisser la barre avec la tête de montage / démontage : pressez le bouton avec le pouce de la main dans le sens de la flèche jusqu'à ce que la résistance augmente (**B Fig. 3-2**).

3. Pour bloquer: pressez le bouton à fond avec le pouce de la main (**C Fig. 3-2**).


ATTENTION ! DANGER D'ENCRASSEMENT DES MAINS

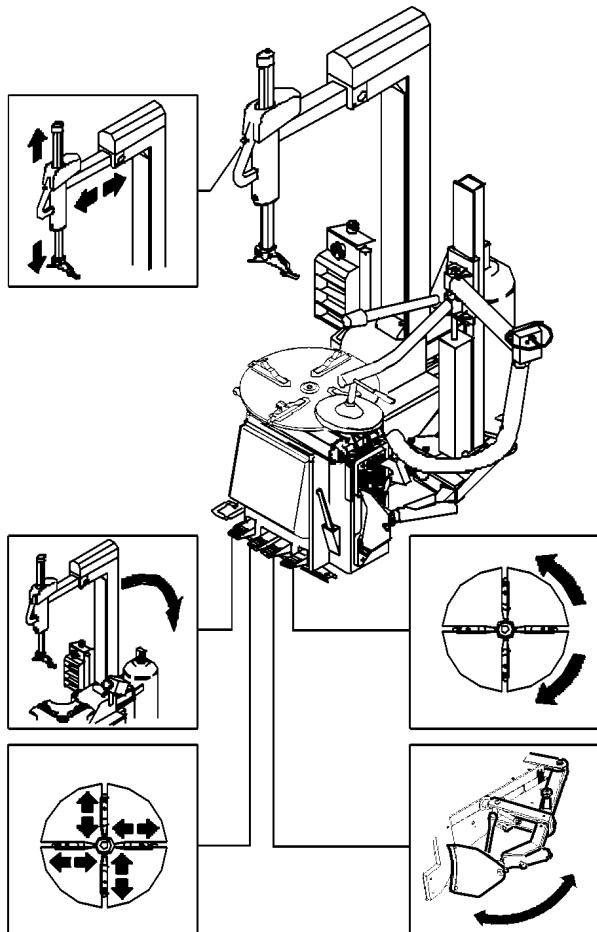

3-1

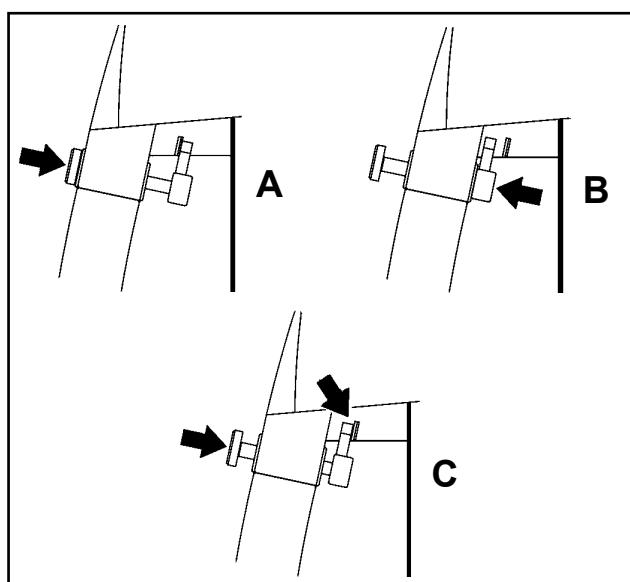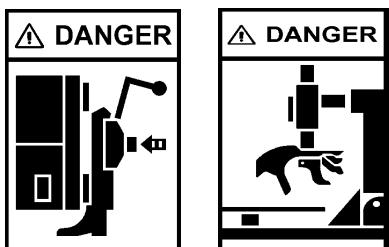

3-2

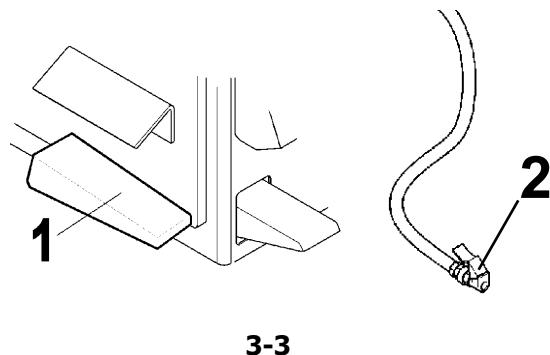

F.

Appuyer sur la pédale du gonfleur (1, Fig. 3-3) : l'air sort de l'extrémité du tuyau de gonflage.

Dans le modèle avec talloneur pour tubeless :

F1. Appuyer sur la pédale du gonfleur (1, Fig. 3-3) jusqu'à mi-course: l'air sort seulement de l'extrémité du tuyau de gonflage (2, Fig. 3-3).

F2. Appuyer sur la pédale du gonfleur en bout de course pour actionner les jets d'air des extrémités des gicleurs. En même temps, l'air sort de l'extrémité du tuyau de gonflage (2, Fig. 3-3).

Remarque : Simultanément, de l'air continuera à sortir aussi du tuyau relié à la roue.



ATTENTION:

L'ENJANTAGE TERMINE, ARRETER IMMEDIATEMENT LE JET D'AIR.

PENDANT L'ACTIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ENJANTAGE, LE PORT D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION DES YEUX ET DES OREILLES EST OBLIGATOIRE, LE JET D'AIR POUVANT PROJETER IMPURETES ET POUSSIERES.

DANGER D'EXPLOSION DU PNEU

Préréglage des mors de serrage :


N.B.: la capacité de l'autocentreur peut être changée avant d'appuyer sur le pédale.

Les mors de l'autocentreur peuvent être positionnées de trois façons différentes (Fig. 3-4).

Pousser le levier (C) sur le côté gauche de chaque mors et laissez les glisser de la même distance (0/+2"/+4").

TRES IMPORTANT: FAIRE UNE BONNE INSERTION DE PIN

ATTENTION! VEILLER A CE QUE TOUS LES QUATRE MORS DE SERRAGE SE TROUVENT DANS DES POSITIONS IDENTIQUES (FIG. 3-4, POS. 1, 2 OU 3). SINON, LA JANTE PEUT TOMBER DU MANDRIN ET BLESSER L'OPERATEUR!

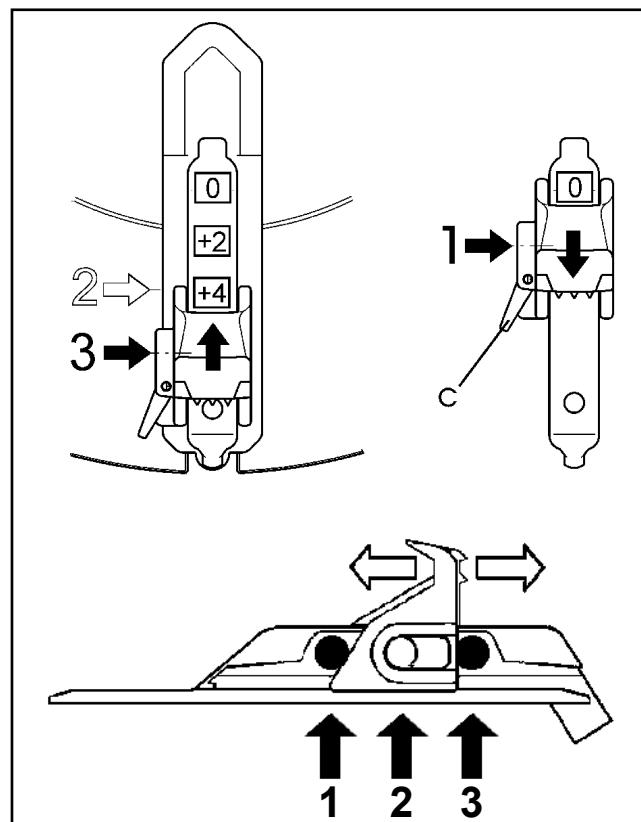

4.0 Montage et démontage pneus. précautions générales

IMPORTANT!

AVANT DE MONTER UN PNEU SUR UNE JANTE
SUIVRE LES INDICATIONS SUIVANTES:

A. LA JANTE DOIT ÊTRE PROPRE ET EN BON ETAT: SI NÉCESSAIRE, LA NETTOYER ET LA PEINDRE APRÈS AVOIR ENLEVÉ TOUTES LES MASSES Y COMPRIS LES MASSES COLLÉES ÉVENTUELLEMENT APPLIQUÉES À L'INTÉRIEUR DE LA JANTE.

B. LE PNEU DOIT ÊTRE PROPRE ET SEC ET NI LE TALON NI LA CARCASSE NE DOIVENT ÊTRE ENDOMMAGÉS.

C. REMPLACER LA VANNE EN CAOUTCHOUC AVEC UNE VANNE NEUVE ET REMPLACER LE JOINT TORIQUE SI LA VANNE EST EN MÉTAL.


D. SI LE PNEU EST AVEC CHAMBRE À AIR, S'ASSURER QU'ELLE SOIT SÈCHE ET EN BON ÉTAT.

E. LA LUBRIFICATION EST NÉCESSAIRE POUR MONTER CORRECTEMENT LE PNEU ET OBTENIR UN CENTRAGE CORRECT DE L'ENVOLUPE. UTILISER SEULEMENT UN LUBRIFIANT SPÉCIFIQUE POUR PNEUS.


F. VÉRIFIER SI LE PNEU EST DE LA JUSTE DIMENSION POUR LA JANTE



4-1

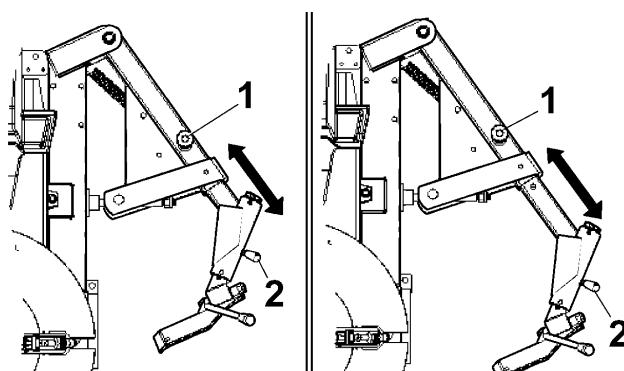

4-2

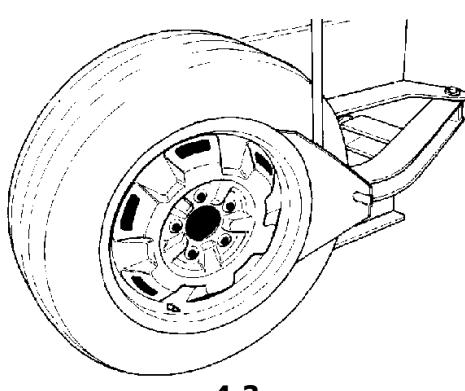

4-3

4.1 Démontage pneus sans chambre (tubeless).

A. Enlever toutes les masses des bords de la jante. Enlever la vanne et dégonfler le pneu (**Fig. 4-1**).

REMARQUE : Si le pneumatique est plus large de 13"(340mm), positionnez le détalonner dans la position "Large" de la manière suivante:

1) Tirer et maintenir tiré l'axe(**1**, **Fig. 4-2**) et amenez le groupe détalonner dans la position "Large"

2) Délivrer l'axe (**1**, **Fig. 4-2**) dans le trou pour bloquer le groupe détalonner dans la nouvelle position.


3) Verrouiller ou déverrouiller l'insert de rotation lame ou déposer la goupille (**2**, **Fig. 4-2**).

B. Détalonner


Prendre garde de ne pas laisser le pied trop longtemps sur la pédale de détalonnage pendant cette opération. Cela pourrait endommager le talon (**Fig. 4-3**).

AVERTISSEMENT! SUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS DE CAPTEURS TPMS, DETALONNERA UN ANGLE DE 90 DEGRES DE LA VANNE. LA ROUE SERA ENDOMMAGEE SI ON DETALONNE EN TOUT AUTRE POINT DE LA JANTE.


VEUILLEZ VOUS NOTER QUE CERTAINES ROUES FORD PEUVENT AVOIR UN CAPTEUR DÉPLACÉ DE 180 DEGRES PAR RAPPORT À LA VANNE.

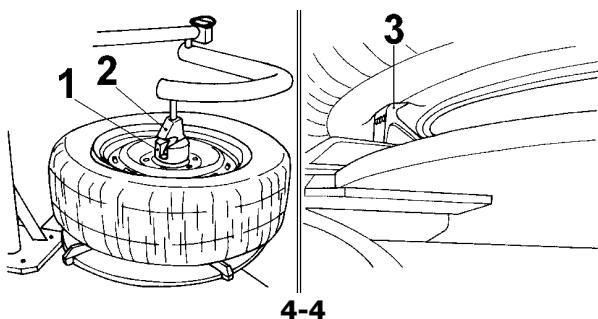


4-4

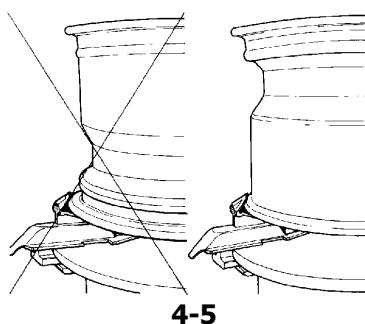


4-5

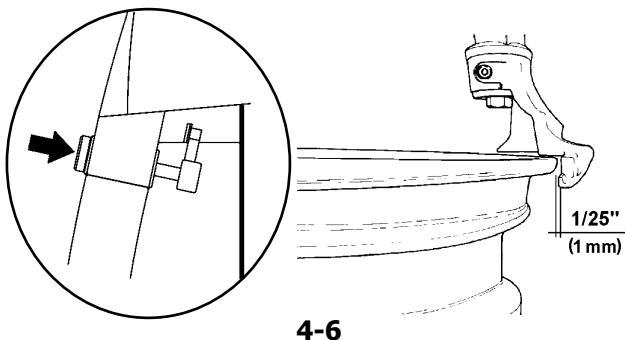

4-6

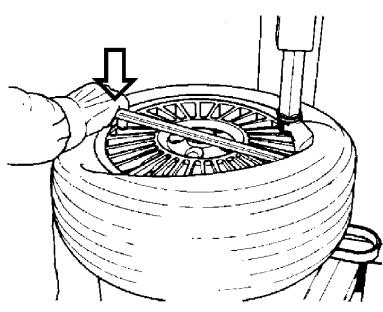

4-7

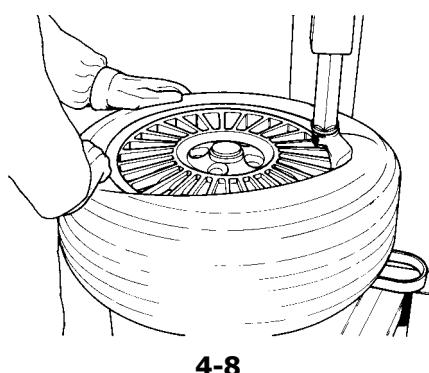

4-8

C. Positionner les griffes d'une façon convenable: griffes fermées pour bloquer la roue par l'intérieur et griffes ouvertes pour bloquer la roue par l'extérieur. Quand on bloque de l'extérieur des roues, positionner les griffes à un diamètre proche de celui de la jante avant de positionner la roue sur l'autocentreur. Cela évite le risque de pincer l'enveloppe.

REMARQUE : Afin de faciliter le blocage des roues avec pneus durs ou rabaissés, on pourrait utiliser le presse-jante du presse-talon. Appliquer le presse-jante (pos. 1, **Fig. 4-4**) sur l'outil presse-talon (2), le positionner au centre de la jante et descendre la jante jusqu'à quand l'on permet aux coins (3) de bloquer la jante.

AVERTISSEMENT ! BLOQUER LES JANTES EN ALLIAGE PAR L'EXTÉRIEUR POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ENDOMMAGEMENT.

D. Lubrifier les deux talons.

Positionner la roue sur l'autocentreur AVEC LE CREUX DE LA JANTE VERS LE HAUT (**Fig. 4-5**) et la bloquer. Tenir le pneu et la roue pendant le blocage.

E. Mettre la tête de montage / démontage en contact avec le bord de la jante et le bloquer: la tête s'éloigne automatiquement du bord de la jante en sens vertical. Verrouillez la tête de montage / démontage en position avec le bouton jaune (**Fig. 4-6**).


REMARQUE : La pièce intercalaire en plastique à l'intérieur de l'outil de montage/démontage doit être remplacé périodiquement. Chaque machine est fournie de différentes pièces intercalaires de rechange (dans la boîte des accessoires). Suivre les instructions jointes aux pièces de rechange.

REMARQUE: Quand l'outil de montage/démontage a été correctement positionné, les roues identiques peuvent être montées sans devoir régler l'outil de nouveau.


F. En cas des véhicules équipés de capteurs TPMS, tournez la roue de sorte que le capteur soit aligné avec le bord arrière de la tête de montage / démontage.

G. Introduire le levier pour soulever l'enveloppe en-dessous du talon et au-dessus du support de la tête de montage / démontage. Soulever le talon sur la languette de montage. Pour rendre l'opération plus facile, appuyer, de la main gauche, sur le flanc du pneu dans une position opposée à celle de la tête. Si l'on veut, on peut enlever le levier pour soulever l'enveloppe après avoir soulevé le talon sur la languette de montage (Fig. 4-7**).**


H. Faire tourner l'autocentreur dans le sens des aiguilles d'une montre et en même temps, appuyer sur le flanc du pneu pour maintenir le talon dans le creux (Fig. 4-8**).**

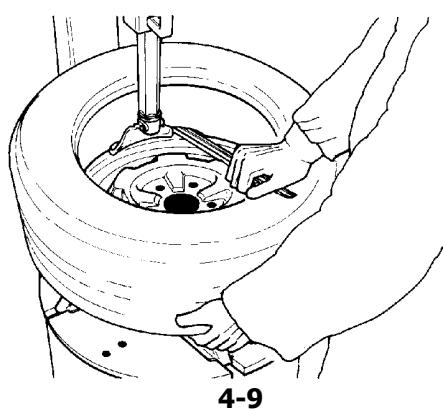


4-9

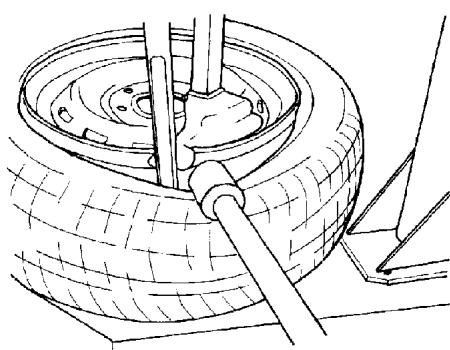

4-10

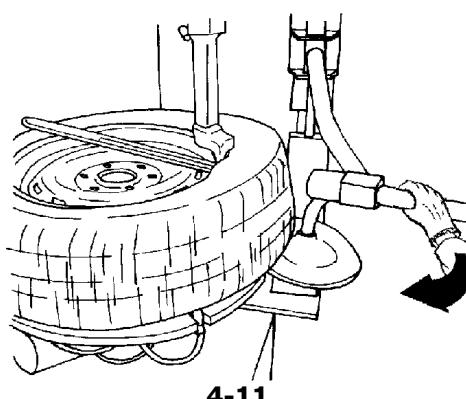

4-11

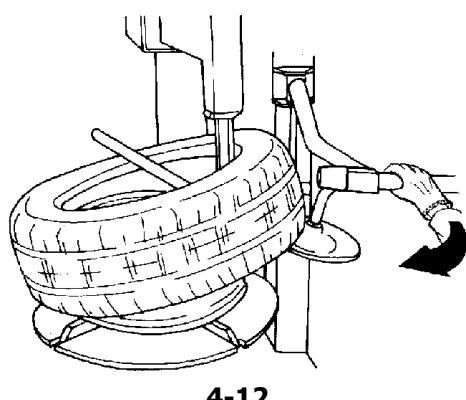

4-12

I. Démonter le deuxième talon en exécutant les mêmes opérations.

Soulever le pneu de la main gauche dans une position opposée à l'outil pour maintenir le talon dans le creux (**Fig. 4-9**). Inclinez la colonne verticale vers l'arrière et enlever le pneu.


4.1.1 Utilisation du presse-talon pendant la phase de démontage.

A. Baisser le flanc du pneu pour rendre plus facile l'introduction du levier lève-talon (**Fig.4-10**).

B. Positionner le disque inférieur près du bord de la jante inférieur. Tenir solidement la poignée du presse-talon inférieur, faire monter le dispositif en agissant sur le levier et en même temps tourner l'autocentreur (**Fig. 4-11 / 4-12**). Cette manœuvre permet de détacher la talon s'il s'est entalonné de nouveau et aide à soulever l'enveloppe


REMARQUE : Un certain effort en direction radiale sur la poignée du disque inférieur est normal pour faire obstacle à l'action de l'autocentreur qui, à cause de la rotation, tend à pousser le disque vers l'extérieur.

LE DISQUE INFÉRIEUR NE PEUT PAS ÊTRE BLOQUÉ POUR DES MOTIFS DE SÉCURITÉ.

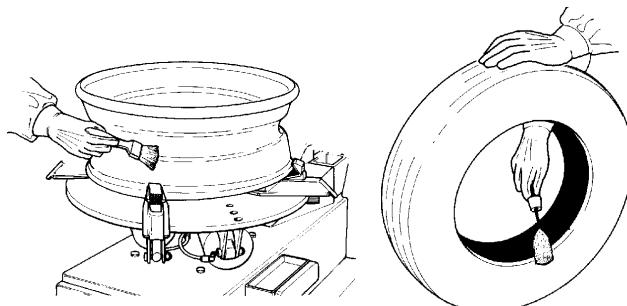


4-13


4-14

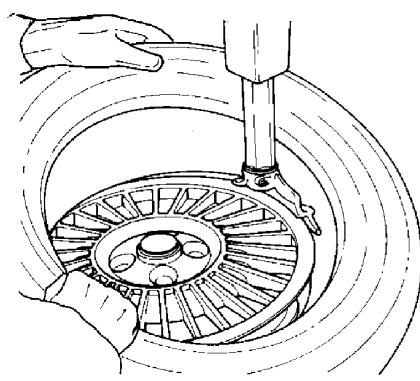

4-15

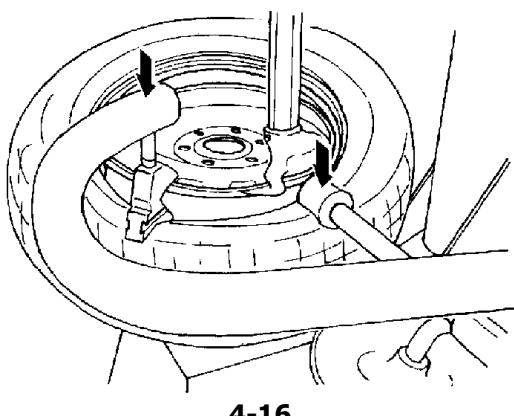

4-16

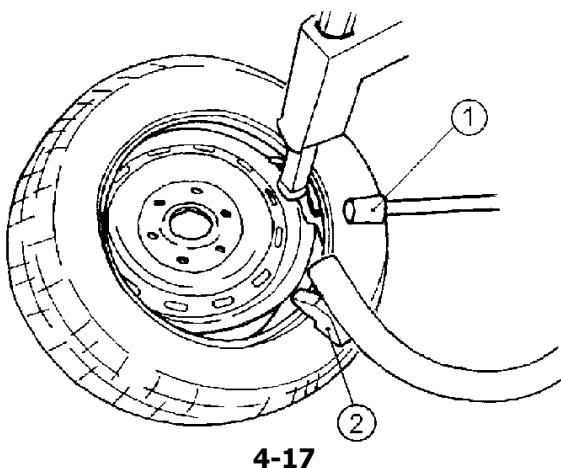

4-17

4.2 Montage pneus sans chambre (tubeless)

A. Lubrifier toute la surface de la jante (Fig. 4-13).

Lubrifier les deux talons du pneu à l'intérieur et à l'extérieur avec un lubrifiant pour pneus (Fig. 4-14).

AVERTISSEMENT! LE PNEU ET LA JANTE DOIVENT ÊTRE LUBRIFIÉS SUFFISAMMENT AVEC LA BROSSE ET LA PÂTE SPÉCIALES FOURNIES.

AVERTISSEMENT ! CONTRÔLER LE SENS DE ROTATION DU PNEU S'IL EST IMPOSÉ. CERTAINS PNEUS ONT UN POINT COLORÉ QUI DOIT ÊTRE TENU SUR LE FLANC EXTÉRIEUR DU PNEU

B. Bloquer la jante sur l'autocentreur et la tourner pour avoir la vanne sur 5h. Ceci est particulièrement important pour les voitures équipées de capteurs TPMS.

Mettre le pneu sur la jante. Approcher le bras déporté et mettre l'outil en position de travail.

Engager le talon inférieur AU-DESSUS de l'ailette de montage et EN-DESSOUS de la languette de l'outil.

Faire tourner l'autocentreur dans le sens des aiguilles d'une montre et pousser le talon dans le creux en position opposée à la tête de montage / démontage (Fig.4-15)

C. Monter le talon supérieur de la même façon. Pour les pneus à profil bas, l'outil de maintien et de montage du talon pneumatique peut faciliter les opérations (Fig. 4-16).

4.2.1 Utilisation du presse-talon pendant la phase de montage.

A. Monter le premier talon.

Positionner le rouleau (pos. 1) et l'outil presseur (pos. 2) selon l'image 4-17.

B. Descendre le presse talon de façon que la pression du rouleau et de l'outil presseur sur le pneu aident à garder le talon dans le canal de la jante (Fig. 4-16).

L'outil presseur suit la rotation du pneu pendant le montage. Porter le rouleau et l'outil presseur en position de repos.

4.3 Enjantage du talon des pneus

Consignes de sécurité :

ATTENTION : NE PAS UTILISER LE DEMONTE-PNEUS COMME DISPOSITIF DE GONFLAGE.

LES DISPOSITIFS DE GONFLAGE A AIR COMPRIME, PRESENTS SUR LE DEMONTE-PNEUS ONT COMME BUT DE FACILITER L'ENJANTAGE DU TALON DU PNEU TUBELESS.

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE DEPASSER LA PRESSION MAXIMALE ADMISSIBLE PAR LE FABRICANT DU PNEUMATIQUE.

L'OPERATEUR DOIT RESTER A UNE DISTANCE DE SECURITE QUAND IL PROCEDE L'ENJANTAGE DU TALON DU PNEU. LA PRESSION DOIT ETRE CONTROLEE FREQUEMMENT POUR EVITER UN GONFLAGE EXCESSIF.

AVANT D'ENJANTER LE TALON DU PNEU, CONTROLER L'ETAT DU CAOUTCHOUC ET DE LA JANTE.

S'ASSURER DE L'ETANCHEITE ENTRE LE RACCORD DE LA VALVE ET L'EXTREMITE DU TUBE D'AIR COMPRIME. UNE FUITE D'AIR PEUT DETERMINER UNE LECTURE ERROREE DE LA PRESSION ET UNE SITUATION DE DANGER.

VERIFIER SI L'AIGUILLE DU MANOMETRE EST SUR ZERO, EN CONDITION DE REPOS ET DECONNECTEE PAR LA ROUE.


LA PHASE AU COURS DE LAQUELLE LE TALON VIENT PRENDRE PARFAITEMENT SA PLACE DANS LE LOGEMENT DE LA JANTE EST UNE PHASE EXTREMEMENT DANGEREUSE DU MONTAGE D'UN PNEU.

POUR COMPLETER L'ENJANTAGE DU TALON ET GONFLER LA ROUE CORRECTEMENT, LA PLACER DANS UNE CABINE HOMOLOGUEE.


QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, L'EXPLOSION D'UN PNEU PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

MEME S'IL EST POSSIBLE D'INTRODUIRE DES PNEUS AYANT UN DIAMETRE DE $\frac{1}{2}$ " PLUS PETIT QUE LA JANTE, LA TENUE DES TALONS DANS LES LOGEMENTS DE LA JANTE DANS UN TEL CAS N'EST PAS GARANTIE ET PEUT REPRESENTER UN DANGER POUR LES OCCUPANTS DU VEHICULE.



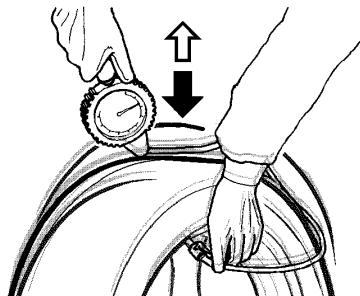


4-18

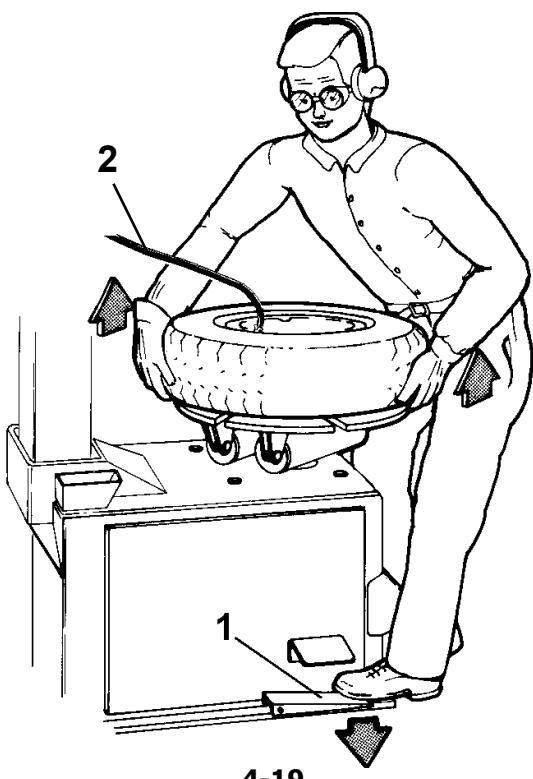

4-19



4-20

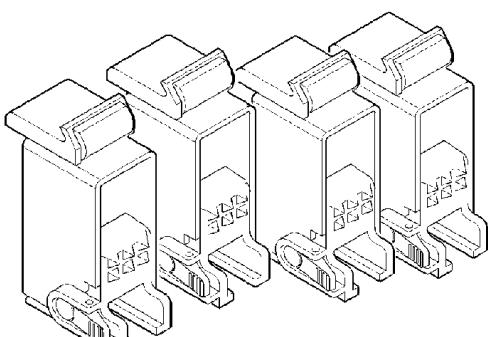

4-21

- Placer la roue dans une dispositif homologuée pour terminer le gonflage et faire en sorte que les talons pénètrent bien dans leur logement sur la jante.

Il arrive parfois que les pneus tubeless soient difficiles à enjanter, les talons ayant été forcés au cours du stockage, ce qui ne facilite pas la tenue sur la jante.

Dans ce cas, il peut être utile de poser la roue sur le sol et de la faire sauter en position verticale au moment où on envoie avec la pédale ou le pistolet de l'air comprimé (**Figura 4-18**).

Enjantage talon avec dispositif GP:

La machine peut être équipée d'un dispositif GP, nécessaire pour le montage des pneus tubeless sur jante.

(Fig. 4-19)

- Bloquer la roue sur l'autocentreur par l'intérieur de préférence (le blocage par l'extérieur réduit l'efficacité du dispositif).
- Raccorder le tube de l'air comprimé à la valve (2).
- Soulever le pneu des deux mains afin que le talon supérieur s'accroche contre le bord de la jante (**Fig. 4-19**).
- Appuyer à fond d'une façon rapide sur la pédale (1) de gonflage. Une grande quantité d'air est expulsée par les injecteurs placés sur les griffes et le talon inférieur adhère au bord de la jante en permettant le gonflage.

ARRETER LA COMMANDE DES QUE LES TALONS ADHERENT PARFAITEMENT A LA JANTE.

- Placer la roue dans une cage homologuée pour procéder au gonflage et faire en sorte que le talon pénètre bien dans son logement sur la jante.

(Fig. 4-20)

ATTENTION : QUAND LE DISPOSITIF D'ENJANTAGE TALON EST EN MARCHE, LE PORT D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION DES YEUX ET DES OREILLES EST OBLIGATOIRE, LES GICLEURS D'AIR POUVANT PROJETER IMPURETÉS ET POUSSIÈRES.

4.4 Montage et Démontage Pneus Moto (accessoires optionnels)

Pour opérer sur les pneus pour motocyclette, moto-scooters/ATV il faut monter le kit adaptateurs à prise rapide sur les griffes de l'autocentreur (EAA0329G53A) (**Figure 4-21**) et la petite Palette Detalloneur.





La technique de détalonnage, de montage et de démontage est la même que pour les pneus pour auto.

REMARQUE : En cas de difficultés pour le montage du talon supérieur suivre les instructions données au chapitre 4.2.1.

ATTENTION

LES JANTES MOTO DOIVENT ÊTRE BLOQUÉES TOUJOURS PAR L'EXTÉRIEUR.

5.0 Démontage pneus avec chambre

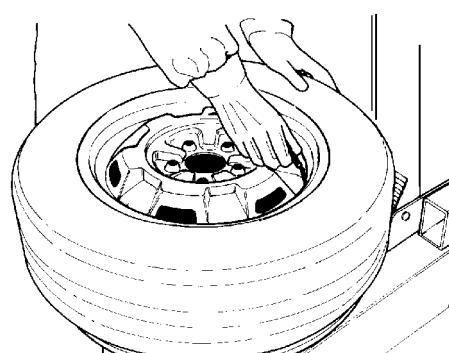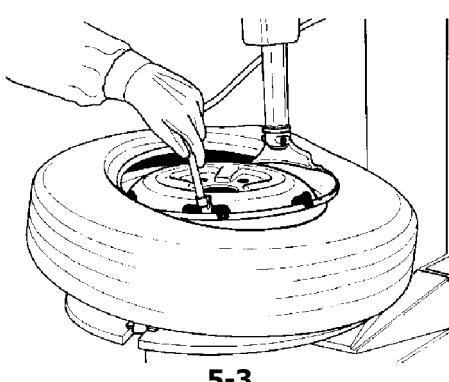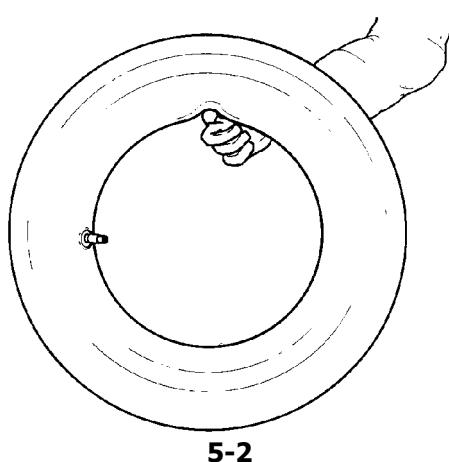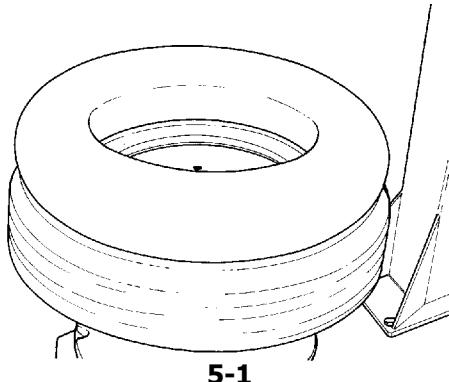

A. Pour le démontage opérer comme décrit pour les pneus sans chambre au § 4.1 A to 4.1.F.

Dans ce cas la vanne ne peut pas être remplacée car elle est unie à la chambre à air.

AVERTISSEMENT ! NE PAS ENDOMMAGER LA CHAMBRE À AIR PENDANT L'OPÉRATION DE DÉTALONNAGE. LA VANNE DOIT ÊTRE EN POSITION OPPOSÉE À LA PALETTE DU DÉTALONNEUR.

REMARQUE : Afin d'éviter tout endommagement de leur surface, les jantes en alliage léger sont serrées uniquement de l'extérieur.

Des capuchons spéciaux en matière plastique sont disponibles en option pour les mors de serrage afin que les jantes en alliage léger puissent être serrées sans être endommagées.

B. Pour démonter le premier talon, la vanne devra être positionnée sur 3h.

AVERTISSEMENT ! NE PAS PINCER LA CHAMBRE À AIR AVEC LE LEVIER QUAND ON SOULÈVE LE TALON SUR LA LANGUETTE DE L'OUTIL.

Après avoir démonté le premier talon, enlever la chambre à air avant de démonter le deuxième talon, comme décrit au § 4.1

5.1 Montage pneus avec chambre

A. Opérer comme décrit au § 4.2.A.

NE PAS lubrifier la chambre à air. Si on le désire, utiliser de la poudre de talc pour faciliter le positionnement de la chambre à air dans le pneu.

B. Monter la vanne sur la chambre à air et l'appuyer sur l'enveloppe pour contrôler si la mesure est correcte (**Fig. 5-1**).

C. Gonfler un peu la chambre à air: si on la soutient de l'index elle doit se plier un peu (**Fig. 5-2**).


D. Monter le premier talon comme décrit au §4.2.B. Mettre la chambre à air dans le pneu et accrocher la vanne avec la pince du tuyau de gonflage (**Fig. 5-3**). Monter le deuxième talon comme le premier.

5.2 Gonflage pneus avec chambre


Débloquer la jante et commencer à gonfler le pneu en poussant la vanne vers l'intérieur pour éviter la formation de poches d'air entre la chambre à air et l'enveloppe (**Fig. 5-4**).

Contrôler si le pneu est bien centré sur la jante et terminer le gonflage comme décrit au § 4.3.


6.0 Entretien

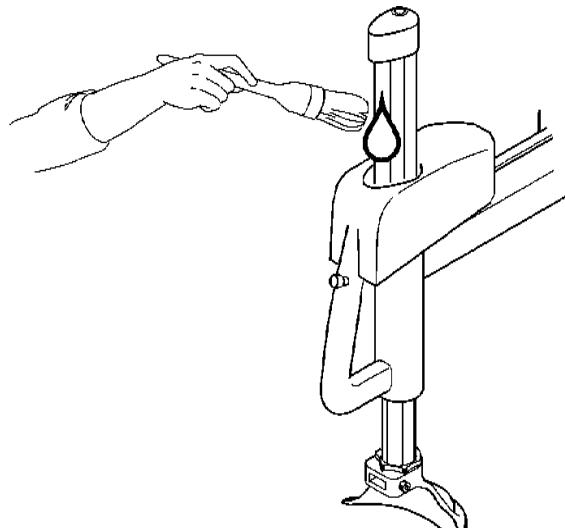

6-1

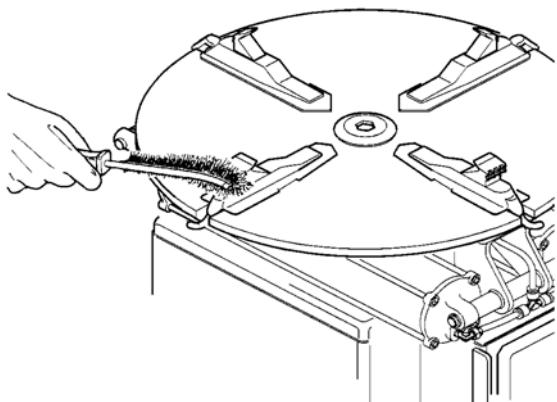

6-2

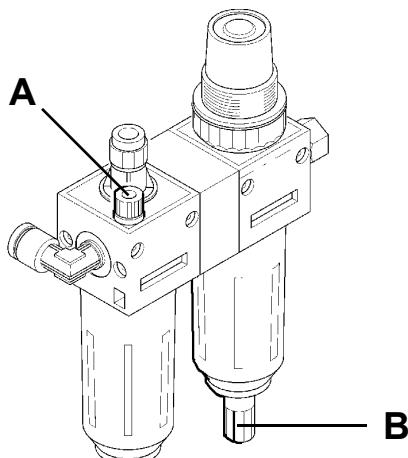

6-3

AVERTISSEMENT ! AVANT DE COMMENCER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DÉBRANCHER LA MACHINE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET DE L'AIR COMPRIMÉ.

- A. Nettoyer périodiquement la tige hexagonale avec un détergent liquide non inflammable. Lubrifier avec de l'huile (**Fig. 6-1**).
- B. Nettoyer périodiquement toutes les parties métalliques en mouvement et lubrifier.
- C. Nettoyer avec une brosse en acier les dents des griffes et contrôler les protections en plastique: si celles-ci sont détériorées les remplacer avec de nouvelles protections (**Fig. 6-2**).
- D. Remplacer périodiquement les parties en plastique dans l'outil de montage/démontage.
- E. Lubrifier les manchons des cylindres pneumatiques si nécessaire.
- F. Laver périodiquement toutes les parties en plastique à l'eau froide et savon ou avec du produit pour les vitres.
- G. Contrôler les supports du détalonner et remplace si nécessaire.
- H. Vider l'eau du filtre à air tous les jours.
- I. La machine est équipée d'un huileur automatique, contrôler régulièrement le niveau de l'huile (**Fig. 6-3**). Quand on ajoute de l'huile au graisseur, il faut tout d'abord débrancher le réseau de l'air comprimé, enlever ensuite la vis 'A' et ajouter de l'huile en quantité suffisante. S'assurer que les joints soient en position quand on monte l'embaîtement de nouveau . Vider tous les jours le filtre de l'eau en tirant la décharge rapide 'B' vers le bas.

REMARQUE : Assurez-vous que le réservoir du lubrificateur est toujours plein.

AVERTISSEMENT ! UTILISER UNIQUEMENT LES HUILES SPÉCIFIÉES CI-DESSOUS. NE PAS UTILISER DE LIQUIDE POUR FREINS OU D'AUTRE LUBRIFIANTS NON CONSEILLÉS.


Huiles conseillées pour filtre/ huile:

Snap-on Air Tool Oil IM1PT



7.0 Vente

Pour la mise à la décharge de l'équipement arrivé en fin de vie, contacter le revendeur pour une offre ou pour connaître les instructions utiles à son démantèlement.

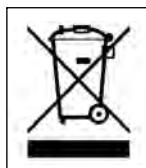

Ce symbole indique l'obligation d'effectuer le tri sélectif des appareils électriques et électroniques au moment de sa mise à la décharge.

7.1 Consignes de démolition

Pour les équipements électriques et électroniques, voir la Directive européenne 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE (RAEE)


Au moment de la mise à la décharge, à la fin de la vie de cet équipement, il est obligatoire de :

1. Mettre la machine hors service ; ôter la fiche et couper le câble d'alimentation à proximité de sa sortie de la machine.
2. NE PAS SE DÉFAIRE de l'équipement comme s'il s'agissait d'un déchet urbain mais effectuer le tri sélectif en apportant les matériaux aux centres de collecte et de tri agréés.
3. S'informer auprès du revendeur pour connaître les endroits de collecte, de recyclage et de tri autorisés ou pour une éventuelle reprise de l'équipement en cas d'achat d'un neuf (obligation du « un pour un »).
4. Respecter les normes sur la gestion des déchets pour éviter tout risque probable de nuisances à l'environnement et à la santé des personnes. En cas de mise à la décharge illicite, le transgresseur est passible de sanctions administratives.

i Conditions requises pour l'installation

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ DANS LE RESPECT DES INSTRUCTIONS DONNÉES.

Installer la machine dans un lieu couvert et sec. L'installation de la machine nécessite un espace de 270x270cm (106"x106") (**Fig.i-1**).

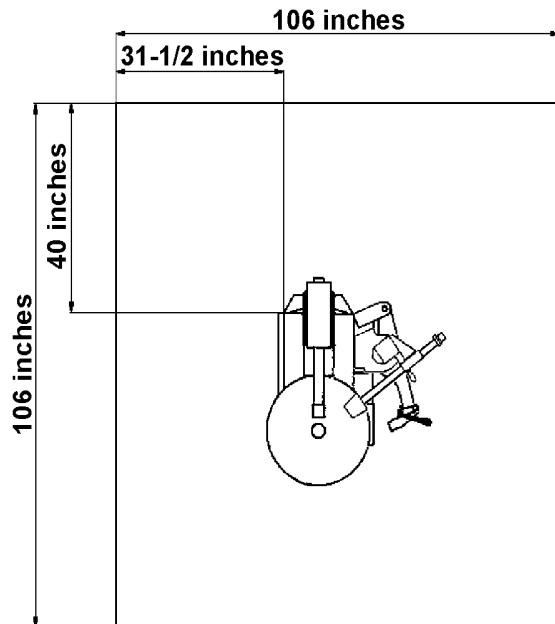


i-1

S'assurer que l'opérateur soit à même de visualiser tout l'appareil et la zone environnante de sa position de travail.

L'opérateur doit interdire, dans cette zone, la présence de personnes non autorisée et d'objets qui pourraient être une source de danger. La machine doit être montée sur un plan horizontal, lisse de préférence. Eviter les plans souples ou disjoints. Si la machine doit être installée sur des entresols ou des souffentes, les plans doivent avoir une portée de 110 lbs/sqft (500 kg/m² o 5000 N/m²) au moins. La machine doit être fixée au sol par les logements spéciaux troués placés sur l'empattement.

On doit utiliser des chevilles de 12x120 (ou Chevilles à béton). On doit faire des trous en correspondance des ouvertures prévues avec une perceuse avec un foret de 12 mm. Ensuite, introduire les chevilles et placer la machine en correspondance des trous ainsi préparés. Introduire les vis et serrer avec une clé dynamométrique étalonnée à 70Nm.

ii Transport – Déballage - Déplacement de la machine

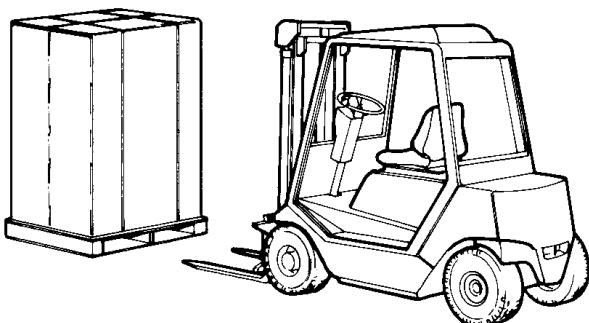


ii-1

Transport

La machine est emballée dans une boîte de carton de robustesse adéquate. Cette boîte est montée sur une palette pour le transport. Le transport de la machine emballée doit être effectué avec un dispositif de levage spécial (chariot élévateur) (**Fig.ii-1**).

La machine peut aussi être montée sur une palette avec la potence montée. En ce cas, la machine doit être ancrée au moyen de transport par des courroies de robustesse appropriée accrochées à la potence (**Fig. ii-2**).

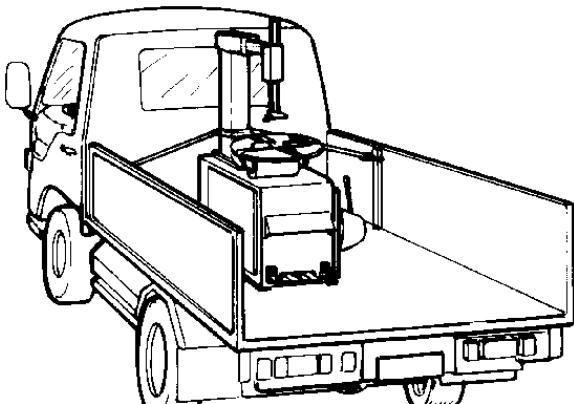


ii-2

Déballage

Il faut effectuer l'opération de déballage en faisant particulièrement attention au découpage des feuilards ou à toute autre opération qui puisse être dangereuse. Après avoir enlevé l'emballage, s'assurer de l'intégrité de la machine et de ses pièces, en contrôlant s'il y a des dommages visibles. En cas de doutes, ne pas utiliser la machine et s'adresser au personnel professionnellement qualifié.

Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, clous, vis, bois, etc.) ne doivent pas être abandonnés. Mettre les matériaux susmentionnés dans les lieux de ramassage spéciaux et les éliminer selon les règles locales en vigueur.

METTRE TOUJOURS DES GANTS PENDANT LE DÉBALLAGE POUR ÉVITER DES GRIFFURES OU DES ÉGRATIGNURES DUES AU CONTACT AVEC LE MATERIEL DE L'EMBALLAGE.

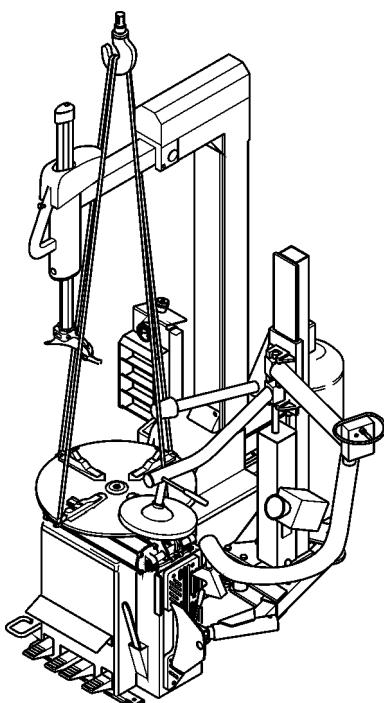

ii-3

Déplacement de la machine

Si la machine doit être déplacée d'une position à une autre, procéder suivant les indications ci-dessous:

Debrancher les sources d'alimentation électrique et pneumatique.


Enlever du plateau de la machine les éventuels dispositifs ou les pièces qui pourraient tomber pendant le déplacement et causer ainsi des dangers.

Elinguer la machine comme montré dans la (**Fig. ii-3**). Ne pas utiliser des cordages métalliques pour l'élingage. Utiliser des courroies de 3000 mm(10') de longueur et de Kg 500 (1100 lbs) de portée.

iii Procédures d'installation

Branchemen t électrique


ATTENTION! TOUTE INTERVENTION SUR LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET LA CONNEXION D'UNE FICHE LORSQUE CELA EST NÉCESSAIRE, DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EXCLUSIVEMENT PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN LA MATIÈRE ET SUIVANT LES LOIS NATIONALES ET/OU LES RÈGLEMENTS LOCAUX EN VIGUEUR.

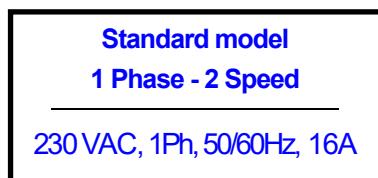

Les modèles standards des démonte-pneus possèdent des caractéristiques électriques spécifiques et sont conçus en fonction des différents réseaux d'alimentation en énergie électrique auxquels ils sont susceptibles d'être branchés: Voir la table de côté.

Les moteurs électriques admettent une tolérance égale à plus ou moins 10% environ de la tension.

Le câble de raccordement au réseau dont la machine est équipée, doit être muni d'une fiche homologuée, correctement dimensionnée, dans le respect des réglementations en vigueur dans le pays auquel la machine est destinée.

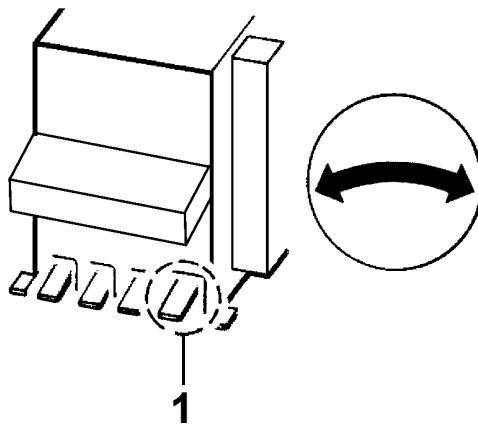

iii-1

Pour le Technicien Installateur

L'électricien qualifié, dans le cas où il serait amener à installer une fiche, doit se référer aux données clairement reportées sur la plaquette apposée sur le câble d'alimentation électrique de la machine.

La mise en conformité du réseau électrique qui alimentera la machine est à la charge de l'utilisateur. Il est recommandé d'installer des fusibles lents de **20 A** ou un interrupteur automatique (magnétothermique) équivalent.

Vérifier s'il existe une mise à la terre et si elle fonctionne correctement.

Le raccordement effectué, actionner vers le bas la pédale de commande de la rotation de l'autocentrant (**1**, Fig. iii-1) et vérifier s'il tourne dans le sens horaire.

Contrôler si le réseau électrique qui alimentera la machine est muni d'un dispositif d'interruption automatique contre les surintensités avec un différentiel réglé sur 30 mA.

Branchemen pneumatique

L'INSTALLATION PNEUMATIQUE DOIT
ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL
PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ.

La machine, comme le montre la plaquette du constructeur et l'étiquette mise à proximité du branchement de l'air, fonctionne avec alimentation pneumatique à une pression de 8 à 12 bar.

Contrôler si la pression du réseau est dans les limites demandées.


Si la pression de l'air est plus basse que le minimum demandé de 8 bar (110 psi) la force de blocage de l'autocentreur et la force du détalonner peuvent être insuffisantes pour certains pneus. Si la pression est supérieure à 12 bar (170 psi), il faut installer un régulateur de pression avant la prise d'air de la machine (sur demande #4002916).

On conseille de monter sur le réseau de l'air comprimé un filtre supplémentaire pour réduire la quantité d'eau dans le réseau.

AVANT DE RELIER LA MACHINE AU RÉSEAU DE
L'AIR COMPRIMÉ, CONTRÔLER QU'EN NEN SOIT
LAISSE SUR L'AUTOCENTREUR (OUTILISETE).

Après avoir effectué tous ces contrôles, procéder comme il suit:

- Si l'on veut installer n'importe quel accessoire en option, il faut suivre les instructions de montage jointes.
- Relier la machine à la ligne de l'air comprimé (réglée à la pression max. de 12 bar) avec un tuyau en caoutchouc (à même de supporter la pression) de 6 mm de diamètre intérieur (**Fig.iii-2**).
- Si l'on installe un épurateur d'air, contrôler s'il fonctionne bien.

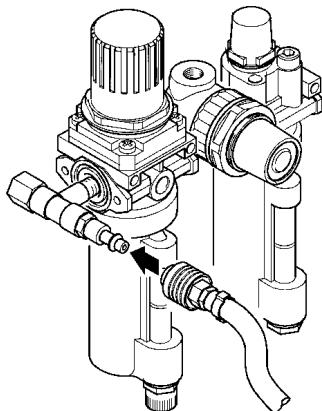

iii-2

Contrôle des tuyaux pneumatiques

Pendant la première mise en service, contrôler si les raccords du tuyau pneumatique présentent des fuites.

GARANTIE/ENTRETIEN ET RÉPARATION

Snap-on® Tools Limited Garantie de deux (2) ans

La Snap-on Tools Company (le «Vendeur») garantit exclusivement à des acheteurs qui utilisent l'équipement dans leurs activités en exploitation normale, entretien et soin, l'Équipement (Sauf indication contraire aux présentes) doit être sans aucun défaut matériel et de fabrication pendant deux ans à partir de la date de la facture originale. Le vendeur ne fournit pas de garantie pour les accessoires utilisés avec l'Équipement, qui ne sont pas produits par le Vendeur.

LES OBLIGATIONS DU VENDEUR EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉES EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU, SELON L'OPTION DU VENDEUR, AU REMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT OU DES PIÈCES QUI, SELON LE VENDEUR SONT CONSIDÉRÉES COMME DÉFECTUEUSES OU QUI SONT NÉCESSAIRES, SELON L'OPINION DU VENDEUR, À FAIRE RETOURNER CET ÉQUIPEMENT À DE BONNES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT. PAS D'AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES OU DE LOI, Y COMPRIS SANS LIMITATION TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ POUR UN OBJECTIF SPÉCIFIQUE, NE S'APPLIQUENT ET TOUTES CES GARANTIES SONT, PAR LES PRÉSENTES, EXPRESSÉMENT REJETÉES.

LE VENDEUR NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT COÛT ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU SUBSÉQUENT OU POUR LES DOMMAGES SUPPORTÉS PAR LES ACHETEURS OU AUTRES (y compris, sans limitations, pertes de bénéfices, revenus, et ventes anticipées, opportunités commerciales ou d'intention, ou interruption de l'activité commerciale et tout autre dommage).

Cette garantie ne couvre pas (et des frais séparés pour les pièces, le travail et les frais correspondants seront appliqués) tout dommage relatif au mauvais fonctionnement, non-opérabilité pour un fonctionnement incorrect de l'Équipement causé par, résultant de, ou attribuable à (A) abus, mauvais usage ou falsification (B) altération, modification ou réglage de l'Équipement par d'autres représentants non autorisés par le Vendeur; (C) installation, réparation ou maintenance (autre que l'opérateur de maintenance spécifique) de l'Équipement ou d'un équipement correspondant, attaches, périphériques ou caractéristiques optionnelles données par des représentants différents par rapport au Vendeur; (D) utilisation incorrecte ou négligente, fonctionnement, nettoyage, entreposage ou manutention; (E) feu, eau, vent, éclairage ou autres causes naturelles; (F), conditions environnementales adverses, y compris, sans se limiter, chaleur excessive, humidité, élément de corrosion, poussière ou autres contaminants, interférences de fréquences radio, défaillance électrique, tensions d'alimentation au delà des tensions spécifiées pour l'Équipement, tensions physiques, électriques ou électromagnétiques et/ou toute autre condition en dehors des spécifications environnementales du vendeur; (G) utilisation de l'Équipement avec ou en connexion avec d'autres équipements, pièces jointes, fournitures ou consommables non fabriqués ou fournis par le Vendeur ; ou (H) en cas de non conformité avec les lois locales, d'État ou fédérales, exigences ou spécifications qui règlent l'équipement et les fournitures ou les consommables correspondants.

Réparations ou remplacements inclus dans cette Garantie seront réalisés pendant les jours ouvrables durant les heures de travail du Vendeur, dans un délai de temps raisonnable, suite à demande de l'acheteur. Toute demande d'entretien de Garantie sera effectuée pendant la période de Garantie définie. Une preuve de la date d'achat est demandée pour faire une demande de Garantie. Cette Garantie n'est pas transmissible.

Remarque: L'information contenue dans ce document est sujette à des modifications sans préavis. **Snap-on** n'offre aucune garantie quant à ce matériel. **Snap-on** ne sera pas tenu pour responsable des erreurs contenues ici ou des dommages indirects occasionnés par les accessoires, la performance ou l'utilisation de ce matériel.

Ce document contient des renseignements commerciaux protégés par droit d'auteur et brevets. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopierée, reproduite ou traduite sans autorisation écrite de **Snap-on**.

Snap-on Equipment, 309 Exchange Ave. Conway, Arkansas 72032
Conway, Arkansas 72032 Service Clientèle et et Ligne Support Technique

Monté aux États-Unis. Snap-on et Wrench "S" sont des marques déposées de Snap-on Incorporated.


©Snap-on Incorporated 2021. Tous droits réservés

Imprimé aux États-Unis Snap-on, 2801 80th St., Kenosha, WI 53143 www.snapon.com



AIR/ELECTRIC TIRE CHANGER

EEWH337A

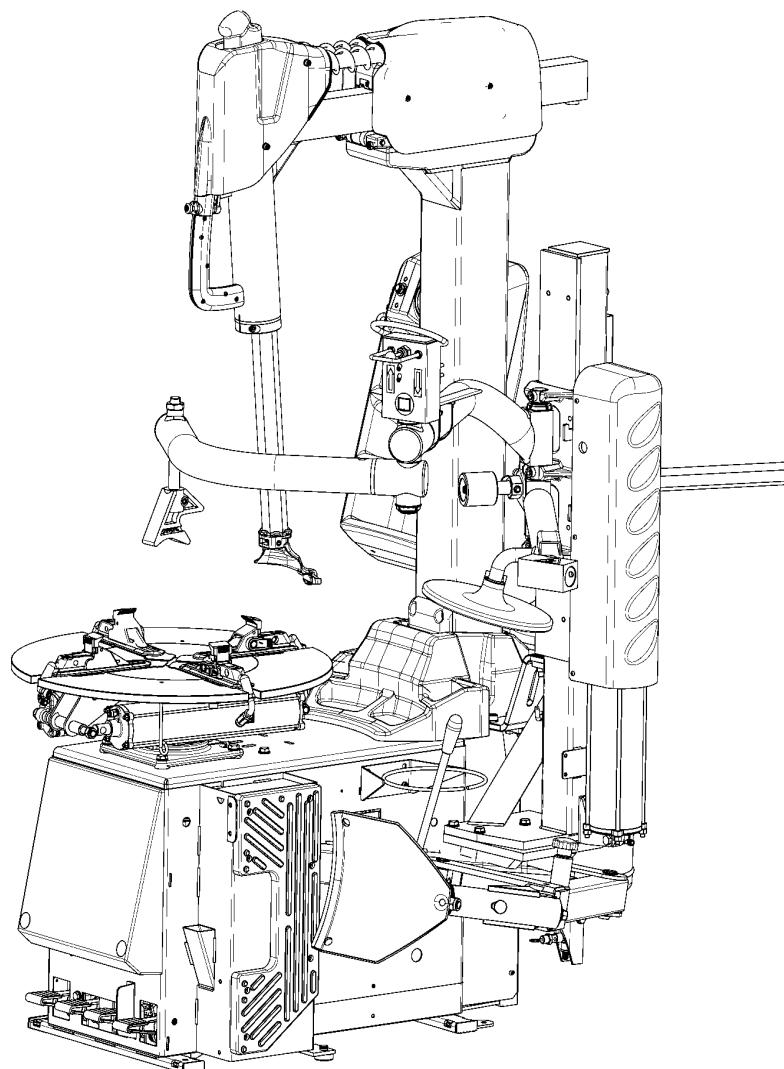

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Desmontadora de neumáticos electroneumática de torre inclinable hacia atrás para automóviles, furgonetas y motocicletas con neumáticos montados en llantas de una sola pieza. Dimensiones basadas solo en neumáticos y llantas de fabricantes OEM. Construida para el empleo de profesionales que trabajan intensamente, esta desmontadora de neumáticos presenta un uso sencillo, seguro y fiable.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**Para su seguridad, lea este manual detenidamente
antes de accionar la desmontadora de neumáticos**

Esta desmontadora de neumáticos debe ser utilizada solo por técnicos del sector automovilístico adecuadamente formados. Los mensajes de seguridad descritos en esta sección y en todo el manual recuerdan al operador que debe prestar la máxima atención durante el uso de estos equipos con los neumáticos.

Existen muchas variantes en cuanto a procedimientos, técnicas, herramientas y componentes para el montaje y desmontaje de los neumáticos, así como las capacidades personales del operador. A causa del elevado número de aplicaciones y usos potenciales de ruedas y neumáticos, el fabricante no puede prever ni garantizar recomendaciones o mensajes de seguridad que cubran cualquier situación. Es responsabilidad del técnico especializado conocer bien las ruedas con las que trabaja.

Es fundamental seguir los métodos de reparación y mantenimiento de manera adecuada y aceptable, evitando cualquier riesgo para la seguridad del operador, de las demás personas en la zona de trabajo y del vehículo mismo.

Se supone que, antes de utilizar la desmontadora de neumáticos, el operador conozca de manera completa las ruedas y los neumáticos que manipula. Además, se supone que conozca adecuadamente el funcionamiento y las características de seguridad del caballete, elevador o gato utilizado, y cuente con las herramientas manuales y eléctricas necesarias para un mantenimiento seguro del vehículo.

Antes de utilizar esta desmontadora de neumáticos, consultar y respetar siempre los mensajes de seguridad y los procedimientos indicados por los fabricantes de los equipos utilizados y del vehículo en cuestión.

⚠ ¡IMPORTANTE! CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES - ¡NO ELIMINARLAS!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Durante el uso de este equipo, respetar siempre las precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

1. Leer todas las instrucciones.
2. No poner en marcha un equipo con cable de alimentación dañado o que haya sufrido daños, hasta que un técnico cualificado y autorizado no lo haya examinado.
3. Si resultara necesaria una extensión, usar un cable con capacidad de corriente igual o superior al utilizado para el equipo. Un cable con capacidad inferior podría sobrecalentarse. Prestar atención a colocar el cable de manera que no sea posible tirarlo o tropezar.
4. Desconectar siempre el equipo de la toma de corriente cuando no se utiliza. Para hacerlo, no tirar nunca del cable, sino de la clavija. Agarrar el enchufe y tirar para desconectarlo.
5. Para reducir el riesgo de incendio, no utilizar el equipo cerca de recipientes abiertos de líquidos inflamables (gasolina).
6. Mantener cabello, prendas no ajustadas, dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de las partes móviles.
7. Asegurar una ventilación adecuada durante el trabajo con motores de combustión interna.
8. Para reducir el riesgo de electrocución, no utilizar en superficies húmedas ni exponer a la lluvia.
9. No golpear ninguna parte de la máquina, no ha sido diseñada para soportar golpes.
10. No permitir que personal no autorizado utilice el equipo.
11. No desactivar ni eludir los sistemas de seguridad y respetar los procedimientos necesarios.
12. Seguir las instrucciones del presente manual. Utilizar exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
13. Bloquear siempre firmemente la llanta antes de activar la rotación.
14. UTILIZAR SIEMPRE LAS GAFAS DE SEGURIDAD. Las gafas normales solo tienen lentes resistentes al impacto, pero NO son gafas de seguridad.
15. El equipo solo debe utilizarse en lugares cerrados.

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

UPDATING GUIDERelease: **A**

May 2021

CSA C22.2 Standards complying. Accessories guide.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Señales de seguridad	Page 5
1.0 Introducción	Page 7
1.1 Nombres de los componentes	Page 7
1.2 Especificaciones	Page 7
1.3 Accesorios	Page 8
1.4 Dimensiones de la máquina	Page 8
1.5 Advertencias generales	Page 8
1.5.1 Precauciones	Page 8
2.0 Instalación de los accesorios	Page 9
2.1 Instalación del kit de garras deslizables +4".	Page 9
2.2 Kit de sustitución cabeza de mont/desmontaje +4".	Page 10
3.0 Mandos.	Page 13
4.0 Precauciones de montaje y desmontaje.	Page 15
4.1 Desmontaje de neumáticos sin cámara (tubeless).	Page 15
4.1.1 Uso del aprieta talón para facilitar el desmontaje.	Page 17
4.2 Montaje de neumáticos sin cámara (tubeless).	Page 18
4.2.1 Uso del aprieta talón para facilitar el montaje.	Page 18
4.3 Entalonado de los neumáticos.	Page 19
4.4 Montaje y desmontaje de neumáticos de motocicletas.	Page 20
5.0 Desmontaje de neumáticos con cámara.	Page 21
5.1 Montaje de neumáticos con cámara.	Page 21
5.2 Inflado de neumáticos con cámara.	Page 21
6.0 Mantenimiento.	Page 22
7.0 Eliminación del dispositivo.	Page 23
7.1 Información para la eliminación.	Page 23
i Requisitos de Instalación.	Page 23
ii Transporte – Desembalaje - Desplazamiento.	Page 24
iii Procedimiento de Instalación.	Page 25
GARANTÍA DE SERVICIO Y REPARACIÓN.	Page 27

INSTRUCCIONES: Interpretación de las señales de seguridad

¡IMPORTANTE! CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES



El inflado excesivo o el montaje en llantas de dimensión equivocada puede provocar la explosión del neumático con proyección de residuos.

- Leer y comprender las instrucciones de uso antes de utilizar la desmontadora de neumáticos.
- No montar nunca un neumático en una llanta con diámetro distinto.
- No superar nunca la presión de inflado máxima indicada en el lado del neumático.
- Utilizar siempre el brazo de sujeción de seguridad para mantener la rueda bloqueada durante el inflado.
- Utilizar siempre el tubo específico suministrado para el inflado.

La explosión de un neumático puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Riesgo de descargas eléctricas.

- No poner en marcha un equipo con cable de alimentación dañado o que haya sufrido caídas o daños, hasta que un técnico cualificado no lo haya examinado.
- Si resultara necesaria una extensión, usar un cable con capacidad de corriente igual o superior al utilizado para el equipo. Un cable con capacidad inferior podría sobrecalentarse.
- Desconectar siempre el equipo de la toma de corriente cuando no se utiliza. Para hacerlo, no tirar nunca del cable, sino de la clavija.
- No exponer el equipo a la lluvia. No utilizar en superficies húmedas.
- Conectar el equipo a una toma de corriente adecuada.
- No quitar ni excluir la toma de tierra.

El contacto con el alta tensión puede causar lesiones graves o incluso la muerte.



Riesgo de descargas eléctricas. El equipo funciona con alta tensión.

- El equipo no incluye partes que puedan ser reparadas o mantenidas por el usuario.
- Cualquier operación de mantenimiento y reparación debe ser realizada por personal cualificado.
- No abrir partes del equipo con acceso no autorizado.
- Apagar el equipo y desconectarlo de la alimentación antes de mantenimiento o reparaciones.

El contacto con el alta tensión puede causar lesiones graves o incluso la muerte.



Riesgo de aplastamiento.

- Familiarizarse con todos los mandos antes de utilizar el equipo.
- Mantenerse a distancia del brazo destalonador, cuando está en marcha.
- Si es necesario, suministrar aire al destalonador de manera discontinua, para controlar la profundidad del brazo.
- No permitir que personas ajenas se acerquen al equipo.

El contacto con partes móviles puede provocar lesiones.



Riesgo de atrapamiento o aplastamiento de manos y dedos.

- Mantener manos y dedos alejados del borde de la llanta durante las fases de montaje y desmontaje.
- Mantener manos y dedos alejados de la cabeza de montaje/desmontaje durante el funcionamiento.
- Mantener manos y otras partes del cuerpo alejadas de las superficies móviles.
- No utilizar herramientas distintas de las suministradas con la desmontadora de neumáticos.
- No utilizar accesorios no aprobados.
- No eludir ningún dispositivo de seguridad.
- Utilizar un lubricante apropiado para evitar el roce del neumático.

El contacto con partes móviles puede provocar lesiones.



Riesgo de lesiones oculares. De los neumáticos pueden caer residuos, suciedad y líquidos.

- Eliminar cualquier residuo de la banda de rodamiento y de las superficies del neumático.
- Eliminar cualquier exceso de lubricante antes del inflado.
- Quitar los residuos sueltos. Si es necesario, limpiar las superficies para evitar la caída de material.
- Utilizar gafas de seguridad adecuadas durante las fases de montaje y desmontaje.

La proyección de residuos, suciedad y líquidos puede provocar lesiones oculares graves.



Riesgo de lesiones. En caso de uso o mantenimiento incorrecto, las herramientas pueden romperse o resbalar.

- Utilizar la herramienta correcta para la tarea que se realiza.
- Inspeccionar, limpiar y lubricar (si procede) frecuentemente todas las herramientas.
- Para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento y reparación, seguir los procedimientos recomendados.

La rotura o el resbalamiento de las herramientas puede causar lesiones.



Peligro de golpe y arrastre:

- no hacer girar el plato autocentrante sin rueda montada
- no acercarse a la brida en movimiento
- prestar atención a las garras cuando salen de la brida
- no colocar objetos salientes en la brida
- no colocar objetos salientes cerca de la brida

El contacto con partes en movimiento podría causar lesiones

DANGER

Neumáticos y llantas de diámetros distintos son incompatibles y no se pueden combinar.

- No intentar NUNCA montar o inflar un neumático con una llanta incompatible.
 - Comprobar SIEMPRE que el diámetro del neumático coincida con el de la llanta.
- Un neumático con una llanta incompatible puede explotar causando lesiones personales graves o incluso la muerte*

WARNING

Los neumáticos demasiado presurizados pueden explotar proyectando residuos.

- Leer y entender el contenido del Manual del operador antes del uso.
- Mantener las personas ajenas lejos del área de trabajo.
- Utilizar SIEMPRE las gafas de seguridad.
- Comprobar SIEMPRE que el diámetro del neumático coincida con el de la llanta.
- No intentar NUNCA montar o inflar un neumático con una llanta de diámetro distinto.
- Inspeccionar los neumáticos y no inflarlos NUNCA si están dañados, desgastados o deteriorados.
- No inflar NUNCA llantas "de dos piezas" en esta desmontadora, quitarlas y utilizar exclusivamente una jaula de inflado de seguridad diseñada y aprobada para este fin.
- Antes de intentar inflar el neumático, bloquear la garra del plato autocentrante en la parte interior de la llanta.
- Aplicar lubricante específico para talones antes de quitar o instalar el neumático en la llanta.
- Posicionar SIEMPRE el "brazo de sujeción de seguridad" (opcional) encima de la rueda, para bloquearla en el plato autocentrante durante el inflado.
- Si un neumático explotara en la desmontadora, INTERRUMPIR el uso del equipo y sustituir el "brazo de sujeción de seguridad", aunque no se noten daños visibles.
- No colocar NUNCA la cabeza o el cuerpo encima de un neumático durante su inflado.
- Suministrar aire en intervalos cortos para que los talones se introduzcan en su alojamiento, controlar a menudo la presión del neumático.
- No superar NUNCA los límites del presión indicados por el fabricante del neumático.
- No intentar NUNCA eludir o manipular el limitador de presión integrado. Inflar el neumático exclusivamente con el tubo flexible suministrado con la desmontadora. No utilizar NUNCA tubos presentes en el taller para el inflado.
- La desmontadora de neumáticos debe correctamente anclarse al suelo.

La explosión de un neumático puede causar lesiones graves.

1.0 Introducción

Enhorabuena por comprar la "EEWH337A" desmontadora de neumáticos eléctrica/neumática.

Esta desmontadora ha sido diseñada para garantizar facilidad de uso, manipulación segura de las llantas, fiabilidad y velocidad.

Esta combinación de características brindará más provecho y versatilidad al taller, permitiendo trabajar con ruedas de aluminio o aleación de magnesio sin dañar las llantas del cliente.

Con un mantenimiento y un cuidado muy limitados, la desmontadora de neumáticos ofrecerá muchos años de funcionamiento sin interrupciones.

Leer con atención el presente manual antes de utilizar el equipo. Su contenido incluye instrucciones para el uso y requisitos de mantenimiento y funcionamiento de la máquina.

GUARDAR EL MANUALE EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTAS FUTURAS. LEER ATENTAMENTE EL PRESENTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA.


1.1 Nombres de los componentes

Antes de instalar y utilizar la desmontadora de neumáticos eléctrica/neumática, se recomienda familiarizarse con los nombres de sus componentes (**Fig. 1-1**).

1	Guía vertical
2	Brazo de montaje, deslizable horizontalmente
3	Palanca con botón
4	Asa
5	Cabezal de montaje/desmontaje
6	Torre o columna
7	Plato autocentrante
8	Garra multi-posición
9	Brazo destalonador
10	Paleta destalonador
11	Sopletes destalonador
12	Caja lubricante
13	Pedales
14	Pedal dispositivo de entalonado/inflador
15	Manómetro de inflado
16	Boquillas de aire
17	Rodillo talón superior
18	Brazo horizontal talón
19	Palanca de mando subida/bajada
20	Brazo aprieta talón
21	Herramienta aprieta talón
22	Rodillo talón inferior
23	Encendido y apagado

Cuando la unidad no tiene un interruptor para encender o apagar la máquina, desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación.

ATENCIÓN: SE RECOMIENDA APAGAR LA UNIDAD AL TERMINAR LA JORNADA DE TRABAJO.

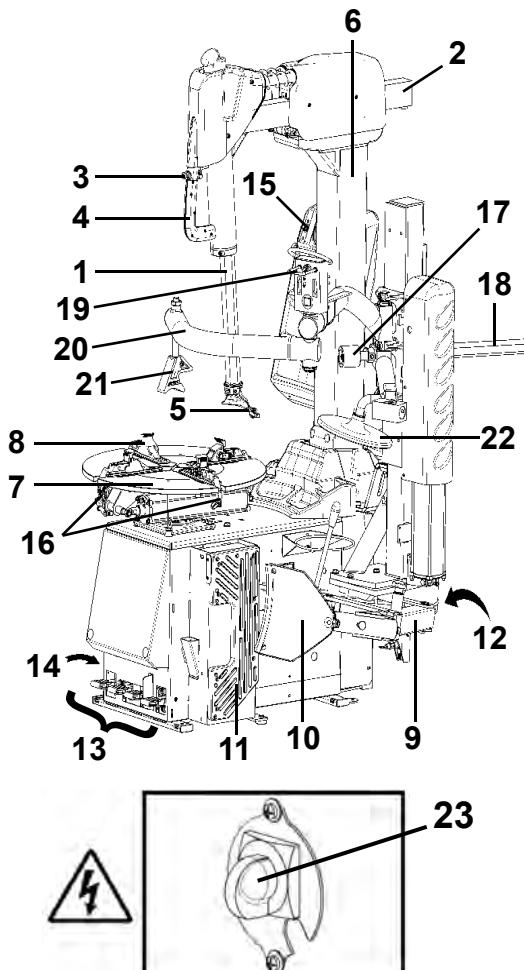

1-1

1.2 Especificaciones

Esta desmontadora de neumáticos eléctrica/neumática para coches, vehículos comerciales ligeros y motocicletas ha sido diseñada para llantas de una pieza.

Peso	925 lbs (420 Kg)
Presión aire	psi 110-170 (8-12 bar)
Fuerza destalonador	lbs 3300 (15 kN)

Especificaciones Eléctricas:	230 V, 1 ph, 50/60 Hz, 16A
Motor monofásico	KW 0.9 (Hp 1,2)
Par máximo	lbf·ft 738 (Nm 1000)
Velocidad de rotación del centrador:	7-14 rpm

Diám. máx. rueda	44" (mm 1120)
Anchura máx. rueda	17" (mm 430)
Bloqueo desde el exterior	12"-26"
Bloqueo desde el interior	14"-26"
Bloqueo con adaptadores moto	10"-25"

Presión acústica	<70 dBA
Presión acústica - hichador de Tubeless	120dBA


1.3 Accesos y Consumibles

La máquina dispone de una serie de accesorios. Todos los accesorios están enumerados en el sitio web: <http://service.snapon-equipment.net/>

Después de acceder a la página web, realizar las siguientes operaciones:

Fig. 1-2

- Seleccionar **Accessory Plan** (1).
- Seleccionar la Marca de referencia en el campo **Brands** (2).
- Seleccionar el Tipo producto “Tyre changers” en el campo **Product lines** (3).
- Abrir el campo **Model** (4) y seleccionar el propio modelo de máquina entre los de la lista.
- Introducir “**SEARCH**” (5) para visualizar la lista de los accesorios disponibles.

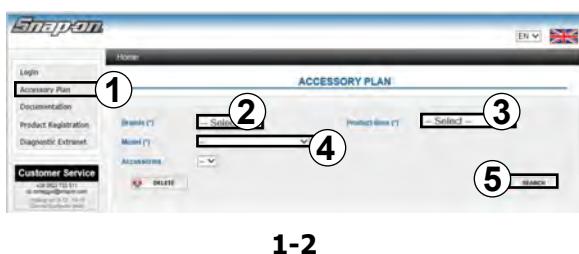


1-2

NOTA: Utilizar los códigos de la lista para realizar los pedidos de compra.

1.4 Dimensiones de la máquina

Fig.1-3


Dimensiones expresadas en milímetros.

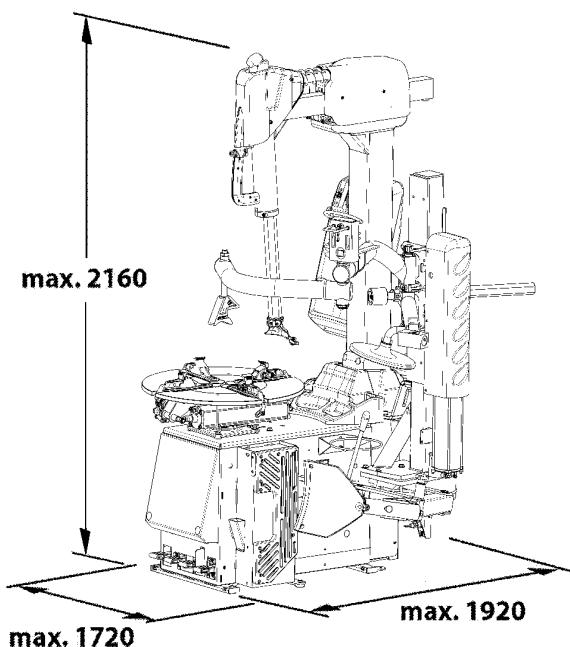

1-3

1.5 Advertencias generales

- A. DURANTE EL USO Y EL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA, CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES Y LOS REGLAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
- B. LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEBE DISPONER DE UN CABLE DE MASA(AMARILLO Y VERDE), AL CUAL SE DEBERÁ CONECTAR EL CABLE DE MASA DE LA MÁQUINA (B).
- C. ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN, DESCONECTAR LA MÁQUINA DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y NEUMÁTICA.
- D. NO LLEVAR NUNCA CORBATAS, COLLARES O ACCESORIOS PARECIDOS DURANTE EL USO, EL MANTENIMIENTO O LA REPARACIÓN DE LA MÁQUINA. EL PELO LARGO TAMBIÉN PUEDE SUPONER UN RIESGO Y DEBE LLEVARSE RECOGIDO EN UN GORRO. EL USUARIO DEBE UTILIZAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADOS, COMO: GUANTES, CALZADO Y GAFAS DE SEGURIDAD (D).
- E. MANTENER TODOS LOS CABLES ELÉCTRICOS EN BUEN ESTADO.
- F. MANTENER LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD MONTADOS Y EN CONDICIONES OPERATIVAS.
- G. MANTENER LIMPIA LA ZONA DE TRABAJO. UN ENTORNO DESORDENADO FAVORECE LOS ACCIDENTES.
- H. EVITAR SITUACIONES PELIGROSAS. NO UTILIZAR HERRAMIENTAS O EQUIPOS ELÉCTRICOS EN LUGARES HÚMEDOS O MOJADOS, NI EXPONERLOS A LA LLUVIA.
- J. ASEGURAR UNA BUENA ILUMINACIÓN EN LA ZONA DE TRABAJO.

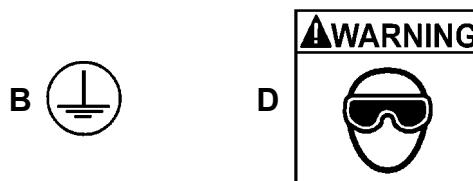

1.5.1 Precauciones

CUALQUIER USO INCORRECTO O ALTERACIÓN DEL DISPOSITIVO O DE SUS COMPONENTES SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL FABRICANTE EXIME AL MISMO DE TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES O RELACIONADOS CON DICHO USO INDEBIDO.

LA ELIMINACIÓN O EXCLUSIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD O DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA DE LA MÁQUINA VIOLA LAS NORMAS DE SEGURIDAD.

EL USO DEL DISPOSITIVO ESTÁ PERMITIDO SOLO EN LUGARES SIN RIESGO DE EXPLOSIÓN NI INCENDIO.


UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.

LA INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA DEBE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL CUALIFICADO Y SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL PRESENTE MANUAL.

SI SE DETECTARA UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO, INTERRUMPIR EL USO DE LA MÁQUINA Y LLAME AL 800-225-5786 PARA OBTENER LA REPARACIÓN.

2.0 Instalación de los accesorios

2.1 Instalación del kit: EAA0331G91A - Kit de garras deslizables + 4".

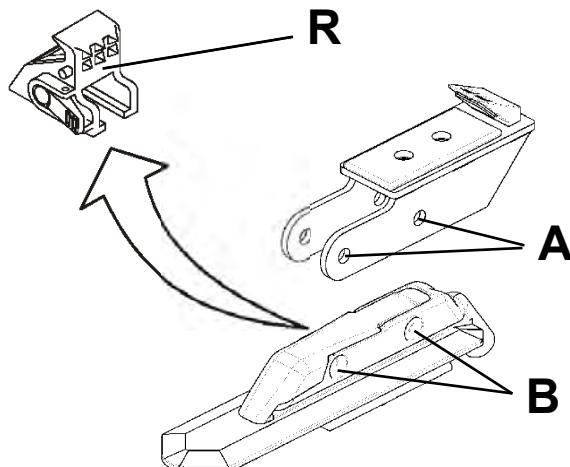

2-1


ADVERTENCIA

ANTES DE LA INSTALACIÓN, DESCONECTAR LA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y DE AIRE COMPRIMIDO.

Véase la **Figura 2-1**

- 1) Quitar las garras estándar (**R**), presentes en el plato autocentrante de la desmontadora.
- 2) Introducir las garras +4" suministradas con el kit en las partes deslizables del plato autocentrante, alineando sus orificios laterales (**A**) con los orificios (**B**) de dichas partes.

ATENCIÓN: FIJAR LAS PARTES DESLIZABLES CON TORNILLOS EN AMBOS ORIFICIOS.

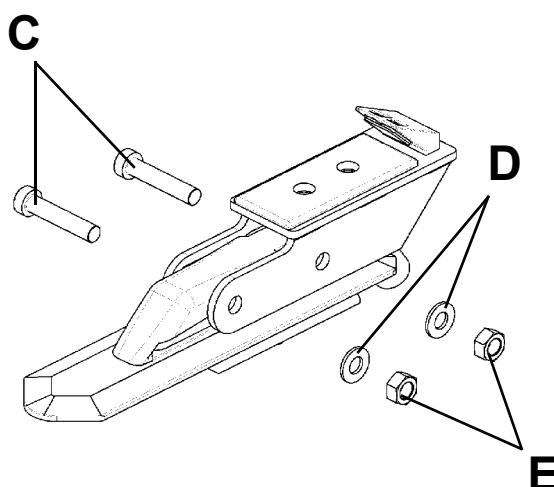


2-2

Véase la **Figura 2-2**

- 3) Introducir los tornillos (**C**) en los orificios laterales de las garras, por el lado opuesto colocar las arandelas (**D**) y atornillar las tuercas (**E**).

NOTA: Si los orificios (**B**) en las partes deslizables están obstruidos por la suciedad, limpiarlos introduciendo MANUALMENTE varias veces una broca helicoidal de 8 mm de diámetro.

ATENCIÓN: UNA VEZ INSTALADAS, LAS GARRAS DEBEN RESULTAR EQUIDISTANTES DEL CENTRO DEL PLATO AUTOCENTRANTE.

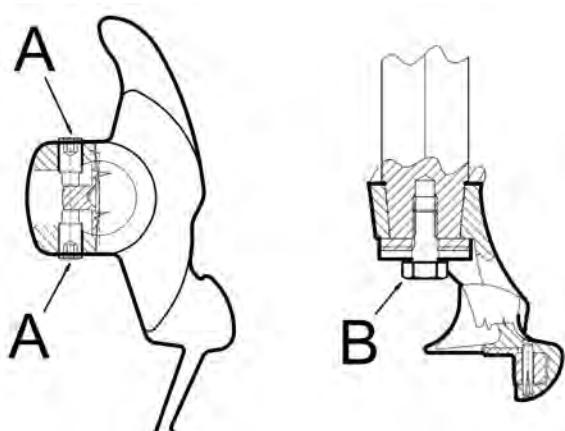

2-3

2.2 Instalación del KIT OPCIONAL: EAA0304G80A -

Kit de sustitución rápida para cabeza de montaje / desmontaje con extensión +4"


ADVERTENCIA

ANTES DE LA INSTALACIÓN, DESCONECTAR LA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y DE AIRE COMPRIMIDO.

Operaciones preliminares

Véase la Figura 2-3

- 1) Quitar los dos tornillos (A) de la cabeza de montaje / desmontaje instalada en la desmontadora de neumáticos.
- 2) Desatornillar y quitar el tornillo de retención (B) debajo de la cabezal de montaje/desmontaje.
- 3) Sujetar el vástago hexagonal con las manos para evitar que el muelle vertical lo empuje hacia arriba. Quítalo de la varilla hexagonal.

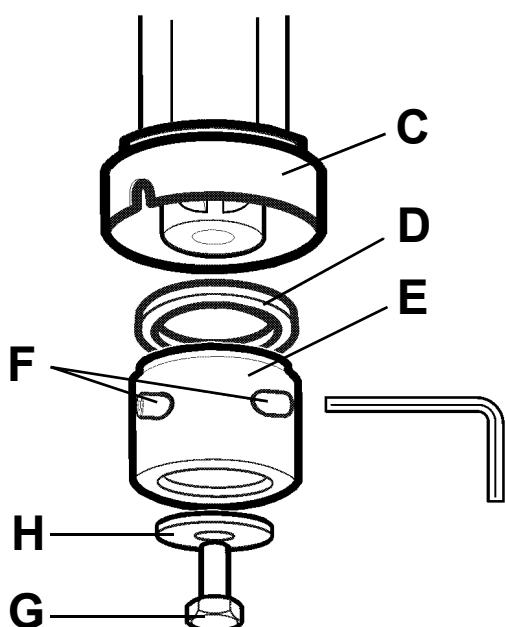

2-4


Instalación del kit

Véase la Figura 2-4

- 4) Introducir la virola roscada (C) y la arandela 41x53x2 (D), luego posicionar el casquillo de conexión (E) en el vástago hexagonal, de manera que los orificios para los tornillos de regulación estén hacia arriba y alineados con los orificios en el vástago.
- 5) Introducir la arandela 10x32 (H) y el tornillo 10x20 (G) a mano, sin ajustarlo.
- 6) Atornillar los dos tornillos (F) suministrados en el kit de manera uniforme, sin ajustarlos, para que el casquillo quede centrado.
- 7) Ajustar los tornillos (F) a tope, apretándolos poco a poco de manera alternativa, y finalmente ajustar el tornillo inferior (G).

Instalación de la cabeza de montaje / desmontaje descentrada incluida en el kit

Véase la figura 2-5

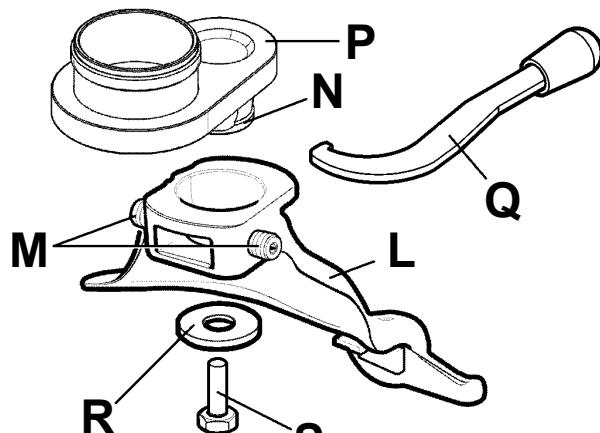

2-5

8) Montar la cabeza de montaje / desmontaje suministrada (L) en la conexión rápida para la extensión, de manera que los tornillos de regulación (M) estén alineados con los alojamientos (N) en el cubo de la conexión.

9) Atornillar los tornillos (M) en la cabeza de montaje / desmontaje de manera uniforme, sin ajustarlos.

10) Atornillar el tornillo 10x30 (S) con la arandela 10x38 (R) a mano, sin ajustarlo.


11) Introducir este conjunto en el buje previamente instalado. Ajustar la virola con la llave suministrada en el kit (Q).

NOTA: Colocar la cabeza de montaje / desmontaje en la desmontadora, en la misma posición donde se encontraba la original que se ha quitado.

Regulación de la cabeza de montaje / desmontaje:

Véase la Figura 2-6

Una vez montada la cabeza de montaje / desmontaje en la conexión rápida, es necesario regularla utilizando los dos tornillos (M), para que se encuentre en la posición más adecuada para las ruedas que se montarán.

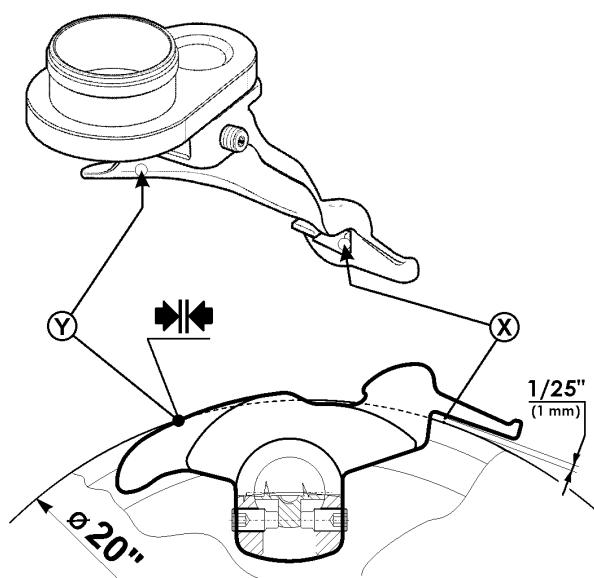

2-6

12) Conectar la desmontadora de neumáticos a la alimentación eléctrica y de aire comprimido.


13) Colocar y fijar en el plato autocentrante una nueva llanta o una llanta en buen estado de 20" de diámetro.

14) Aflojar los dos tornillos (M) y el tornillo inferior, de manera que la cabeza de M/D no esté firmemente bloqueada y pueda efectuar una pequeña rotación en su cubo de soporte (P).

15) Acercar la cabeza de M/D al borde de la llanta, como se hace normalmente, y bloquearla en esta posición.

16) Ajustar uno de los dos tornillos de regulación de manera que la parte interior del gancho de la cabeza de montaje/desmontaje se encuentre a aprox. 1/25" (1 mm) del borde de la llanta, como indica el punto (X), y el borde opuesto de la cabeza de M/D esté alineado con el de la llanta, como indica el punto (Y).

17) Ajustar ambos tornillos, manteniendo la cabeza de M/D en esta posición. Alejar la cabeza de montaje / desmontaje del borde de la llanta, luego ajustar a tope el tornillo con un par de 35 Nm (S Fig. 2-5) debajo de la misma.

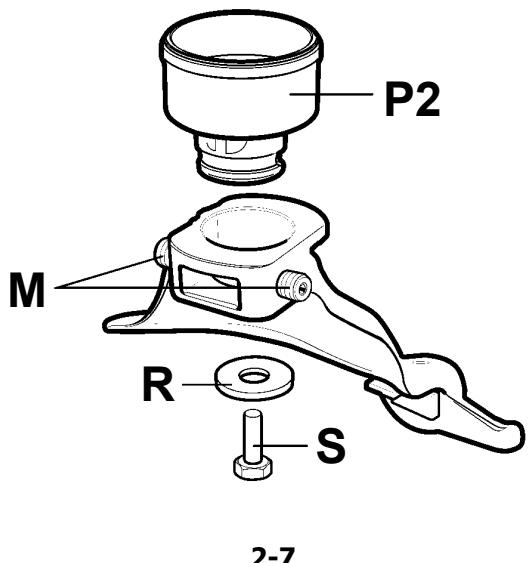Instalación y regulación de la cabeza de montaje / desmontaje original de la desmontadora**Véase la figura 2-7**


18) Fijar la cabeza de montaje / desmontaje anteriormente desmontada de la máquina en la segunda conexión rápida (**P2**) suministrada en el kit. Repetir las operaciones de instalación descritas en los puntos de 8 a 11.

19) Regularla como se describe en los puntos 14 y 15.

20) Ajustar uno de los dos tornillos de regulación de manera que la parte interior del gancho de la cabeza de montaje / desmontaje se encuentre a aprox. 1/25" (1 mm) del borde de la llanta, y al mismo tiempo, el borde opuesto de la cabeza de montaje / desmontaje esté alineado con el de la llanta, como se indica en la figura (punto **Y** fig. 2-8).

21) Completar el procedimiento de regulación como se indica en el punto 17.

22) Quitar la llanta del plato autocentrante.

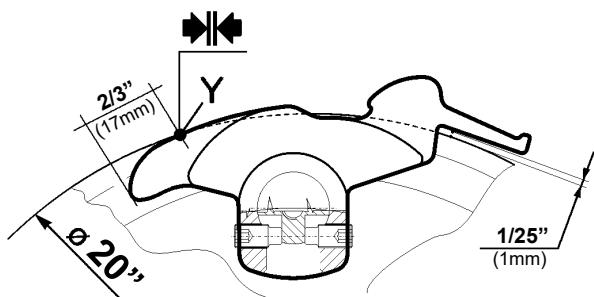**Ahora el kit está listo para el uso.**

Es posible utilizar la cabeza de montaje / desmontaje estándar para llantas normales, o sustituirla rápidamente con la cabeza de montaje / desmontaje con la extensión de +4" si se trabaja con llantas de diámetro superior a la capacidad nominal de la desmontadora de neumáticos.

La cabeza de desmontaje / montaje, con descentramiento, también es útil para proporcionar espacio adicional al desmontar e instalar el talón del neumático inferior.

La sustitución de la cabeza de montaje / desmontaje es realmente rápida, permitiendo trabajar con llantas de hasta cuatro pulgadas más grandes del diámetro máximo admitido por la máquina.

3.0 MANDOS

Antes de utilizar la máquina, asegurarse de haber comprendido bien el funcionamiento de todos los mandos (**Fig. 3-1**).

A. Presionar y soltar, CON EL PIE IZQUIERDO, el primer pedal desde la izquierda: la columna se inclina hacia atrás. Repetir la operación: la columna se inclina hacia adelante.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE APLASTAMIENTO DEL CUERPO

PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE ARAÑAR LAS LLANTAS DE ALEACIÓN, BLOQUEARLAS EXTERIORMENTE. ADEMÁS, ALGUNAS RUEDAS DE ACERO SON CÓNICAS Y DEBEN BLOQUEARSE DESDE EL EXTERIOR DE LA MISMA MANERA.

B. Presionar y soltar, CON EL PIE IZQUIERDO, el segundo pedal desde la izquierda: las garras del plato autocentrante se cierran. Repetir la operación: las garras se abren. Es posible detenerlas en cualquier posición, presionando y soltando el pedal antes de que lleguen al final de su carrera.

ADVERTENCIA

¡PRESTAR ATENCIÓN A DEDOS Y PIERNAS!

C. Presionar y mantener presionado, CON EL PIE DERECHO, el primer pedal desde la derecha: el plato autocentrante gira hacia la derecha.

1. 3/4 aproximadamente, el plato gira a la velocidad mínima. En esta condición, el par es máximo.

2. Hasta el fondo, el plato gira a la velocidad máxima.

Levantar el pedal para una rotación hacia la izquierda.

D. Abrir el brazo destalonador. Presionar y mantener presionado, CON EL PIE IZQUIERDO, el segundo pedal desde la derecha: así se pone en marcha la paleta destalonador y el brazo se acerca a la máquina. Soltar el pedal: la paleta destalonador se retrae.

E. El botón en el asa permite desbloquear los brazos y colocar la cabeza de montaje / desmontaje en la posición correcta.


1. Para desbloquear la cabeza de montaje / desmontaje y permitir su deslizamiento hacia arriba: presionar el botón con el índice, en la dirección que indica la flecha (**A Fig. 3-2**).

2. Para desbloquear la cabeza de montaje / desmontaje y permitir su deslizamiento hacia abajo: presionar el botón con el pulgar en la dirección que indica la flecha, hasta que aumente la resistencia (**B Fig. 3-2**).



3. Para bloquear: presionar el botón a fondo con el pulgar (**C Fig. 3-2**).

¡ATENCIÓN!


PELIGRO DE APLASTAMIENTO DE LA MANO

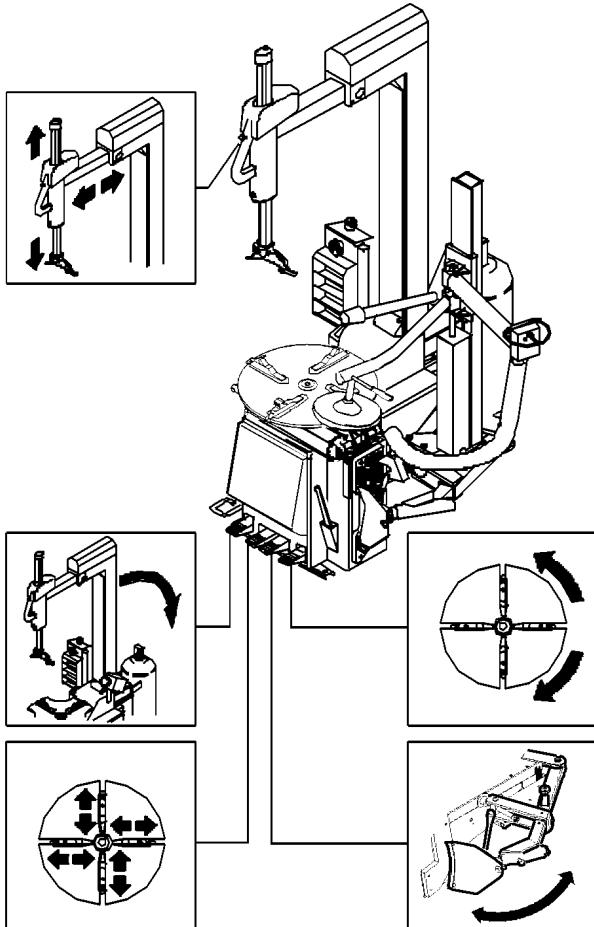

3-1

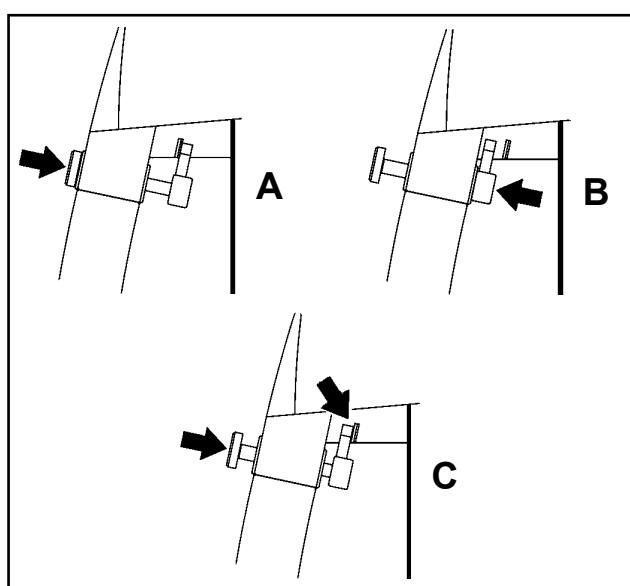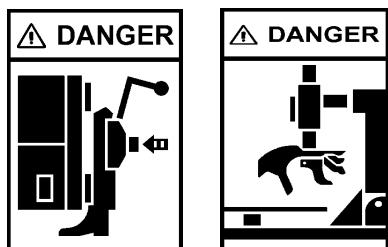

3-2

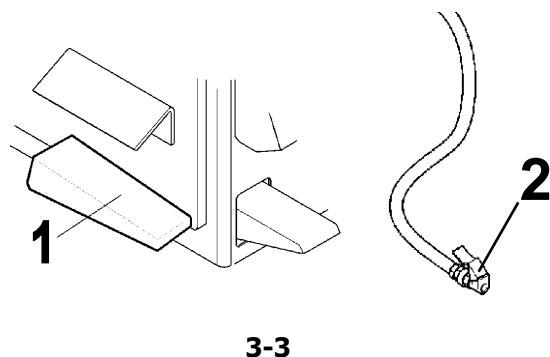

F.

Presionar el pedal del dispositivo de entalonado/inflador a la izquierda de la máquina (1, **Fig. 3-3**) para que salga aire del extremo del tubo de inflado.

Solo para neumáticos sin cámara (tubeless):

F1. Presionar a mitad el pedal del dispositivo de entalonado/inflador (1, **Fig. 3-3**) a la izquierda de la máquina para que salga aire del extremo del tubo de inflado (2, **Fig. 3-3**).

F2. Presionar el pedal a fondo y rápidamente para activar un chorro de aire desde las boquillas del inflador. El aire seguirá saliendo también del tubo de inflado (2, **Fig. 3-3**).

Nota: Al mismo tiempo, el aire seguirá saliendo por el tubo conectado al neumático.



ADVERTENCIA:

UNA VEZ COMPLETADO EL ENTALONADO, INTERRUMPIR INMEDIATAMENTE LA INTRODUCCIÓN DE AIRE.

DURANTE EL ACCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE ENTALONADO, ES OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCIONES AUDITIVAS Y GAFAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CON RUIDO, POLVO Y FRAGMENTOS EMITIDOS POR LA BOQUILLA.

PELIGRO DE EXPLOSIÓN DEL NEUMÁTICO


Preajuste de las garras de bloqueo:

Nota: puede modificarse la capacidad del autocentrador antes de accionar el pedal.

Las garras del autocentrador pueden colocarse manualmente en tres posiciones diferentes (**Fig. 3-4**). Presionar la palanca (C) por el lado izquierdo de cada garra y desplazarlas todas del mismo modo (0/+2"/+4").

MUY IMPORTANTE: HACER UNA CORRECTA INSERCIÓN DE PIN.


¡ATENCIÓN! COMPRUEBE QUE LAS CUATRO QUIJADAS DE BLOQUEO ESTÉN MONTADAS EN LA MISMA POSICIÓN (**FIG. 3-4**, POS. 1, 2 O POS. 3). ¡DE LO CONTRARIO, LA LLANTA PUEDE AFLOJARSE Y CAUSAR LESIONES!

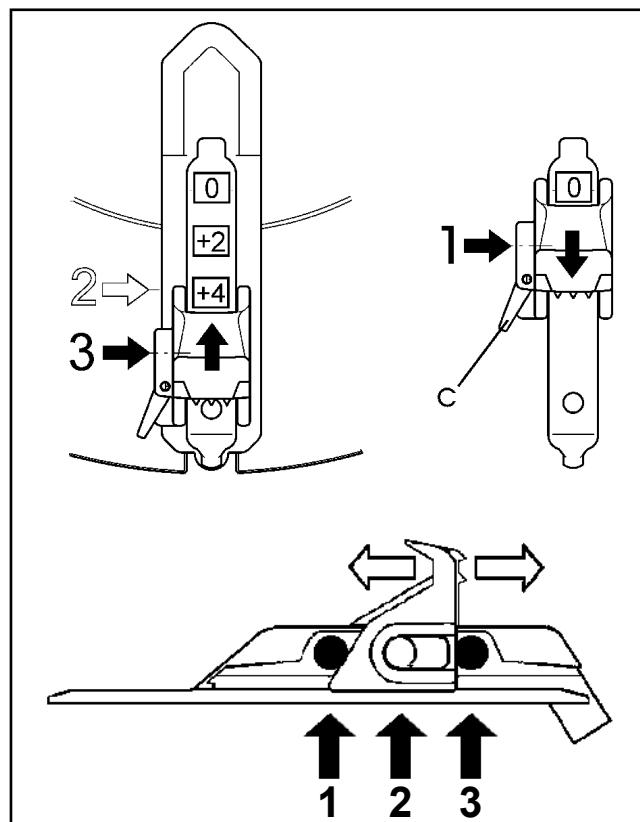

4.0 Precauciones de montaje y desmontaje

¡IMPORTANTE!

ANTES DE MONTAR UN NEUMÁTICO EN UNA LLANTA, RESPETAR LAS SIGUIENTES REGLAS:

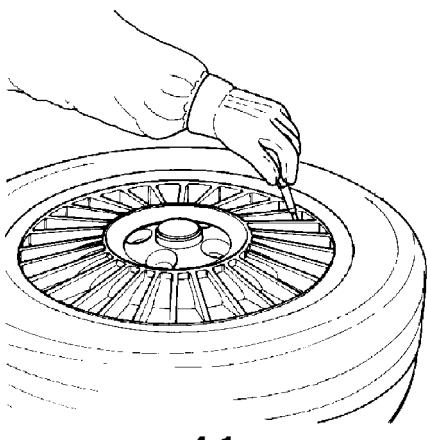

4-1

A. LA LLANTA DEBE ESTAR LIMPIA Y EN BUEN ESTADO: SI FUERA NECESARIO, LIMPIARLA DESPUÉS DE HABER QUITADO TODOS LOS CONTRAPESOS, INCLUIDOS LOS PESOS ADHESIVOS APLICADOS EN SU INTERIOR.

B. EL NEUMÁTICO DEBE ESTAR LIMPIO Y SECO, SIN DAÑOS EN EL TALÓN O EN LA RUEDA.

C. SUSTITUIR EL VÁSTAGO DE LA VÁLVULA DE GOMA CON OTRO NUEVO O SUSTITUIR LA JUNTA TÓRICA SI EL VÁSTAGO DE LA VÁLVULA FUERA METÁLICO.

D. SI EL NEUMÁTICO REQUIERE UNA CÁMARA, ASEGUARSE DE QUE ESTÉ SECA Y EN BUEN ESTADO.

E. PARA EL CORRECTO MONTAJE Y CENTRADO DEL NEUMÁTICO, ES NECESARIA LA LUBRICACIÓN. UTILIZAR SOLO LUBRICANTES APROBADOS PARA NEUMÁTICOS.

F. ASEGURARSE DE QUE LA DIMENSIÓN DEL NEUMÁTICO SEA CORRECTA PARA LA LLANTA.

4.1 Desmontaje de neumáticos sin cámara (tubeless)

A. Quitar todos los contrapesos de la llanta. Quitar el vástago de la válvula y desinflar el neumático (**Fig. 4-1**).

NOTA: Si el neumático es más ancho de 13" (340 mm), primero colocar el destalonador en posición de "extenso" de la siguiente manera:

1) Tirar y mantener el perno (1, **Fig. 4-2**), luego tirar el grupo destalonador hasta la posición de "extenso".

2) Soltar el perno (1, **Fig. 4-2**) en su orificio para bloquear el destalonador en la nueva posición.

3) Para bloquear o desbloquear la rotación de la paleta, introducir o extraer el perno (2, **Fig. 4-2**).


B. Destalonar ambos talones.

Durante esta operación, prestar especial atención a no mantener el pedal del destalonador presionado durante demasiado tiempo.


Esto podría causar daños inmediatos a los talones (**Fig. 4-3**)

ADVERTENCIA: EN RUEDAS CON SENSOR DE BAJA PRESIÓN TPMS, DESTALONAR CON UNA SEPARACIÓN DE 90 GRADOS DEL VÁSTAGO DE LA VÁLVULA. EN CASO DE ROTURA DEL TALÓN O DE OTROS PUNTOS DE LA LLANTA, LA RUEDA RESULTARÁ DAÑADA.


CIERTAS RUEDAS FORD PUEDEN TENER UN SENSOR A 180 GRADOS DE LA VARILLA DE LA VÁLVULA.

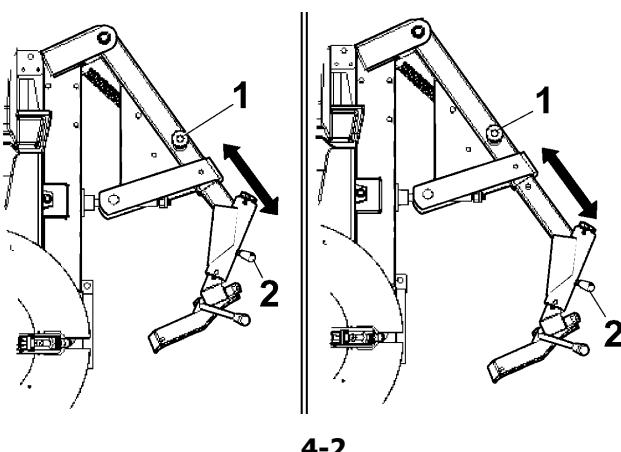


4-2

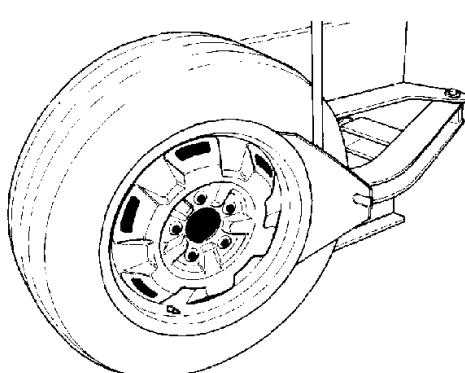


4-3

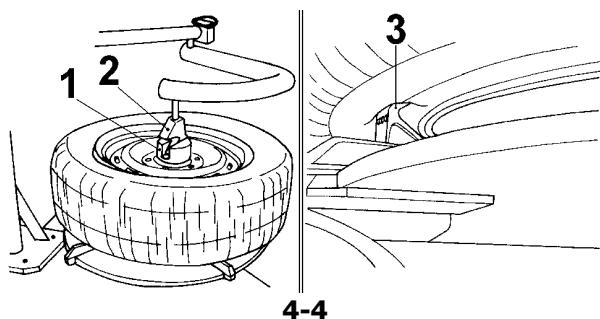


4-4

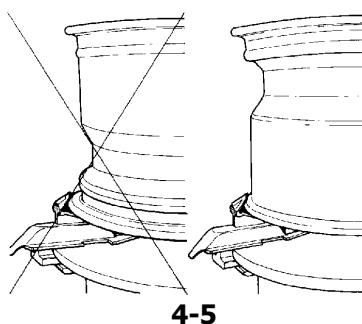


4-5

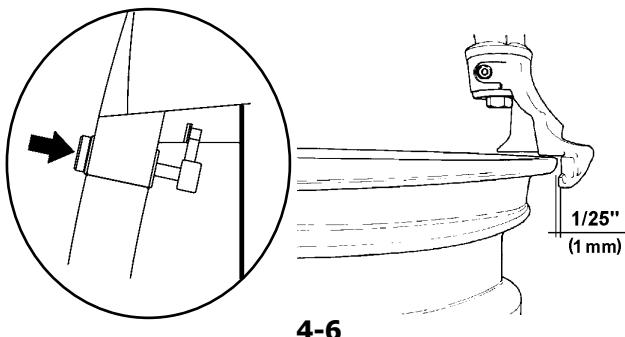

4-6

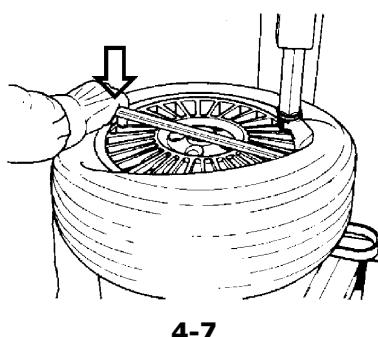

4-7

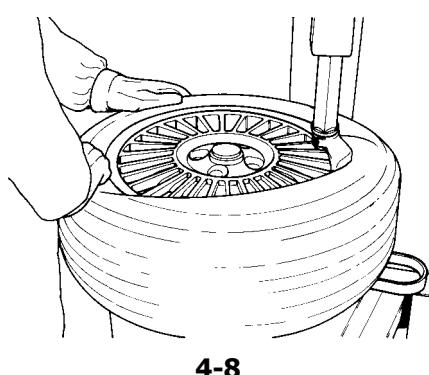

4-8

C. Colocar las garras en la posición correcta en la llanta: cerrarlas para bloquear la rueda interiormente y abrir las para bloquearla exteriormente.

En caso de bloqueo exterior, antes de posicionar la rueda ajustar las garras con un diámetro muy parecido al de la llanta. Así se evitará el riesgo de pellizcar el neumático.

NOTA: Para facilitar el bloqueo de ruedas con neumáticos duros o rebajados, es posible utilizar el aprieta llanta con el aprieta talón correspondiente. Aplicar el aprieta llanta (elemento 1, **Fig. 4-4**) en el aprieta talón (2), colocarlo en el centro de la llanta y bajar la llanta para permitir el bloqueo con las garras (3).

ADVERTENCIA: PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE ARAÑAR LAS LLANTAS DE ALEACIÓN, BLOQUEARLAS EXTERIORMENTE

D. Lubricar abundantemente ambos talones.

Colocar la rueda en el plato autocentrante **CON EL CANAL DE LA LLANTA HACIA ARRIBA** (**Fig. 4-5**) y bloquearla con las garras. Mantener neumático y llanta en posición durante el bloqueo.

E. Posicionar la cabeza de montaje/desmontaje en contacto con el borde de la llanta y bloquearla: la cabeza se aleja automáticamente del borde en dirección vertical. Bloquee la cabeza de montaje / desmontaje en posición con el botón amarillo (**Fig. 4-6**).

NOTA:

El encaje de plástico dentro de la cabeza de montaje/desmontaje debe sustituirse periódicamente. Todas las máquinas están provistas de varios encajes de repuesto (en la caja de equipamiento estándar). Seguir las instrucciones suministradas con los repuestos.


NOTA:

Una vez posicionada correctamente la cabeza de montaje/desmontaje, es posible utilizarla para desmontar ruedas del mismo tipo sin tener que ajustarla nuevamente.


F. En caso de des vehículos equipados con sensores TPMS, gire la rueda para que el sensor quede alineado con el borde posterior de la cabeza de montaje / desmontaje.

G. Introducir la palanca que levanta la cubierta debajo del talón y encima del soporte de la herramienta de montaje/desmontaje. Levantar el talón sobre la lengüeta de montaje. Para facilitar la operación, apretar con la mano izquierda el talón en la posición diametralmente opuesta a la herramienta. Si se desea, una vez levantado el talón sobre la lengüeta, es posible quitar la palanca que levanta la cubierta (**Fig. 4-7**).


H. Girar el plato autocentrante hacia la derecha y al mismo tiempo presionar el flanco del neumático para que el talón entre en el canal de la llanta (**Fig. 4-8**).

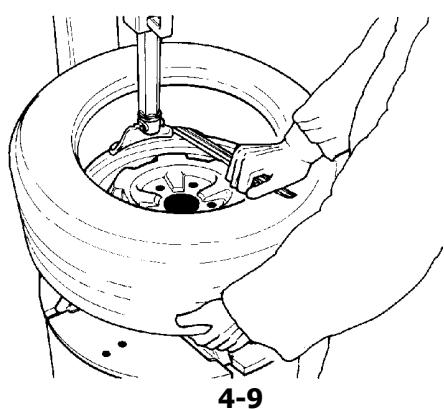


4-9

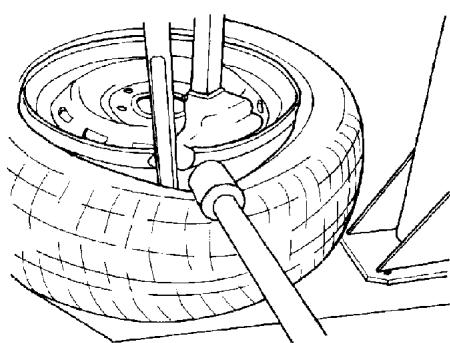

4-10

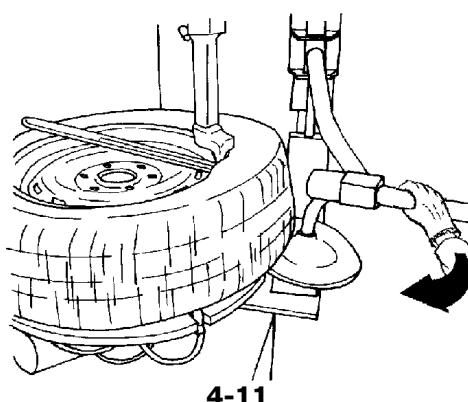

4-11

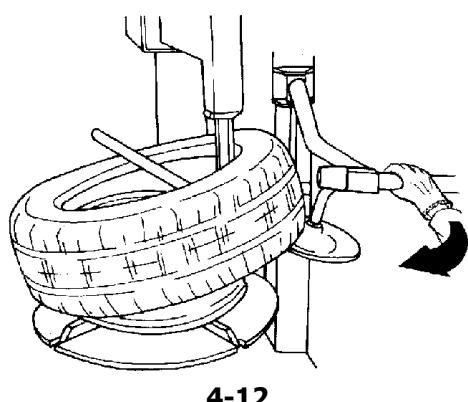

4-12

I. Repetir el procedimiento para el talón inferior. Con la mano izquierda, levantar el talón en la posición diametralmente opuesta a la herramienta para mantenerlo en el canal de la llanta (**Fig. 4-9**). Inclina la columna vertical hacia atrás y extraer el neumático.


4.1.1 Uso del aprieta talón para facilitar el desmontaje.

A. Presionar el flanco del neumático para facilitar la introducción de la palanca (**Fig. 4-10**).

B. Posicionar el disco inferior cerca del borde inferior de la llanta. Sujetar firmemente el brazo y al mismo tiempo girar el plato autocentrante (**Fig. 4-11 / 4-12**). Esta operación permite soltar el talón si está encastrado y ayuda a levantar el neumático.


NOTA: Es normal que sea necesario cierto esfuerzo en dirección radial el brazo del disco inferior para contrastar la acción del plato autocentrante, que al girar empuja el disco hacia el exterior.

EL DISCO INFERIOR NO SE PUEDE BLOQUEAR POR RAZONES DE SEGURIDAD.

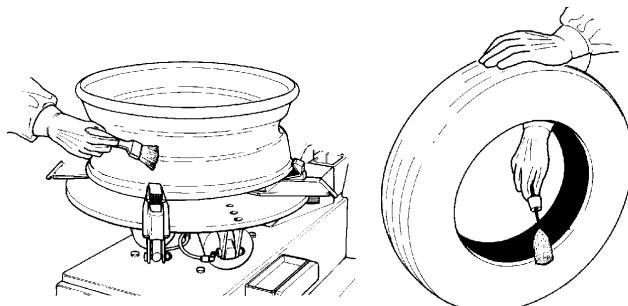


4-13


4-14

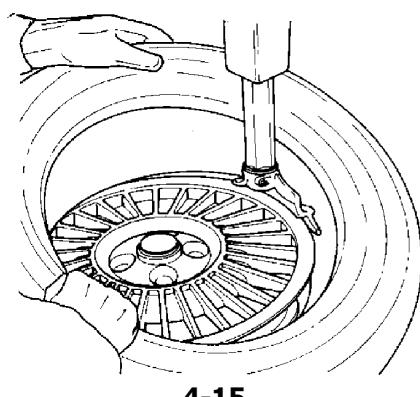

4-15

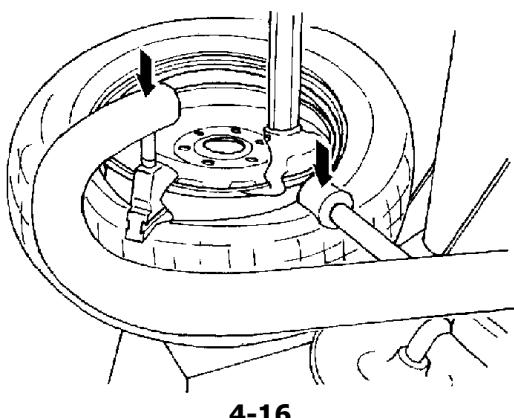

4-16

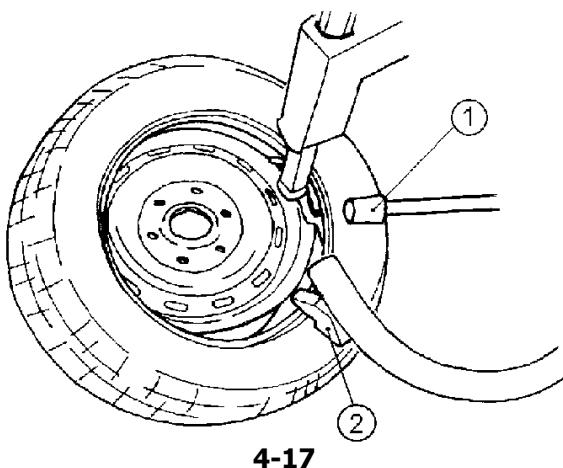

4-17

4.2 Montaje de neumáticos sin cámara (tubeless)

- A. Lubricar toda la superficie de la llanta (Fig. 4-13). Lubricar ambos talones, interior y exteriormente (Fig. 4-14).

ADVERTENCIA

NOTA: EL NEUMÁTICO Y LA LLANTA DEBEN LUBRICARSE ALASUFICIENCIA, CON EL CEPILLO Y LA PASTE SUMINISTRADAS.

ADVERTENCIA

SI ES NECESARIO, RESPETAR LA DIRECCIÓN DE ROTACIÓN DEL NEUMÁTICO. ALGUNOS NEUMÁTICOS TIENEN UN PUNTO DE COLOR QUE DEBE QUEDAR EN EL LADO EXTERIOR DE LA RUEDA.

- B. Bloquear la llanta en el plato autocentrante y girarla para que la válvula se encuentre a las 5 h. Esto es particularmente importante para automóviles equipados con sensores TPMS.

Colocar el neumático en la llanta. Mover hacia adelante el brazo de montaje de manera que la cabeza de montaje/desmontaje esté en posición de trabajo. Colocar el talón inferior ENCIMA de la aleta de montaje y DEBAJO de la lengüeta de la herramienta. Girar el plato autocentrante hacia la derecha y empujar el talón en el canal, en posición opuesta a la herramienta (Fig. 4-15).

- C. Montar el talón superior siguiendo las instrucciones del punto B. Para los neumáticos de perfil rebajado, el aprieta talón y la herramienta de montaje pueden facilitar el montaje del talón superior (Fig. 4-16).

4.2.1 Uso del aprieta talón para facilitar el montaje.

- A. Montar el primer talón.

Posicionar el rodillo (elemento 1) y el aprieta talón (elemento 2) como ilustra la fig. 4-17.

- B. Bajar el aprieta talón en el neumático de manera que, junto al rodillo, ayude a mantener el talón en el canal de la llanta (Fig. 4-16).

El aprieta talón sigue la rotación del neumático durante el montaje.

Colocar nuevamente rodillo y aprieta talón en posición de reposo.

4.3 Colocación de los talones

Precauciones de seguridad:

ADVERTENCIA: NO UTILIZAR LA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS PARA EL INFLADO.

LOS DISPOSITIVOS DE AIRE COMPRIMIDO PRESENTES EN LA MÁQUINA SÓLO TIENEN EL OBJETIVO DE FACILITAR EL ENTALONADO DE LOS NEUMÁTICOS SIN CÁMARA.

NO SUPERAR NUNCA LA PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR EL FABRICANTE DEL NEUMÁTICO.

EL OPERADOR TIENE QUE MANTENERSE A CIERTA DISTANCIA DEL NEUMÁTICO DURANTE EL ENTALONADO, Y CONTROLAR FRECUENTEMENTE LA PRESIÓN PARA EVITAR SOBREPRESIONES.

ANTES DEL ENTALONADO, CONTROLAR EL ESTADO DE NEUMÁTICO Y LLANTA.

COMPROBAR LA CORRECTA ESTANQUEIDAD ENTRE LA VÁLVULA Y EL EMPALME EN EL EXTREMO DEL TUBO FLEXIBLE. UNA FUGA DE AIRE PUEDE GENERAR LECTURAS INCORRECTAS DE LA PRESIÓN Y GENERAR PELIGROS PARA LA SEGURIDAD

COMPROBAR QUE EN AUSENCIA DE PRESIÓN Y DESCONECTADA POR LA RUEDA, LA LECTURA EN EL MANÓMETRO SEA DE "CERO".


LA INTRODUCCIÓN COMPLETA DEL TALÓN EN LA LLANTA ES UNA FASE MUY PELIGROSA DEL PROCESO DE MONTAJE DEL NEUMÁTICO.

PARA REALIZARLA E INFLAR EL NEUMÁTICO CORRECTAMENTE, UTILIZAR UNA JAULA DE SEGURIDAD DE TIPO ADECUADO.


LA EXPLOSIÓN DE UN NEUMÁTICO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA, PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O MUERTE.

NO MONTAR NEUMÁTICOS CON DIÁMETRO 1/2" INFERIOR CON RESPECTO A LA LLANTA, PORQUE NO SE PUEDE GARANTIZAR QUE LOS TALONES SE INTRODUZCAN CORRECTAMENTE EN SUS ALOJAMIENTOS: ESTA PUEDE SER UNA FUENTE DE PELIGRO DURANTE LA CONDUCCIÓN.



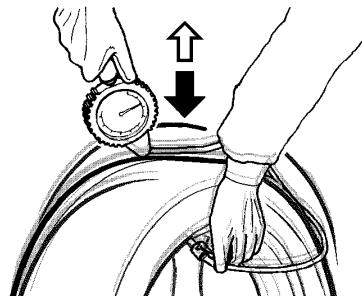


4-18

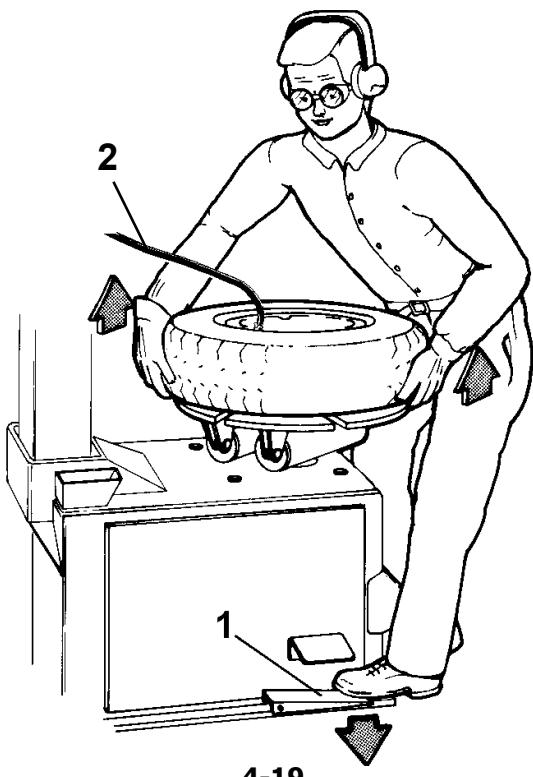

4-19



4-20

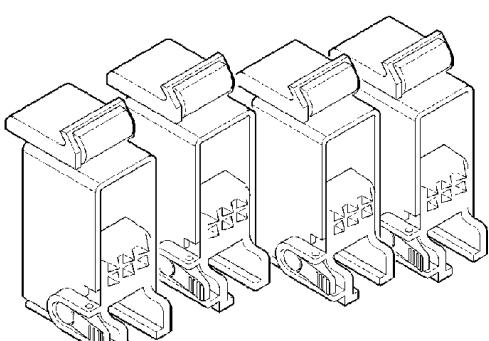

4-21

- Para introducir completamente los talones en sus alojamientos e inflar el neumático, posicionarlo en un dispositivo específico aprobado.

El entalonado de los neumáticos sin cámara (tubeless) puede resultar difícil porque los talones están muy cercanos (por ej. a causa de un almacenamiento incorrecto) y no se adhieren suficientemente a la llanta.

En este caso, puede ser útil poner la rueda en el suelo en posición vertical y hacerla "saltar", introduciendo al mismo tiempo aire con el pedal o con el inflador (**figura 4-18**).

Entalonado con el dispositivo GP:

La máquina puede estar equipada con un dispositivo GP, necesario para el entalonado de los neumáticos sin cámara.

(Figura 4-19)

- Si es posible, bloquear la rueda con las garras interiamente. El bloqueo exterior reduce la eficiencia del entalonado.
- Conectar el tubo de aire comprimido a la válvula (2).
- Levantar el neumático con ambas manos de manera que el talón superior se adhiera al borde de la llanta (**fig. 4-19**).
- Presionar el pedal de inflado (1) a fondo. El talón superior ya se encuentra en su alojamiento gracias al movimiento de levantamiento. El aire de las boquillas rebota en la parte inferior del neumático, llevando el talón inferior en su lugar y garantizando su adherencia.

INTERRUMPIR EL FLUJO DE AIRE COMPRIMIDO EN CUANTO LOS TALONES SE ADHIERAN BIEN A LA LLANTA.

- Para introducir completamente los talones en sus alojamientos e inflar el neumático, posicionarlo en una jaula de seguridad específica aprobada.

(Figura 4-20)

ADVERTENCIA: DURANTE EL ACCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE ENTALONADO, ES OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCIONES AUDITIVAS PARA EL RUIDO Y GAFAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CON POLVO Y OTRAS IMPUREZAS EMITIDAS POR LAS BOQUILLAS.

4.4 Montaje y desmontaje de neumáticos de motocicletas (accesorios opcionales)

Para montar y desmontar neumáticos de motocicletas, scooters o vehículos de transporte automático, es necesario el kit de adaptadores opcional (EAA0329G53A) (**figura 4-21**) y la paleta del destalonador más pequeña. La técnica de destalonado, montaje y desmontaje es la misma descrita para los neumáticos de automóvil.

NOTA: Si el montaje del talón superior resultara difícil, véase el párrafo 4.2.1.

¡ADVERTENCIA!

LAS LLANTAS DE MOTOCICLETAS SIEMPRE DEBEN BLOQUEARSE EXTERIORMENTE CON LAS GARRAS.

5.0 Desmontaje de neumáticos con cámara

A. Para el destalonado, operar como se describe para los neumáticos sin cámara en los párrafos de 4.1.A a 4.1.F.

En este caso, la válvula forma parte de la cámara.

ADVERTENCIA

PRESTAR ATENCIÓN A NO DAÑAR LA CÁMARA DURANTE EL DESTALONADO. LA VÁLVULA DEBE ENCONTRARSE EN EL LADO OPUESTO DE LA PALETA DEL DESTALONADOR.


NOTA: Para evitar daños al acabado de las superficies, las llantas de aleación deben bloquearse siempre exteriormente.

Están disponibles como accesorios opcionales unas protecciones de plástico para que las garras no dañen este tipo de llantas.


B. Para desmontar el primer talón, posicionar la válvula a las 3 h.

ADVERTENCIA: NO ATRAPAR LA CÁMARA CON LA PALANCA CUANDO SE LEVANTA LA CUBIERTA CON LA LENGÜETA DE MONTAJE


Una vez desmontado el primer talón, quitar la cámara antes de desmontar el segundo, como se describe en el párrafo 4.1.

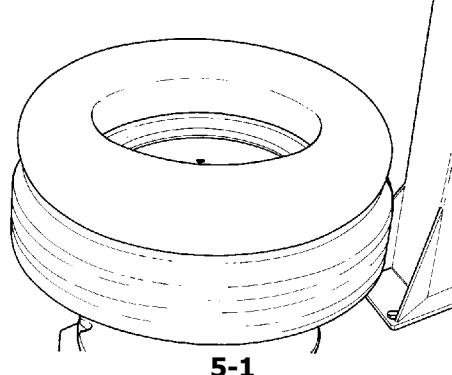


5-1

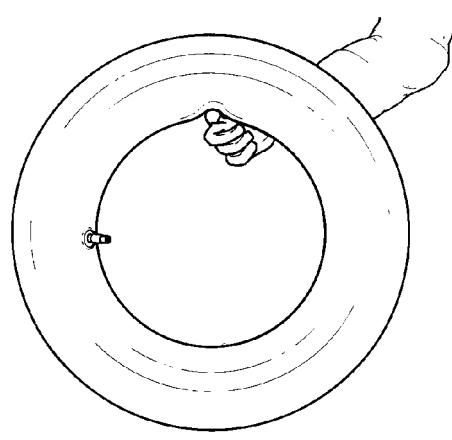

5-2

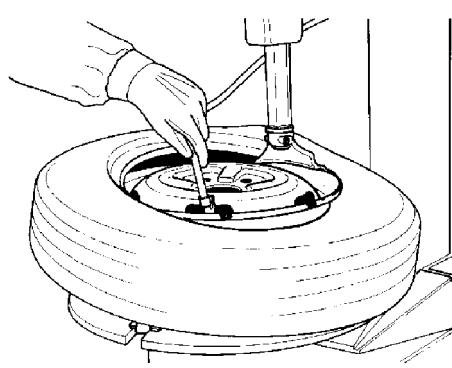

5-3

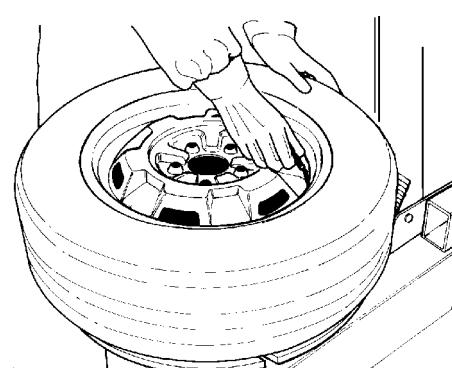

5-4

5.1 Montaje de neumáticos con cámara

A. Proceder como se describe en el párrafo 4.2.A. NO lubricar la cámara. Para facilitar el posicionamiento de la cámara se puede usar talco.

B. Montar el vástago de la válvula y apoyar la cámara en el neumático para comprobar que sea de la dimensión correcta (**fig. 5-1**).

C. Inflar la cámara ligeramente: levantándola con el índice debería plegarse un poco (**fig. 5-2**).




D. Montar el primer talón como se describe en el párrafo 4.2.B. Introducir la cámara en el neumático y enganchar la válvula con la pinza del tubo de inflado (**fig. 5-3**). Montar el talón superior siguiendo las instrucciones anteriores.

5.2 Inflado de neumáticos con cámara

Para inflar los neumáticos, desbloquear la llanta y empezar el inflado empujando la válvula hacia adentro. Esto evitara que se formen burbujas de aire entre la cámara y la cubierta (**Fig. 5-4**).

Asegurarse de que el neumático esté bien centrado en la llanta y completar el inflado como se describe en el párrafo 4.3.

6.0 Mantenimiento

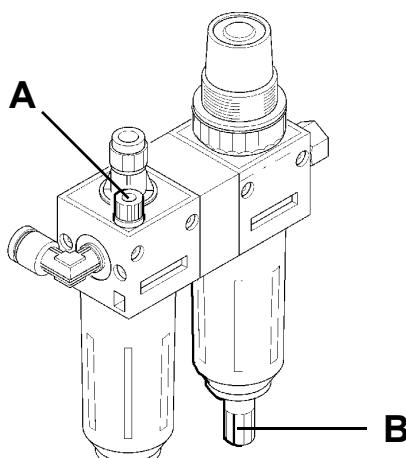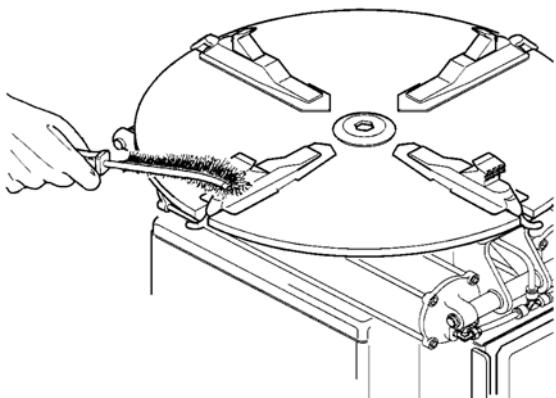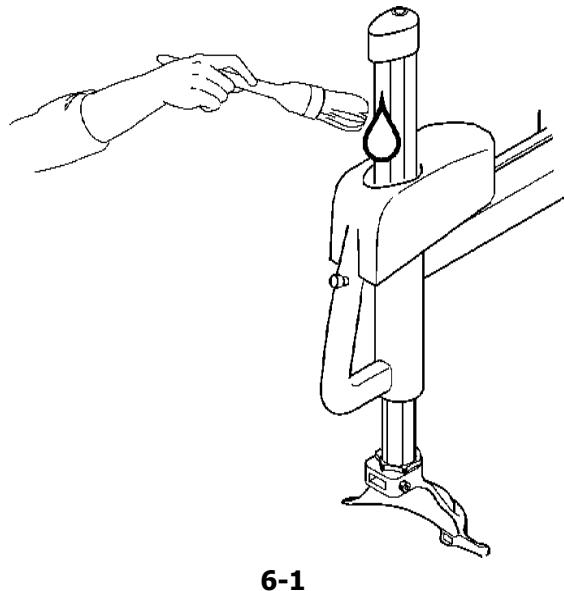

ADVERTENCIA

ANTES DE INTENTAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN, DESCONECTAR LA MÁQUINA DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y NEUMÁTICA.

- A.** Limpiar periódicamente el vástago hexagonal vertical con un detergente líquido no inflamable. Lubricar con aceite (fig. 6-1).
- B.** Limpiar periódicamente todas las partes móviles de metal y lubricar con aceite.
- C.** Limpiar los dientes de las garras con un cepillo de metal, controlar las protecciones de plástico de la llanta y sustituirlas si están dañadas (fig. 6-2).
- D.** Sustituir periódicamente el encaje de plástico en la herramienta de montaje/desmontaje.
- E.** Lubricar los vástagos de los cilindros neumáticos con aceite cuando sea necesario.
- F.** Lavar periódicamente todas las partes de plástico con agua fría y jabón o detergente para cristales.
- G.** Controlar los soportes del destalonador. Sustituirlos en caso de desgaste.
- H.** Descargar el agua del filtro de aire a diario.
- I.** La máquina cuenta con un lubricador automático. Controlar el nivel de aceite cada semana (fig. 6-3). Antes de introducir aceite en el lubricador, desconectar la alimentación neumática, quitar el tapón "A" y añadir el aceite necesario. Cuando se vuelve a posicionar el tapón, asegurarse de que las juntas estén en su lugar. Descargar el agua del separador de humedad a diario. Para hacerlo, tirar el cierre 'B' hacia abajo.

NOTA: ASEGURARSE DE QUE EL DEPÓSITO DEL LUBRICADOR ESTÉ SIEMPRE LLENO.

¡ADVERTENCIA!

UTILICE ÚNICAMENTE LOS ACEITES ESPECIFICADOS A CONTINUACIÓN. NO UTILIZAR LÍQUIDO PARA FRENOS NI OTROS LUBRICANTES NO RECOMENDADOS.


Aceites recomendados para la unidad filtro/lubricador:

Snap-on Air Tool Oil IM1PT



7.0 Eliminación de la unidad

Para el desguace del aparato al final de su vida útil, póngase en contacto con el revendedor para que le haga una oferta o para conocer las normas aplicables en materia de eliminación de la unidad.

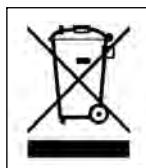

Este símbolo indica la obligación de llevar a cabo una recogida diferenciada de los aparatos eléctricos y electrónicos al momento del desguace.

7.1 Instrucción para la Eliminación

Para aparatos eléctricos y electrónicos Directivas europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE (RAEE)


Al momento de la eliminación, es decir, al final de la vida de este aparato, es obligatorio:

1. Inutilice la unidad. Quite el enchufe y corte el cable de alimentación cerca del punto en el que sale de la máquina.
2. NO elimine el aparato como residuo urbano, proceda a su eliminación separada y entregue los distintos materiales en los centros de recogida separada.
3. Solicite información al distribuidor sobre los puntos de recogida autorizados para la eliminación y para la entrega en caso de compra de un nuevo aparato (intercambio uno por uno).
4. Atenerse a las normas sobre la correcta gestión de los desechos, para evitar dañar el ambiente y la salud de las personas. La eliminación irregular implica sanciones administrativas para los infractores.

i. Requisitos de Instalación

LA INSTALACIÓN TIENE QUE SER EFECTUADA POR PERSONAL CALIFICADO EN EL TOTAL RESPETO DE LAS INSTRUCCIONES DADAS EN ESTE MANUAL.

Instalar la máquina en un sitio cubierto y seco. La instalación de la máquina necesita un espacio útil de 270x270 cm (**Fig.i-1**).

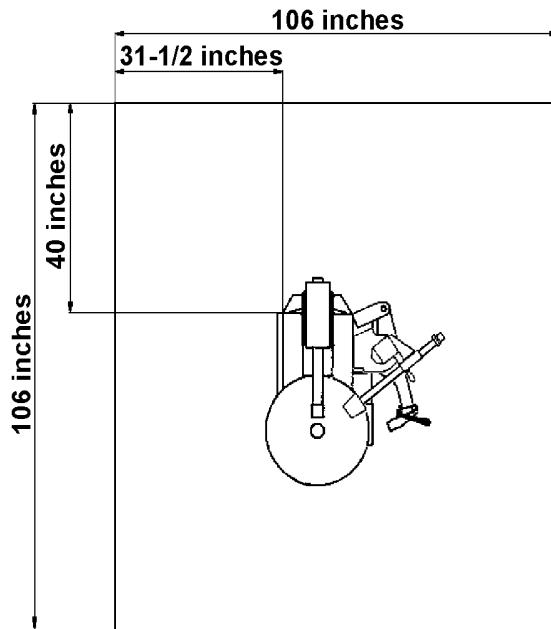


i-1

Fijarse que desde su posición de mando el trabajador pueda ver todo el aparato y el área que lo rodea. El trabajador tiene que impedir que se acerque a tal sitio toda persona no autorizada o que se coloquen objetos que podrían ser fuente de peligro. La máquina tiene que ser ensamblada en un plano horizontal preferentemente nivelado. No instalar la máquina en terrenos o planos que puedan ceder o irregulares. En el caso de que la máquina tuviera que ser instalada en planos sobrelevados o plataformas de cierta altura, los planos tienen que tener una capacidad de por lo menos 110 lbs/sqft (500 kg/m² o 5000 N/m²). La máquina tiene que ser fijada al suelo usando los expresos agujeros de la base.


Hay que emplear tacos para tornillos de 12x120 mm (o clavijas por hormigón) y hacer agujeros que coincidan con las aberturas previstas, usando un taladro con una punta de 12 mm.

Después de esto colocar los tarugos y ubicar la máquina haciendo coincidir los agujeros. Colocar los tornillos y apretarlos con una llave manométrica de 70 Nm


ii. Transporte – Desembalaje - Desplazamiento

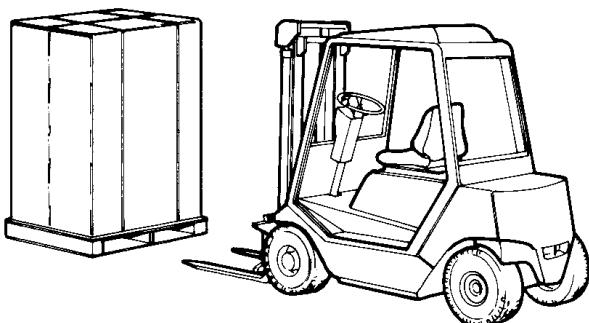

ii-1

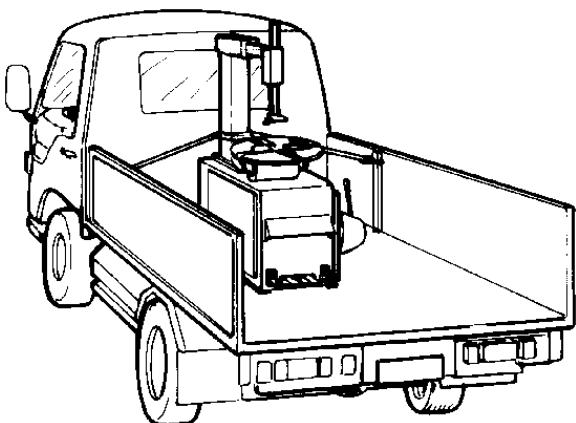

ii-2

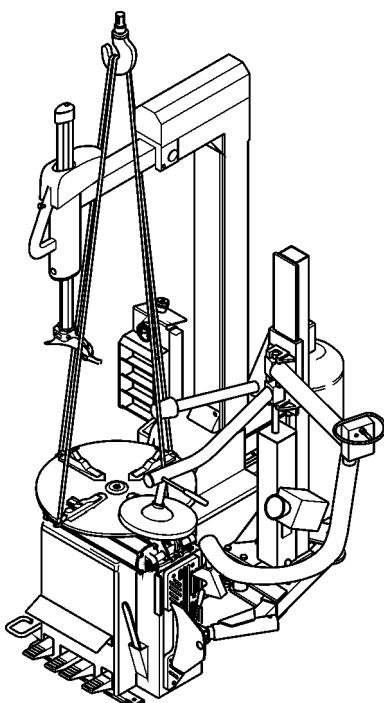

ii-3

Transporte

La máquina se entrega embalada en una caja de cartón de resistencia adecuada.

Esta caja a su vez está colocada en un pallet de transporte. Para el transporte de la máquina embalada hay que emplear un medio adecuado de elevación (carretilla elevadora - Fig.ii-1).

La máquina puede ser colocada, como alternativa, en el pallet de transporte con la columna ya ensamblada. En tal caso hay que fijar la máquina al medio de transporte con una correa apta y resistente, enganchada en la columna (Fig.ii-2).

Desembalaje

Efectuar la operación de desembalaje con mucho cuidado al cortar las fajas o cualquier otra operación que pueda ser objeto de riesgo.

Después de haber quitado el embalaje fijarse que la máquina se encuentre íntegra y que las piezas de la misma no presenten daños visibles.

En caso de dudas no hay que utilizar la máquina sino dirigirse a personal profesionalmente calificado.

Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestirel, clavos, tornillos, trozos de maderas, etc.) no tienen que ser abandonados.

Colocar todos estos materiales en los expresos lugares de recolección de residuos de acuerdo con las leyes locales vigentes.

USAR SIEMPRE GUANTES DURANTE EL DESEMBALAJE PARA EVITAR RAYADURAS O ABRASIONES DEBIDAS AL CONTACTO CON EL MATERIAL DE EMBALAJE.

Desplazamiento

En el caso de que la máquina tuviera que ser transportada de una posición de trabajo a otra proceder de la siguiente manera:

Desconectar las fuentes de alimentación, eléctrica y neumática.

Quitar del borde de la máquina los accesorios o piezas que podrían caer durante el transporte, creando situaciones de peligro.

No utilizar cables metálicos para atarla. Utilizar correas de carga de 3000 mm. de longitud y de 500 Kg de capacidad. Atar bien la máquina como se muestra en la (Fig. ii-3).

Conexión eléctrica


ATENCIÓN: LOS TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO Y LA CONEXIÓN DE UN ENCHUFE (CUANDO SEA NECESARIO), DEBEN SER REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR EL PERSONAL TÉCNICO ELECTRICISTA CUALIFICADO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA ESPECÍFICA Y LAS LEYES NACIONALES Y/O LOS REGLAMENTOS LOCALES EN VIGOR.

Modelos estándar
1Ph - Velocidad única
230 VAC, 1Ph, 50/60Hz, 16A

Los modelos estándar de desmontadora de neumáticos poseen características eléctricas específicas y se suministran en función del tipo de alimentación de red presente en la instalación a la que se han de conectar. Consulte las tablas de un lado.

Los motores eléctricos trabajan con una tolerancia de tensión del 10% aproximadamente.

En el cable de conexión de la máquina a la red de suministro de energía eléctrica se ha de conectar una clavija homologada y con la capacidad suficiente, según lo previsto por las normas vigentes en el país de instalación.

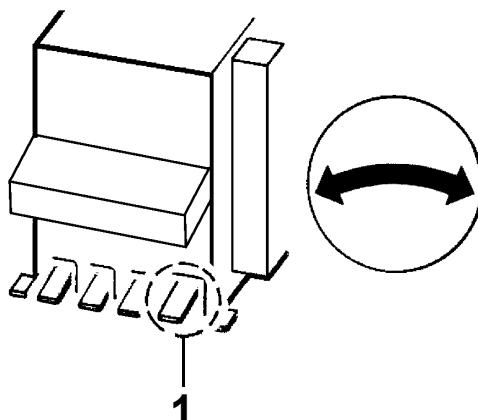

iii-1

Para el técnico instalador

Antes de conectar la clavija al cable, el electricista cualificado debe consultar los datos de la etiqueta aplicada en el cable eléctrico de conexión de la máquina.

Se recomienda instalar fusibles de **20 A** de acción retardada o un interruptor automático equivalente (magnético) en la instalación eléctrica a la que se conectará la máquina.

Dicha instalación es a cargo del usuario.

Comprobar la eficacia de la toma de tierra.

Una vez completada la conexión, accionar el pedal de rotación del autocentrador hacia abajo (1, Fig. iii-1) y comprobar que gire hacia la izquierda.

Comprobar que el sistema de alimentación disponga de un dispositivo de corte automático en caso de sobrecorriente, con interruptor diferencial con protección de 30 mA.

Conexión neumática


LA INSTALACIÓN NEUMÁTICA TIENE QUE SER REALIZADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO.

La máquina, como muestra la placa del constructor y la correspondiente etiqueta situada cerca de la conexión del aire, funciona con alimentación neumática a una presión de 8 a 12 bar. Controlar que la presión de la línea se encuentre dentro de los límites requeridos por la máquina. Si la presión del aire es menor que el mínimo necesario de 8 bar (110 psi) la fuerza de bloqueo del autocentrante y la fuerza del destalonador pueden resultar insuficientes para algunas ruedas. Si la presión supera los 12 bar (170 psi) es obligatorio instalar un regulador de presión antes de la toma de aire de la máquina (a pedido #4002916). Se aconseja colocar un filtro en la línea de aire comprimido para reducir la cantidad de agua en la línea.

ANTES DE CONECTAR LA MÁQUINA CON LA LINEA DE AIRE COMPRIMIDO CONTROLAR QUE NO HAYA NADA SOBRE EL AUTOCENTRATRANTE (HERRAMIENTAS, ETC.).

Después de haber hecho todos los controles mencionados, realizar las siguientes operaciones:

- Para la instalación de cualquier accesorio (piezas), seguir las instrucciones anexas.
- Conectar la máquina a la línea del compresor (regulada a la presión máxima de 12 bar) con una manguera de plástica (en grado de soportar la presión) de 6 mm de diámetro interno (**Fig. iii-2**).
- En el caso venga instalado un filtro lubrificador, controlar el funcionamiento.

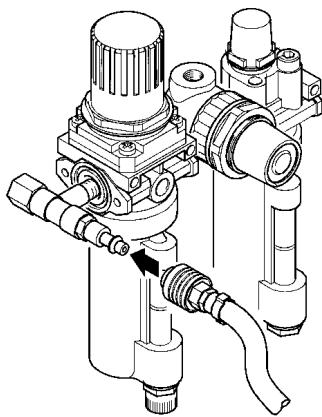

iii-2

Control de los tubos de enlace

Cuando se mete en función la máquina por la primera vez, controlar pérdidas eventuales de aire de los tubos y de los empalmes de enlace.

GARANTÍA DE SERVICIO Y REPARACIÓN

Garantía limitada de dos (2) años de Snap-on® Tools

Snap-on Tools Company (el "Vendedor") garantiza solo a los compradores originales que usen el equipo en sus talleres de manera normal, con el debido cuidado y mantenimiento, que el Equipo (excepto si aquí se indica diversamente) está libre de defectos por lo que se refiere a materiales y mano de obra durante dos años desde la fecha de la factura original. El vendedor no ofrece ninguna garantía para los accesorios usados con el Equipo que no hayan sido fabricados por el vendedor.

LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR SEGÚN ESTE CONTRATO SE LIMITAN ÚNICAMENTE A LA REPARACIÓN, O SI ASÍ LO DECIDE EL VENDEDOR, A LA SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO O PARTES DEL MISMO QUE SEGÚN EL JUICIO INAPELABLE DEL VENDEDOR SEAN CONSIDERADAS DEFECTUOSAS Y QUE SEGÚN EL JUICIO INAPELABLE DEL VENDEDOR SEAN NECESARIAS PARA QUE EL EQUIPO VUELVA A FUNCIONAR CORRECTAMENTE. NO SERÁ APLICABLE Y QUEDA ANULADA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, BIEN SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTABLECIDA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN OBJETIVO ESPECIAL.

EL VENDEDOR NO PODRÁ SER CONSIDERADO RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO O COSTE INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL SOPORTADO POR EL COMPRADOR U OTROS (incluyendo, sin limitarse a ello, la pérdida de beneficios, ingresos, ventas anticipadas, oportunidades de negocios o buen nombre o interrupción del negocio y otras consecuencias y daños).

Esta garantía no cubre (es decir, se aplicarán cargos a parte por piezas, mano de obra y gastos relativos) ningún daño, funcionamientos incorrectos, falta de funcionamiento o funcionamiento incorrecto del equipo provocado por, (A) abusos, mal uso o manipulación; (B) alteración, modificación o ajuste del equipo por una persona que no sea el representante autorizado del vendedor; (C) instalación, reparación o mantenimiento (excepto el mantenimiento especificado para el operador) del equipo o partes relacionadas, anexos, periféricos o características opcionales realizados por una persona que no sea el representante autorizado del vendedor; (D) uso, aplicación, funcionamiento, cuidado, limpieza, almacenamiento o manejo no adecuados o negligentes; (E) fuego, agua, viento, rayos u otras causas naturales; (F) condiciones medioambientales adversas, incluyendo pero sin limitarse a ello, calor excesivo, humedad, elementos corrosivos, polvo u otros contaminantes en el aire, interferencias por radiofrecuencia, fallo de alimentación eléctrica, tensiones de línea superiores a las especificadas para el equipo, esfuerzos físicos, eléctricos o electromagnéticos no habituales y/o cualquier condición que no se ajuste a las especificaciones medioambientales del vendedor; (G) uso del equipo en combinación con o en relación con otro equipo, anexos, suministro o consumibles no fabricados o suministrados por el vendedor; o (H) falta de cumplimiento de cualquier regulación, requisito o especificación que regule el equipo y los relativos suministros y consumibles a nivel federal, nacional o local.

Las reparaciones o sustituciones sometidas a esta garantía serán realizadas durante días laborables normales y en las horas de trabajo habituales del vendedor, en un plazo de tiempo razonable después de haber recibido la solicitud del comprador. Todas las solicitudes de Intervenciones de garantía deben realizarse durante el periodo de garantía indicado. Es necesario presentar una prueba de compra para realizar una solicitud de Garantía. Esta garantía no es transferible.

Nota: La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. **Snap-on** no ofrece ninguna garantía sobre esta documentación. **Snap-on** no podrá ser considerado responsable por errores contenidos en esta publicación ni por daños accidentales derivados del equipo, rendimiento o uso de este material.

Este documento contiene información propiedad de terceros y está protegida por las leyes de copyright y patentes. Todos los derechos quedan reservados. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida sin la autorización previa y por escrito de **Snap-on**.

Snap-on Equipment, 309 Exchange Ave. Conway, Arkansas 72032
Atención al cliente y Servicio técnico Tel: 800-225-5786

Montado en EE.UU. Snap-on y Wrench "S" son marcas registradas de Snap-on Incorporated.

©Snap-on Incorporated 2021. Todos los derechos reservados.

Impreso en los Estados Unidos. Snap-on, 2801 80th St., Kenosha, WI 53143 www.snapon.com